

取扱説明書

# FOMA® F880iES ,05.5

目次/注意事項

ご使用の前に

電話

テレビ電話

電話帳

音/画面/照明

あんしん設定

音声機能

カメラ

iモード

メール

トモーション

データ表示/編集

その他の機能

ネットワーク

データ通信

文字入力

付録

索引/クイックマニュアル







#### ドコモ W-CDMA 方式

# このたびは、「FOMA F880iES」をご利用いただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FOMA F880iES は、あなたの有能なパートナーです。大切にお取扱いの上、末長くご愛用ください。

#### FOMA 端末のご使用にあたって



FOMAは無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中など電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。

公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。 FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。

FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

この FOMA 端末は、ドコモの提供する FOMA ネットワ・ク以外ではご使用になれません。

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.

FOMA F880iES は、バイリンガル機能には対応しておりません。

お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。

お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社



### 取扱説明書の構成



FOMA F880iESの取扱説明書は『取扱説明書』『かんたん操作ガイド』の2冊で構成されています。目的に合わせてお読みください。

なお、取扱説明書はなくさないよう大切に保管してください。

#### FOMA F880iES 取扱説明書(本書)

F880iESのすべての機能を詳しく説明しています。

留守番電話サービスや転送でんわサービスなど、当社が提供するネットワークサービス について説明しています。

「故障かな?」と思ったときの対処方法やアフターサービスなどについて説明しています。

#### 「FOMA F880iES 取扱説明書」かんたん操作ガイド

F880iESの代表的な機能を、簡単な表現でわかりやすく説明しています。

この「FOMA F880iES 取扱説明書」の本文中においては、「FOMA F880iES」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

「安全上のご注意」は、P6 に記載しています。ご使用の前に必ずお読みください。

# 本書の見かた < クイックマニュアル記載 P646 >


ここでは、本書の構成や説明方法について紹介します。

操作の方法は、主にショートカット操作(P30)で説明しています。

各機能のショートカット操作については、メニュー一覧( P580)をご覧ください。 本書では、 ( マ) ( ) ( マルチカーソルボタン)を押して機能や項目を

選ぶ操作を「選択」と表記しています。

操作方法が複数ある場合は、最も簡単な操作方法で説明しています。

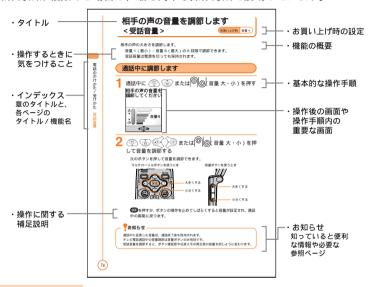

#### メインメニュー

待受画面で を押してメニュー画面を表示し、目的の機能を実行します。 P29

#### サブメニュー

画面の左下に (大二) が表示されているときは、 を押してサブメニューを表示し、 さまざまな操作ができます。 P31

#### 本書の引きかた

表紙とインデックスから引く

表紙や本書中のインデックスから操作したい項目や機能を選んで引きます。 各章の先頭には各項目や機能の詳細なページを掲載しており、そこから選ん で引きます。

目次から引く

目次(P2)から操作したい項目や機能を選んで引きます。

索引から引く

索引( P635)、目的別索引( P628)から操作したい項目や機能名を 選んで引きます。

特徴から引く P4

# お知らせ

本書で掲載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

# 目次

FOMA 端末のご使用にあたって	安全上のご注意(必ずお守りください)
・・・・・・・・・・・ 表紙裏	6
取扱説明書の構成 ・・・・ 表紙裏	取扱上の注意について ・・・・ 16
本書の見かた ・・・・・・・ 1	知的財産権について ・・・・・ 18
FOMA F880iESの特徴・・・・ 4	本体付属品および主なオプション品に
	JULT 20

21

# ご使用前の確認

各部の名称と機能 ディスプレイの見かた メニュー操作 FOMA カードの使いかた FOMA 端末の保存・登録・保護件数電池パックの取り付け/取り外し 充電 電池残量 電源 ON / OFF 日付時刻設定 発信者番号通知 個人情報表示

53

#### 電話のかけかた/受けかた

かけかた リダイヤル 186 / 184 受けかた 着信履歴 受話音量 着信音量 応答保留 ドライブモード 伝言メモ など

89

#### テレビ電話のかけかた/受けかた

かけかた 受けかた テレビ電話画面表示設定 音声再発信設定 発信時自画像送信設定 テレビ電話画面大きさ設定 など

107

#### 電話帳

電話帳登録 グループ名変更 電話帳検索 電話帳修正 電話帳削除 シークレット属性設定 ワンタッチダイヤル登録 登録件数確認 など

151

#### 音/画面/照明設定

着信音設定 バイブレータ マナーモード 待受画面設定 背面表示設定 照明設定 時計表示設定 など

169

#### あんしん設定

暗証番号について 端末暗証番号変更 PIN コード設定 オールロック セルフモード 個人情報表示制限 ダイヤル発信制限 履歴表示制限 シークレットモード その他の「あんしん設定」 など

197

# 音声呼び出し/読み上げ機能

ボイスダイヤル登録 ボイスダイヤル ボイスメニュー登録 ボイスメニュー 音声読み上げ設定 音声読み上げ単語登録

219

#### カメラ

ご使用になる前に 写真撮影 ビデオ撮影 撮影時の設定

239

#### iモード

i モードメニュー マイメニュー i モードパスワード変更 インターネット接続 ブックマーク 画面メモ 画像保存 i メロディ メッセージ R/F ユーザ証明書操作 など



#### メール

簡単メール作成・送信 iモードメール作成・送信 保存 未送信/送信メール 受信メール iモード問い合わせ メール設定 ショートメッセージの作成・送信 など



#### iモーション

取り込み iモーション設定



### データ表示/編集/管理

画像の表示 残り枚数確認 動画 / i モーションの再生 表示サイズ設定 メロディの再生 再生位置設定 など

459

#### その他の便利な機能

自動電源 ON 自動電源 OFF 目覚まし自動電源 ON 目覚まし機能 通話時間表示 / 積算時間表示 電卓 スイッチ付イヤホンマイク 設定リセット など

481

### ネットワークサービス

留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 迷惑電話ストップサービス 番号通知お願いサービス デュアルネットワークサービス 英語ガイダンス サービスダイヤル 通話中着信動作選択 通話中着信設定 遠隔操作

503

### データ通信

利用できるデータ通信 パソコンと接続 通信設定ファイル(ドライバ)のインストール FOMA PC 設定ソフトについて FOMA PC 設定ソフトのインストール 通信の設定 設定した通信の実行 W-TCP の設定 接続先(APN)の設定 ダイヤルアップネットワークの設定 ダイヤルアップ接続 AT コマンド一覧 など



### 文字入力

文字入力について かな方式 定型文登録 文字コピー 区点コード入力 単語登録 電話帳呼出 文字入力方法設定

579

# 付録

メニュー一覧 ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 マルチアクセスの組み合わせについて 故障かな?と思ったら、まずチェック 保証とアフターサービス ソフトウェア更新 など



#### 索引 / クイックマニュアル

目的別索引 索引 クイックマニュアル

# FOMA F880iES の特徴

FOMAは、第三世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格の1つとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

#### 楽しいiモード機能

#### <u>i モ</u>ード(有料) P240

簡単なボタン操作でサイトやインターネットホームページに接続し、情報を閲覧できるオンラインサービスです。

#### iモードメール

iモードをご契約の携帯電話はもちろん、パソコンなどとのメールのやり取りができます。

#### iモーションメール P324

FOMA 端末内蔵のカメラで撮影した動画や、サイトやインターネットから取り込んだ i モーションを、i モードメールに添付して手軽に送信することができます。

#### iモーション

P420

サイトやインターネットから映像や音を 取得して楽しむことができます。

#### 多彩なあんしん設定

#### 個人情報表示制限

P184

P313

メールや電話帳データ、FOMA端末内蔵のカメラで撮影した写真などをディスプレイに表示しないように設定することができます。見られたくないデータがあるときに便利です。

#### 履歴表示制限

P186

リダイヤルや着信履歴などを表示しない ように設定することができます。知られ たくない発信・着信情報があるときに便 利です。

#### 迷惑メールなどの受信拒否

P364、P368

知らないアドレスからのメールや不要な勧誘メールなどを受信しないように設定することができます。シークレットコード登録やアドレス指定による受信拒否など、さまざまな迷惑メールへの対処方法があります。

#### 豊富なネットワークサービス

• 留守番電話サービス(有料) <sup>1</sup>

P483

 デュアルネットワークサービス (有料) <sup>1</sup> <sup>3</sup> P495

- 話中着信サービス(キャッチホン) (有料) <sup>1</sup> P486
- 転送でんわサービス <sup>1</sup> P488

● 番号通知お願いサービス<sup>2</sup>

P494

- ショートメッセージサービス (SMS)<sup>2</sup> P383
- 迷惑電話ストップサービス (有料)<sup>1</sup>

P492

発信者番号通知<sup>2</sup><sup>3</sup>

P48

- 1:お申し込みが必要となります。
  - 2:お申し込みは不要です。
  - 3:設定の際にネットワーク暗証番号が必要になります。 P171

#### F880iES ならではの便利な機能

# 光ナビゲーション P66、P94

電話がかかってくると、ボタンが明るく 点滅します。音声電話がかかってきたとき は 、テレビ電話がかかってきたときは と処理が点滅するので、どのボタン を押せば電話に出ら

れるのかが一目でわ かります。周りが暗 いときなどに役立つ 機能です。



### ワンタッチダイヤル P148

ディスプレイの下の数字ボタン (ワンタッチダイヤルボタン)を押すだけで、登録した相手に、簡単に電話をかけたりメールを作成したりすることができます。登録相手専用の着信音や着信画像を設定することも可能。相手とのコミュニケー

ションがさらに 楽しくなります。 登録相手の変更 ( もできます。



#### 音声読み上げ

P207

表示中の操作の説明、受信メールやサイトの内容を読み上げます。

#### 音声認識

P201、P206

名前や単語を音 声登録して、電話 帳や各機能を簡 単に呼び出すこ とができます。



#### 簡単メール

P313

画面の表示に従って操作すると、手軽に メールを作成できます。写真やビデオの 添付も簡単。さらに、伝えたいことをそ の場で録音し、メールに託して送信する こともできます(音声メール)。

#### その他の便利な機能

#### ツインカメラ

P220

テレビ電話に便利な外側カメラと内側カメラを搭載。FOMA端末の右側面の(三)( 1000)を押せば、ワンタッチでカメラが起動します。写真撮影画面からは簡単にビデオに切り替えて撮影、保存することができます。

#### オートスピーカーホン



着信音が約4秒間鳴った後自動応答させれば、FOMA端末を置いたままでもお話しすることができます。

#### 新着情報





商単なパラン採作で、 不 確認の情報を確認することができます。

#### テレビ電話

P90

テレビ電話に対応した FOMA 端末どうしで、画面に映し出される相手の顔を見

ながら通話できまから す。スピーカーする と、FOM A 端末もお と、Tota と、Tota と、Tota と、Tota ときまことが で きまっとが きまっとが きまっとが きまっとが きまっとが きまっとが きまっとが きまっとが きまっと。



#### 2.4 インチ大画面高精細 TFT 液晶ディスプレイ

P25

240 × 320 ドットの QVGA 液晶画面 に、細かい画像や文字などを表示します。

#### ガイド表示

P559

文字の人力方法がわからなくなったときに を押すと、文字入力のガイドを見ることができます。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う 危険が切迫して生じることが想定される」内容です。							
♪ 警告 この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重像 可能性が想定される」内容です。								
▲ 注意	この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。							

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。						
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。						
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないこと を示す記号です。						
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。						

● 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
歌ブラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

### FOMA端末、電池パック、アダプタ、FOMAカードの取扱いについて(共通)

# ▲ 危険

● FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタは、ドコモグループ各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA端末および電池パックやその他機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

電池パック F06 卓上ホルダ F06 AC アダプタ F03 DC アダプタ F01

その他互換性のある商品についてはドコモショップなど窓口までお問い合わせください。

# ▲ 警告

☆ 強い衝撃を与えたり、投げ
つけたりしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発 火や機器の故障、火災の原因となり ます。

ガソリンスタンドなど、引 火、爆発の恐れがある場所で は、使用しないでください。

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵が発生する場所で使用す ると、爆発や火災の原因となります。 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、FOMA端末やアダプタを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタの発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。

# ▲ 注意

湿気やほこりの多い場所や 高温になる場所には、保管 しないでください。

故障の原因となります。


ぐらついた台の上や傾いた 場所など、不安定な場所に は置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。

直射日光の強い場所や炎天下 の車内などの高温の場所で使 用、放置しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させたり、機器の変形、故障の原因と なります。

また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となります。



誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

● 子供が使用する場合は、保 護者が取扱いの内容を教え てください。また、使用中に おいても、指示どおりに使 用しているかをご注意くだ さい。

けがなどの原因となります。

#### FOMA 端末の取扱いについて

# ▲ 警告



自動車などを運転中に使用 ⇒□しないでください。

安全走行を損ない、事故の原因とな ります。車を安全なところに停車さ せてからご使用になるか、ドライブ モードをご利用ください。道路交通 法の改正により、2004年11月1 日から運転中の携帯電話の使用は、 罰則の対象となります。

高精度な制御や微弱な信号 振 を取扱う電子機器の近くで は、FOMA端末の電源を

電子機器が誤動作するなどの影響を 与える場合があります。

切ってください。

ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器、その他医 用電気機器、火災報知器、自動ドア、 その他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器、その他の医用電気 機器をご使用される方は、当該の各 医用電気機器メーカもしくは販売業 者に電波による影響についてご確認 ください。

分解、改造しないでください。

火災、けが、感電などの事故または 故障の原因となります。

火のそばやストーブのそば など、高温の場所での使用、 放置はしないでください。

発熱、発火などの事故または故障の 原因となります。



航空機内や病院など、使用 <sub>振</sub>を禁止された区域では、 FOMA端末の電源を切って ください。

電子機器や医用電気機器に影響を与 える場合があります。

自動的に電源が入る機能を設定して いる場合は、設定を解除してから電 源を切ってください。

医療機関内における使用については 各医療機関の指示に従ってください。 また、航空機内での使用など禁止行 為をした場合は法令により罰せられ ることがあります。



スピーカーホン機能を動作 指示させて通話する際は、必ず FOMA端末を耳から離して ください。

難聴になる可能性があります。



医用電気機器などを装着し ている場合は、胸ポケット や内ポケットなどへの装着 はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近 くで使用すると、医用電気機器など の故障の原因となる恐れがあります。




↑ 心臓の弱い方は、着信バイ 振 ブレータ(振動)や着信音量 の設定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があり ます。

# FOMA端末の取扱いについて(つづき)

# ▲ 注意



落雷、感電の原因となります。

↑FOMAカード挿入口に水な どの液体や金属片、燃えや すいものなどの異物を入れ ないでください。

火災、故障、感電の原因となります。

お客様の体質や体調によって 振は、かゆみ、かぶれ、湿疹な どが生じることがあります。 異状が生じた場合は、直ちに 使用をやめ、医師の診断を受 けてください。

下記の笛丘に全属を使田しています

一門の四川に並属で区川しているが。					
材質	使用箇所				
クロムメッキ	外部カメラ部の周囲				
マグネシウム 合金	ディスプレイ表示側フロン トケース				

: 樹脂コートされていますが、これがはが れると肌に触れる可能性があります。


◯ 磁気カードなどをFOMA端 ★ 末に近づけたり、挟んだり しないでください。

キャッシュカード、クレジットカー ド、テレホンカード、フロッピー ディスクなどの磁気データが消えて しまうことがあります。


∖誤ってディスプレイ部、カ 振 メラのレンズ部を破損した ときは、割れたガラスなど にご注意ください。

けがの原因となります。

ディスプレイ部、カメラのレンズ部 の表面は、ガラス板上にプラスチッ クパネルを取り付け、ガラスが飛散 しにくい構造になっていますが、万 が一、切断面などに触れますとけが をすることがあります。



水やペットの尿などの液体が入ると、 発熱、故障、感雷、けがなどの原因と なります。使用場所、取扱いにご注意 ください。



レンズの集光作用により、火災が発 生する原因となります。

√ストラップなどを持って FOMA 端末を振り回さない でください。

本人や他の人などに当たり、けがな どの事故や故障および破損の原因と なります。

誤ってディスプレイ部を破 振 損し、液晶が漏れた場合に は、液体を口にしたり、吸い 込んだり、皮膚につけたり

しないでください。

液晶が目や口に入った場合 は、すぐにきれいな水で洗 い流し、直ちに医師の診断 を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着し た場合は、すぐにアルコー ルなどで拭き取り、石鹸で 水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害をおこす原因とな ります。

自動車内で使用した場合、 振 車種によっては、まれに車 載電子機器に影響を与える ことがあります。

安全走行を損なう恐れがあります ので、その場合は使用しないでくだ さい。



#### 電池パックの取扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類				
Li-ion	リチウムイオン電池				

# ▲ 危険

端子に針金などの金属類を 接触させないでください。 また、金属製ネックレスな どと一緒に持ち運んだり、 保管しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。

分解、改造しないでくださ い。また、直接はんだ付けし ないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

火のそばやストーブのそば など、高温の場所での使用、 放置はしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。

**釘を刺したり、ハンマーで** 叩いたり、踏みつけたりし ないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。

水やペットの尿などの液体が入ると、 発熱、故障、感電、けがなどの原因と なります。使用場所、取扱いにご注意 ください。

電池パック内部の液体が目 のなかに入ったときは、こ すらず、すぐにきれいな水 で洗った後、直ちに医師の 診断を受けてください。

失明の原因となります。


電池パックを FOM A 端末 に接続するときに、うまく 接続できない場合は、無理 に接続しないでください。 また、電池パックの向きを 確かめてから接続してくだ さい。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

### 電池パックの取扱いについて(つづき)

# ▲ 警告



そのまま使用すると電池パックを漏 液、発熱、破裂、発火させる原因と なります。

でください。

所定の充電時間を超えても 振 充電が完了しない場合は、 充電をやめてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。



電池パックが漏液したり、異 指示 臭がするときは、直ちに使用 をやめて火気から遠ざけてく ださい。

漏液した液体に引火し、発火、破裂 の原因となります。



電池パック内部の液体が皮 指示 膚や衣服に付着した場合は、 直ちに使用をやめてきれい な水で洗い流してください。

皮膚に傷害をおこす原因となります。



、直射日光の強い場所や炎天 下の車内などの高温の場所 で使用、放置しないでくだ さい。

漏液、発熱、性能、寿命を低下させ る原因となります。

# ▲ 注意




-般のゴミと一緒に捨てな 」いでください。


発火、環境破壊の原因となります。 不要となった電池パックは、端子に テープなどを貼り、絶縁してからド コモショップなど窓口にお持ちいた だくか、回収を行っている市町村の 指示に従ってください。

### オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ)の取扱いについて

# ⚠ 警告



火災の原因となります。



感電の原因となります。

### オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ)の取扱いについて(つづき)



指定の電源、電圧で使用し 振ってください。

誤った電圧で使用すると火災や故障 の原因となります。また、海外での 使用は故障などの原因となります。 AC アダプタ:

> AC100V(国内の家庭用交流 100Vコンセントのみに接続す ること)

DC アダプタ: DC12V・24V(マイナスアー

○ AC アダプタや卓上ホルダ は、風呂場などの湿気の多い 場所では、絶対に使用しない でください。

感電の原因となります。

ス車専用)

₹ 万が一、水などの液体が 職力 入った場合は、直ちにコングを数くセントやシガーライタソ ケットからプラグを抜いて ください。

感電、発煙、火災の原因となります。

 アダプタを濡らさないでく 水濡れ禁止ださい。

水やペットの尿などの液体が入ると、 発熱、故障、感電、けがなどの原因と なります。使用場所、取扱いにご注意 ください。

γアダプタのコードが傷んだ ● ら使用しないでください。

感電、発熱、火災の原因となります。

充電中は、卓上ホルダを安定 した場所に置いてください。 また、卓上ホルダを布や布 団でおおったり、包んだり しないでください。

FOMA 端末が外れたり、熱がこも り、火災、故障の原因となります。

( ) 分解、改造しないでください。

火災、けが、感電などの事故または 故障の原因となります。

コンセントやシガーライタ ※ ソケットにつながれた状態 で充電端子をショートさせ ないでください。

> また、充電端子に手や指な ど、身体の一部を触れさせ ないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となり ます。

DC アダプタのヒューズが 指示 万が一切れた場合は、必ず 指定のヒューズを使用して ください。

誤ったヒューズを使用すると、火 災、故障の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説 明書でご確認ください。

AC アダプタをコンセント 振 に差し込むときは、金属性 ストラップなどの金属類を 触れさせないように注意し、 確実に差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となり ます。

長時間使用しない場合は、 電源プラグをコンセントや <sup>クを抜く</sup> シガーライタソケットから 抜いてください。


感電、火災、故障の原因となります。

プラグについたほこりは、 指示 拭き取ってください。

火災の原因となります。

# オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ)の取扱いについて(つづき)

# ▲ 注意



コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。

○ 濡れた電池パックを充電し ないでください。

電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となります。

 アダプタのコードの上に重 いものを載せたりしないで ください。

感電、火災の原因となります。

お手入れの際は、コンセント もシガーライタソケットから がなく抜いて、行ってください。

感電の原因となります。

#### FOMA カードの取扱いについて

# ▲ 警告

● 電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器にFOMAカードを入れ ※はないでください。

溶損、発熱、発煙、データの消失、故障の原因となります。

# **A** 注意

FOMAカード(IC部分)を取り外す際にご注意ください。 手や指を傷つける可能性があります。

FOMAカードを分解、改造 分解集 しないでください。

データの消失、故障の原因となります。

FOMA カードを曲げたり、 重いものを載せたりしない でください。

故障の原因となります。

● FOMAカードを使用する機 器は、当社が指定したもの を使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。 指定品については、ドコモショップなど窓口までお問い合わせください。

▼ FOMAカードを落としたり、 衝撃を与えたりしないでくだ さい。

故障の原因となります。

### FOMA カードの取扱いについて(つづき)

# ▲ 注意



ICを傷つけないでください。

故障の原因となります。



) ICを不用意に触れたり、 <u>※</u>
ショートさせたりしないで ください。

データの消失、故障の原因となり ます。



FOMA カード保管の際には、 直射日光が当たる場所や高温 多湿な場所には置かないでく ださい。

故障の原因となります。



FOMA カードはほこりの多 い場所には保管しないでくだ さい。

故障の原因となります。



FOMA カードを濡らさな <sub>水濡れ禁止</sub> いでください。

水やペットの尿などの液体が付着す ると故障の原因となります。



\ FOMAカードを火の中に入 かれたり、加熱したりしない でください。

溶損、発熱、発煙、データの消失、故 障の原因となります。



○ FOMA カードを火のそばや ストーブのそばなど、高温の 場所で使用、放置しないでく ださい。

溶損、発熱、発煙、データの消失、故 障の原因となります。



FOMAカードは、乳幼児の 振 手の届かない場所に保管し てください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原 因となります。

#### 医用電気機器近くでの取扱いについて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するため の携帯電話端末などの使用に関する指針」(電波環境協議会 [旧不要電波問題対策協議会]) に準ずる。



植込み型心臓ペースメーカ 振 および植込み型除細動器を 装着されている場合は、装着 部から FOMA 端末は 22cm 以上離して携行および使用し てください。

電波により植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器の作動に 影響を与える場合があります。



満員電車の中など混雑した場 振 所では、付近に植込み型心臓 ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着している方が いる可能性がありますので、 FOMA 端末の電源を切るよ うにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器の作動に 影響を与える場合があります。

# 医用電気機器近くでの取扱いについて(つづき)

# ▲ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- ・手術室、集中治療室(ICU) 冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA 端末を持ち込まないでください。
- ・病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電 源を切ってください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってください。
- ・自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、 電源を切ってください。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電 波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認く ださい。

雷波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

# 取扱上の注意について

#### 共通のお願い

水をかけないでください。

・FOMA端末、電池パック、アダプタは防水仕様にはなっておりません。 風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおや めください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食 し故障の原因となります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できない場合がありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

・FOMA 端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA 端末の状態によって修理できないことがあります。

お手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。

- ・FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で行ってください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
- ・アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、 色があせたりすることがあります。

端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。

- ・端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることなどがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
- ・急激な湿度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。 FOMA端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。
- ・多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。

電池パックやアダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

#### FOMA 端末についてのお願い

使用中、充電中、FOMA端末が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

極端な高温、低温は避けてください。

・温度は5~35、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

・万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社と しては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ズボンやスカートの後ろポケットにFOMA端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、鞄の底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。

・故障、破損の原因となります。

ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折り畳まないでください。 ・故障、破損の原因となります。

#### 電池パックについてのお願い

雷池パックは消耗品です。

・十分に充電しても使用状態などによって異なりますが、使用時間が極端 に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パッ クをお買い求めください。

充電は、適正な周囲温度(5 ~ 35 )の場所で行ってください。 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に 必ず充電してください。

電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。 不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。

・不要になった電池パックは、端子にテープなどを貼り付け絶縁してから、ドコモショップなど窓口へお持ちいただくか、電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。

#### アダプタについてのお願い

抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説 明書に従ってください。

次のような場所では、充電しないでください。

- ・周囲の温度が5 以下、または35 以上になるところ
- ・湿気、ほこり、振動の多い場所
- ・一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く

充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。

・車のバッテリーを消耗させる原因となります。

#### FOMA カードについてのお願い

極端な高温・低温は避けてください。

IC 部分の取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。 ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。

使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

他のICカードリーダライタなどにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。

お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

・万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。

お客様がFOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



# 知的財産権について

# 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

# 商標について

本書に記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

「FOMA / フォーマ」「mova / ムーバ」「i モーション / アイモーション」「i モード」「i アプリ / アイアプリ」「i メロディ / アイメロディ」「mopera / モペラ」「WORLD CALL」「ドライブモード」「i モーションメール / アイモーションメール」「マルチアクセス」「i ショット / アイショット」「i エリア / アイエリア」「デュアルネットワーク」「First Pass / ファーストパス」「i アプリサーチ / アイアプリサーチ」「M-stage V ライブ」「musea / ミュゼア」「クイックキャスト」および「FOMA」「i-mode」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。

Windows は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

(Windows の正式名称は、Microsoft® Windows® operating system です。) JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems,Inc.の商標または登録商標です。

「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。

NetFront®および**NetFront**は、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。

その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本書では各 OS (日本語版)を次のように略して表記しています。

Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。 Windows 2000 Professionalは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

Windows Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。

Windows 98 は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。 Windows 98SEは、Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITIONの略です。

Windows XP、2000 Professional、Me、98SE、98のように併記する場合があります。

Windows 98とWindows 98SEをまとめてWindows 98と表記しています。

### その他

本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

本製品はインターネット機能としてNetFront® v3.0 for FOMAを搭載しています。

NetFront® v3.0 は株式会社 ACCESS の製品です。

Copyright® 1996-2004 ACCESS CO., LTD.

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。

MPEG-4 Visual の規格に準拠する動画やiモーション(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合

個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Video を再生する場合

MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM 社よりライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

 4,901,307
 5,600,754
 5,267,261
 5,506,865
 5,710,784

 5,504,773
 5,416,797
 5,568,483
 5,228,054
 5,778,338

 5,109,390
 5,490,165
 5,414,796
 5,544,196

 5,535,239
 5,101,501
 5,659,569
 5,337,338

 5,267,262
 5,511,073
 5,056,109
 5,657,420

# 本体付属品および主なオプション品 について

#### 本体付属品



(保証書・リアカバー F06 含む)



取扱説明書(本書)



P646にクイック マニュアルを記載 しております。

FOMA F880iES用 CD-ROM



FOMA F880iES FOMA F880iES かんたん操作ガイド



#### 主なオプション品

FOMA AC アダプタ 01 またはACアダプタF03 (保証書、取扱説明書付き)



卓上ホルダ F06 (取扱説明書付き)




電池パック F06 (取扱説明書付き)




# ご使用前の確認

各部の名称と機能 ・・・・・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	22
ディスプレイの見かた ・・・・・・・・・																
メニュー操作のしかた ・・・・・・・・・																
FOMA カードを使います ・・・・・・・・																
FOMA 端末の保存・登録・保護件数 ・・・・・																
電池パックの取り付けかた/取り外しかた ・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	37
携帯電話を充電します ・・・・・・・・・																
電池残量の確認のしかた<電池残量> ・・・・																
電源を入れます / 切ります < 電源 ON / OFF >	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45
日付・時刻を合わせます < 日付時刻設定 > ・・																
相手に自分の電話番号を通知します<発信者番号																
自分の電話番号を確認します<個人情報表示>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	50

# 各部の名称と機能

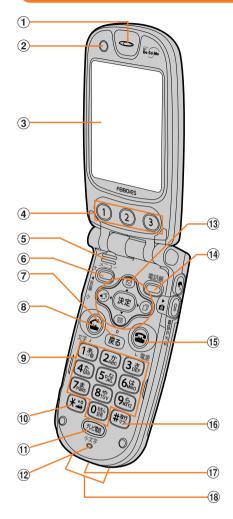

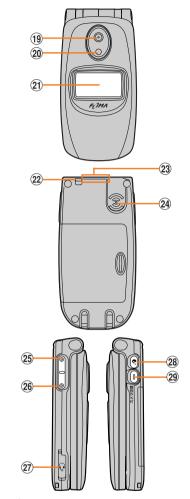

サイズ (mm): 高さ 103 ×幅 51 ×厚さ 23 高さ、厚さは折り畳み時 質量 (g) :約 120 電池パック装着時

#### ① 受話口

相手の声がここから聞こえます。

#### ② 内側カメラ

ここから撮影した画像がディスプレイに表示されます。 P220

#### ③ ディスプレイ P25

4 1 2 3 ワンタッチダイヤル ボタン 1 / 2 / 3

ワンタッチダイヤルの登録や発信などに使います。 P138、P148

#### ⑤ スピーカー

着信音などがここから聞こえます。また、スピーカーホン機能使用時は、相手の声がここから聞こえます。 P55、P70、P92

#### ⑥ 🗂 メニューボタン

メニューの表示、ガイド行の左に表示され る操作の実行、機能の音声呼び出しなどに 使います。

#### ⑦ 戻る 戻るボタン

文字入力時の入力内容の消去、1 つ前の画面に戻る、新着情報表示の消去などに使用します。

# 8 開始 / スピーカーホン / 文字ボタン

音声電話をかける/受ける、スピーカーホン機能での音声電話発信や通話切り替え、 留守番電話の伝言メッセージ再生、文字入 力時の入力モード切り替えなどに使います。

#### 9 ダイヤルボタン

電話番号や文字の入力、メニュー項目の実行などに使います。

- (10) ★※ ※ / ドライブモードボタン「※」の入力、ドライブモードの設定 / 解除などに使います。 P79
- (11) (元に賦)テレビ電話開始

テレビ電話をかける/受ける、スピーカー ホン機能でのテレビ電話発信、文字入力時 の大文字/小文字切り替えなどに使います。

① 送話口/マイク

自分の声を伝えます。

通話中やビデオ撮影中などに送話ロ/マイクをふさぐと、相手にお客様の声が聞こえにくくなったり、音声などが録音されない場合があります。



マルチカーソルボタン

#### 決定 決定ボタン

選択した操作の実行、iモードメニューの表示などに使います。

#### ∕図 メール / ボタン

メールメニューの表示、新規メール作成、 カーソルの上方向への移動、音量の調節などに使います。

#### ⟨ඁඁඁඁඁ 伝言メモ/ ボタン

伝言メモの再生/削除、伝言メモの設定/ 解除、カーソルの下方向への移動、音量の 調節などに使います。



#### > 着信履歴 / 、 (前へ)ボタン

着信履歴の表示、画面の切り替え、カーソルの左方向への移動などに使います。



#### リダイヤル / (次へ)ボタン

リダイヤルの表示、画面の切り替え、カーソルの右方向への移動などに使います。

# 14 電話帳ボタン

電話帳メニューの表示、ガイド行の右に表示される操作の実行、電話帳の音声呼び出しなどに使います。

# 🕦 🝙 電源 / 終了 / 応答保留ボタン

電源を入れる/切る、通話の終了、操作中の機能の終了、応答保留、シークレット モードの解除などに使います。

#### (16) (#弊) # / マナーモード / 改行ボタン

「#」の入力、マナーモードの設定/解除、 文字入力時の改行などに使います。 P160

⑰ 外部接続端子

各種オプション類などを接続します。

- 18 充雷端子
- (19) 外側カメラ

ここから撮影した画像がディスプレイに表示されます。 P220

20 着信ランプ / 充電ランプ

電話の着信時やメールの受信時、カメラの起動中や充電中などに点灯/点滅します。

- ② 背面ディスプレイ P25 電話の着信時やメールの受信時、アラーム 設定時刻になったときなどに情報を表示します。
- (22) ストラップ取付口 ここにストラップを取り付けます。
- ② アンテナ部分
  - 通話中や通信中はアンテナ部分を指で覆 わないようにしてください。
- ②4 スピーカー

着信音などがここから聞こえます。また、スピーカーホン機能使用時は、相手の声がここから聞こえます。 P55、P70、P92

- ② (音量大)音量ボタン大 P24
- ② (音量 小)音量ボタン小 P24
- ② イヤホンマイク端子

スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続 します。 P475

- ② 音声読み上げボタン P24 日時や機能説明などの読み上げの開始や停止に使います。
- ② ( ) カメラ切替ボタン P24

写真撮影画面の起動、外側カメラと内側カ メラの切り替えに使います。

: 読み上げの音声はここから聞こえます。 P210


# ₹お知らせ

アンテナは本体に内蔵されています。

操作の説明では各ボタンをイラストで表しています。 P22、P23

# サイドボタンでできる主な操作

FOMA端末ではサイドボタンを押していろいろな操作ができますが、主な操作は次のとおりです。

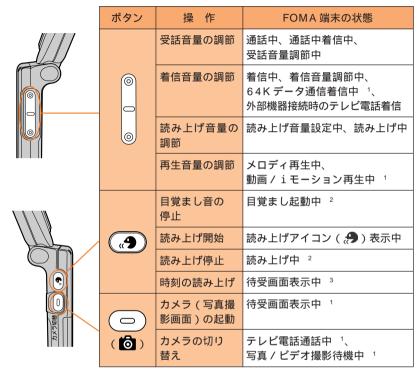

- 1: FOMA 端末を開いた状態でのみ操作できます。
- 2: FOMA端末を折り畳んでいても停止できます。
- 3: FOMA端末を折り畳んでいるときは1秒以上押します。

# ₹お知らせ

# ディスプレイの見かた

ここではディスプレイに表示されるマーク(アイコンなど)の説明をします。

#### ディスプレイ



- ① **自**:電池残量の表示 P43
- ② ¶ : 受信レベルの表示 P45

圏外:圏外の表示 P45

**SELF**: セルフモードの設定中 P183

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

**TML**:ターミナルリンク中

:データ転送(送受信)中/データリンクソフトの使用中 P504、P605

③ : i モード接続中・パケット通信中 P247

**54** :SSLページ表示中 P248

パソコンを接続してパケット通信中 P504、P541

9 : パソコンを接続してデータ送受 信中 P504、P541

④ ? :シークレットモードの設定中 P187


(5) <sup>②</sup>**月**:音声電話の通話中 P54

64K ・テレビ電話の通話中(64K) P90

32K 回 :テレビ電話の通話中(32K) P90

64K :64K でデータ通信中 P522、P541

#### 背面ディスプレイ

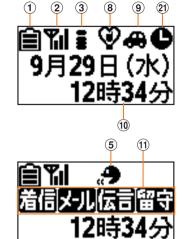

・外部機器と接続してテレビ電話 通話中 P105

(争): 音声読み上げ可能 / 音声読み上げ中 P207

⑥ 中 :メールの受信完了通知 P339 待受画面に戻ると表示が消え ます。

7 ♥ :スピーカーホン機能の動作中P55、P92

・オートスピーカーホン機能の設定中 P70

通信中: i モード通信中 P247

取得中: i モーションデータの取り込み

中 P420

⑧ ♥ :マナーモードの設定中 P160

> SV: 音声電話のバイブレータと着信 音量の消音を同時に設定中

> ▼ :音声電話のバイブレータを設定

中 P155

S:着信音量を消音に設定中

P76

漢かな / 半角計 / 英字 / 数字/全角がな/全角カナ:

文字入力モードの表示 P560

▽ :メールの受信中 P339

R(青):メッセージRの受信中 P287

F( 青 ): メッセージ F の受信中 P287

(9) :ドライブモードの設定中 P79

**1**:FOMA カードを読み込み中 P45

(10)日付・時刻の表示 P46

① 新着情報の表示 P27

(12) **層**: 伝言メモが満杯 P82

■ :未確認の伝言メモあり P86

□ :伝言メモの設定中 P81

(13) 3月:未確認の不在着信情報あり

P72

(14) [熱]:未読メール・ショートメッセージ

(SMS)が満杯で、FOMA カード にショートメッセージ(SMS)

が満杯 P340、P390

ジ(SMS) が満杯 P340

□ :FOMA カードにショートメッ

セージ (SMS) が満杯

P390

トメッセージ (SMS)あり P339, P389

①5R/R(青/赤):

未読メッセージ R あり / 満杯

P287, P288

16F/高 青/赤):

未読メッセージ Fあり / 満杯

P287、P288

① 黒 :センターにiモードメールと メッセージ R/F が満杯 P288, P340

風/鳳/鳳

:センターにiモードメール、ま たはメッセージ R/F が満杯

P288, P340

■ :センターに未受信のiモード メールとメッセージ R/F あり

P288, P340

風/鼠/鼠

:センターに未受信のiモード メール、またはメッセージR/F

あり P288、P340 (18) 1 :ソフトウェア更新の予約中

P621

(19) ♥ :FOMA USB ケーブルの接続中

P507

20 見:個人の情報表示の制限中

P184

:ダイヤル入力での発信を制限中

P185

②1 (P):目覚ましを設定中 P468

② ■モート (3) 長押し:

i モードの接続操作の表示

P247

待受画像を標準の画像(草 原、または「表示なし」に設 定したときのみ表示されます。

留守番 @ 長押し:

留守番雷話の伝言メッセージ あり P485

:現在優先度の高いものが 1 つ表示され ます。

優先度の高い順に上から掲載しています。

# お知らせ

次の現象は液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末の故障ではありません。あらかじめ ご了承ください。

- F880iESのディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に点 灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。
- 誤って FOMA 端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、しばらくの間、ディス プレイから残像が消えないことがあります。
- FOMA 端末を開いた状態でしばらくの間同じ画面を表示していると、何か操作を行って画 面表示が切り替わったときに、前の画面表示の残像がディスプレイに残る場合があります。

# 新着情報の表示

メールの受信や不在着信の記録、伝言メモの録音、留守番雷話サービスセンターに 伝言メッセージの録音があると、待受画面で新着情報があることをお知らせします。



上記のように表示されているときは次の操作ができます。

画面表示	ボタン操作	説明
メールあり	②を押す	受信メールのフォルダー覧が表示されます。 P345
着信あり	② を押す	着信履歴の表示画面が表示されます。 P72
伝言あり	を押す	伝言メモの件数確認画面が表示されます。 P87
留守番 🕝 長押し		留守番メッセージを再生するかどうかの 確認画面が表示されます。 P485

(RS) を1秒以上:新着情報の表示を消します。新たに情報が追加されると、新着 情報が再表示されます。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに新着情報が表示されます。 P25

# ガイド行の表示





ガイド行には、一、寒寒、寒寒を押して実行できる操作が表示されます。

電話帳 表示位置とボタンは、図のように対応しています。 50音順検索 本書では、ガイド行に表示される操作の説明を、対応 アカサタナハマヤラワ他 するボタン( 🌦、寒寒、 🌉 ) を用いて説明してい 阿部浩之 ます。 井上太郎 上田二郎 ガイド行に表示される操作は画面により異なります。

ガイド行の ◆ は、マルチカーソルボタンの (a)√(a)√ )・回)に対応しています。

ガイド行



# 背面ディスプレイの主な表示

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイにFOMA端末の状態や 日時、新着情報が表示されます。 P25、P27

また、FOMA端末を折り畳んでいるときに電話を着信した場合やメール受信中など、待受中から変化があると、状態を表示してお知らせします。主な表示内容は次のとおりです。

#### 音声電話やテレビ電話の状態表示

# ■別 電話です 松尾太郎

<音声電話がかかってきたとき>

通話中や応答保留中、切断中などの状態が表示されます。


音声電話の受けかた P66 テレビ電話の受けかた P94 外部機器と接続してテレビ電話を利用 P105

#### 目覚ましの指定時刻になったとき



目覚ましについて P468

# iモードメールやショートメッセージ(SMS)、メッセージR/F受信中のとき



i モードメール受信 P339 ショートメッセージ (SMS) 受信 P389 メッセージ R/F 受信 P287

< i モードメール受信中のとき>


#### パケット通信や64Kデータ通信、USB通信の状態表示



< 64K データ着信中のとき >

着信中や通信中などの状態が表示されます。 パケット通信 P504、P512、P541 64Kデータ通信 P504、P512、P541 USB通信 P507

#### 伝言メモの状態表示



応答ガイダンス中や録音中に表示されます。 伝言メモ P81



背面ディスプレイのバックライトが消灯したときは、サイドボタン(〇〇〇 音量 大・小)

FOMA端末を折り畳んでいるときに電話がかかってきたりメールを受信したりして背面ディスプレイの表示が自動的に切り替わった場合は、バックライトが自動的に点灯します。背面ディスプレイに情報を表示しないように設定しているときは、電話がかかってきても相手の発信者情報(電話番号や名前)は背面ディスプレイに表示されません。 P163 背面ディスプレイの時計表示方法を設定する P166

スイッチ付イヤホンマイクなどを接続しているときにFOMA端末を折り畳んでも、背面ディスプレイに各状態が表示されます。

# メニュー操作のしかた

待受中に、メインメニューや電話帳メニューなどのメニュー画面から各種機能を選択して実行します。機能を選択するには、マルチカーソルボタンを押して選択する方法と、各機能に対応したダイヤルボタンを押して選択する方法の2とおりの方法があります。

# マルチカーソルボタンでメニューから機能を選択します

例 「電話を受けた時の音量を調節する」を実行するとき

何文画田 (\*\*\*)を押9 「電話してきた - 現在選 相手を見る

現在選択されている機能の色が変わります。

**②電話** を使う⌒

- 次の階層のメニューがあることを示します。

③メール を使う♪ ④写真・ビデオ を撮る・見る♪

(決定)

表示中のメニュー画面に続きがある場合に表示されます。


★ を押して画面をスクロールしなくても、 して画面を切り替えて表示できます。

🤈 🍙 を押して「② 電話を使う」を選択し、🗯 を押す

「電話を使う」のメニュー画面が表示されます。

□ : カーソルが上の機能に移動します。□ : カーソルが下の機能に移動します。

3 を押して「5 電話を受けた時の音量を調節する」 を選択し、決定を押す



操作方法 P76

音量 6 のときに (型) / () () 音量 大):

「だんだん大きく」(消音 音量1 … 音量6)に設定します。

音量 1 のときに (画) / (一) (音量 小): 消音に設定します。

5 決定を押す

電話の呼出音量を設定した旨のメッセージが表示されます。

6 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

₹お知らせ

メニュー画面から選択して実行できる機能については、メニュー一覧をご覧ください。 P580

# ダイヤルボタンでメニューから機能を選択します(ショートカット操作)

本書では、待受画面で を押してメニュー画面を表示し、該当するダイヤル ボタンを順番に押すショートカット操作を、次のように表記しています。

待受画面で (1) 「2] 電話を使う 」 「5] 電話を受けた 時の音量を調節する」を押す



◎ (音量 大・小)を 押して音量を調節 決定を押す

操作方法 P76

/ () 音量 大): 音量6のときに (型) / )・回

「だんだん大きく」(消音 ... 音量 6 ) に設定します。 音量 1

音量 1 のときに (画) / (1) (音量 小): 消音に設定します。

決定を押す

電話の呼出音量を設定した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

(金)を押すと待受画面に戻ります。

# 待受画面や 1 つ前の画面に戻るには

機能を選択した後で、待受画面や1つ前の画面に戻るときは次のボタンを押し ます。

(戻る): 1つ前の画面に戻ります。

(金):待受画面に戻ります。

# サブメニューから機能を選択します

ガイド行の左側に(上ユー)が表示されているときは、 ̄ ̄を押してサブメニューを 表示し、さまざまな操作ができます。

# ↑ 待受画面で → を押す

リダイヤル01 9月29日 水曜日 10時10分 音声

# <u>090XXXXXX</u>XXX

発番通知あり

X=1-)

ガイド行の左側に(火ューが表示されます。

# 2 🋅を押す

1電話帳に登録 2電話帳に追加 3通知で音声電話 4非通知音声電話 5通知でみど電話 5月週知でりとで電話 7フールドコール 8削除する

1 電話帳に登録 - 現在選択している機能の色が変わります。

表示中のメニュー画面に続きがある場合に表示されます。

(画) を押して画面をスクロールしなくても、(④) を押して画面を切り替えて表示できます。

3 ☞ を押して機能を選択し、寒寒を押す

機能が実行されます。

画面左端に表示される番号に対応するダイヤルボタンを押しても選択できます。

サブメニュー表示中にを押すと、サブメニューが閉じます。

# ▼お知らせ

機能の実行が制限されている場合(P185)や、FOMAカードが挿入されていない場合などは、実行できない機能の文字がグレーなどで薄く表示され、その機能は選択できません。

# FOMA カードを使います


FOMA カードとは、電話番号などのお客様情報を記録できるカードです。 FOMA 対応の端末に挿入して使用します。

FOMAカードの詳しい取り扱いについては、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。

FOMA カードの取り付け / 取り外しは、電源を切ってから FOMA 端末を折り畳んだ状態で、手で持って行ってください。FOMA 端末を置いた状態で行うと、背面ディスプレイが破損する恐れがあります。

# FOMA カードを取り付けます

親指でリアカバーを押し付けながら、 矢印方向へスライドさせて外します。 電池パックが取り付けられている場 合は、取り外してください。



図のようにロックがスライドして FOMA カードが固定されるまで、さ らに差し込みます。



FOMA カードのIC面を下にして、図 のような向きで FOMA カードスロッ トへ矢印方向に差し込みます。




電池パックとリアカバーを取り付け ます。 P38

# FOMA カードを取り外します

リアカバーと電池パックを取り外し ます。 P39

FOMA カードに指が触れないように ロックを矢印方向にスライドさせ、 FOMAカードを少し飛び出させます。

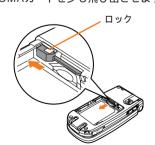

FOMA カードをまっすぐ静かに取り 出します。

このときFOMAカードが落ちないよ うにご注意ください。



# ₹お知らせ

FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、引き抜こうとしたりすると、FOMAカードが変形や破損することがありますのでご注意ください。

取り外した FOMA カードはなくさないようにご注意ください。

FOMAカードの取り付け/取り外しを行うときは、IC部分に触れたり、傷を付けたりしないようにご注意ください。

FOMAカードを取り外すときは、強く押しつけないでください。変形や破損することがあります。

ロックのスライド時にFOMAカードに指が触れるなどしてカードの飛び出し量が少なく、FOMAカードが取り外しにくい場合は、奥まで差し込んで再度ロックをスライドさせてください。

# FOMA カードの暗証番号について

FOMA カードには、「PIN1 コード」「PIN2 コード」という 2 つの暗証番号があります。 P171

ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、4~8桁の数字で任意に変更することができます。 P175、P177

# FOMA カード動作制限機能について

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するための機能として、FOMAカード動作制限機能が搭載されています。

FOMA 端末にお客様の FOMA カードを取り付けている状態でサイトなどからファイルやデータをダウンロードしたり、メールに添付のデータを取得すると、それらのデータやファイルにはFOMAカード動作制限機能が自動的に設定されます。

FOMA 端末に別の FOMA カードが取り付けられている場合や FOMA カードが取り付けられていない場合、FOMA カード動作制限機能が設定されたデータやファイルの表示や再生はできなくなります。

動作制限の対象となるデータは次のとおりです。

- 画像(アニメーションを含む)● iモーション
  - i モーション メロディ

● 画面メモ

- メッセージ R/F
- iモードメールに添付されているデータ

# お知らせ

FOMAカード動作制限機能が設定されているデータを待受画面や着信音などに設定していると、別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合に、設定がお買い上げ時の状態に戻ります。データを受信・ダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、設定は元の状態に戻ります。

データリンクソフトを利用して入手したデータや内蔵のカメラで撮影した画像には、FOMA カード動作制限機能が設定されません。

### FOMA カードの機能差分について

FOMAカードには緑色と青色の2種類があり、それぞれのカードは次のように機能が異なります。

項目	FOMA カード (緑色)	FOMA カード (青色)	参照先
FOMA カード電話帳に登録 可能な電話番号の桁数	最大 26 桁	最大 20 桁	P121
FirstPass を利用するため のユーザ証明書操作	利用可	利用不可	P298
WORLD WING サービスの 利用	利用可	利用不可	下記
サービスダイヤル	「ドコモ故障窓口」 および「ドコモ総合 案内・受付」の利用	利用不可	P498

#### **WORLD WING**

WORLD WING とは、FOMA カード (緑色)をサービス対応の海外用携帯電話(GSM方式)に差し替えることにより、海外でのご利用時も、日本で契約している携帯電話番号のままで発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。WORLD WINGのご利用にはお申込みが必要です。詳しくは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

# FOMA 端末の保存・登録・保護件数

	種別	保存・登録件数	保護件数	参照先
メール	受信メール 1 2	最大 200 件	最大 100 件	P345、391、 409
	送信メール 1 2	最大 50 件	最大 25 件	P337、387、 409
	未送信メール 2	最大 50 件	最大 25 件	P337、387、 409
	例文	10件	-	P332
	カードのショート -ジ(SMS)³	最大 20 件	-	P396
メッセ-	−ジR ⁴	最大 5 0 件	最大 25 件	P294、296
メッセ-	−ジF ⁴	最大 5 0 件	最大 25 件	P294、296
ブックマ	マーク	最大 5 0 件	-	P261
画面人	E 1	最大 5 0 件	最大 25 件	P269、271
画像 1		最大 200 件	-	P222、272、 350
メロディ	1 1	最大 30 件	-	P273、357
動画 / :	i モーション ¹ ⁵	最大 50 件	-	P226、353、 423

- 1:保存・登録するデータのサイズにより、実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。
- 2: i モードメールとショートメッセージ (SMS) の合計件数です。
- 3: 送信ショートメッセージ (SMS)、受信ショートメッセージ (SMS) の合計 件数です。
- 4:保存できる件数はメッセージ R/F のサイズによって変わります。
- 5:音声は動画データとして保存されます。

### ▼お知らせ

FOMA端末に保存・登録されているデータは、電池パックを外したままの状態や電池残量が空の状態でも約1ヶ月は保持されていますが、それ以上経過すると消失する可能性があります。また、FOMA端末の故障、修理やその他の取り扱いによっても消失する場合がありますので、登録内容や重要な内容は控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

パソコンをお持ちの場合は、添付のF880iES用CD-ROM内のFOMA FシリーズデータリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、メール、ブックマーク、画像、メロディ、動画 / i モーションなどの内容をパソコンに転送・保管することができます。 P605

# 電池パックの取り付けかた / 取り外しかた

お買い上げのとき、電池パックは十分に充電されていません。

必ず専用のアダプタで充電してからお使いください。

電池パックの詳しい取り扱いについては、電池パックの取扱説明書をご覧ください。

#### 充電時間(目安)

FOMA端末の電源をOFFにして、電池パックを空の状態から充電したときの時間です。

FOMA 端末の電源を ON にして充電した場合、充電時間は長くなります。

ACアダプタ F03	約130(分)
DCアダプタ F01	約 135 (分)

#### 十分に充電したときの使用時間(目安)

充電のしかたや使用環境によって、下表の時間は変動します。

連続待受時間 (静止時)	約 380 (時間)
連続待受時間(移動時)	約 290 (時間)
連続通話時間(音声電話通話時)	約 120 (分)
連続通話時間(テレビ電話通話時)	約85(分)

連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態での目安です。

連続待受時間はF880iESを折り畳んで電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い場合など)などにより、通話(通信)・待受時間は約半分程度になる場合があります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、iモードメールを作成したり、音声読み上げをすると通話(通信)・待受時間は短くなります。

データ通信やマルチアクセス実行時、カメラの使用などによっても、通話 (通信)・ 待受時間は短くなります。

#### 電池パックの上手な使いかた

FOMA端末の性能を十分に発揮するために、専用の電池パックをご利用ください。 電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。

充電時にFOMA端末の電源を入れたままで長時間置くと、充電完了後、FOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、充電完了直後よりも短い時間しか使用できず、すぐに電池残量警告音が鳴ってしまう場合があります。その場合もう一度正しく充電し直してください。

再充電の際はFOMA端末を一度ACアダプタ(卓上ホルダ)またはDCアダプタから外して、再度セットをし直してください。

#### 雷池パックの寿命は?

電池パックは消耗品です。どのような充電式電池も、充電を繰り返すたびに 1 回の使用時間が次第に短くなっていきます。1 回の使用時間が使用開始時 に比べて半分以下になったら、電池パックの寿命とお考えください(電池 パックの寿命の目安は、約1年です。ただし、使用頻度により寿命は短くなります)

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、 リサイクル協力店などにお持ちください。



### 電池パックを取り付けます/取り外します

電池パックの交換や取り付け/取り外しは、電源を切ってからFOMA端末を折り畳んだ状態で、手で持って行ってください。FOMA端末を置いた状態で行うと、背面ディスプレイが破損する恐れがあります。

#### 取り付けます


親指でリアカバーを押し付けながら、矢印方向にスライドさせて外します。 ここに指をあてる



電池パックの印字面を上にして、電池パックの凸部分をFOMA端末の凹部分に合わせて ● の方向に差し込み、②の方向に押し付けてはめ込みます。



リアカバーの3箇所のツメをFOMA端末のミゾに合わせます。FOMA端末とリアカバーのすき間が生じないように①の方向に押さえながら、②の方向にスライドさせて取り付けます。

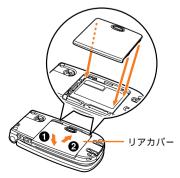


#### 取り外します

親指でリアカバーを押し付けなが ら、矢印方向にスライドさせて外 します。

ここに指をあてる



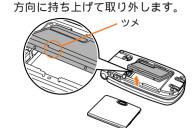

雷池パックのツメを持って、矢印

### すお知らせ

電池パックを無理に取り付けようとすると、FOMA端末の端子が壊れることがありますのでご注意ください。

力を入れすぎるとリアカバーが破損する恐れがあります。

上記以外の方法で取り付け / 取り外しを行うと、FOMA端末やリアカバーが破損する恐れがあります。

# 携帯電話を充電します

ここでは、FOMA端末を充電する方法を説明します。

電池パック単体での充電はできません。

### 充電時の留意事項

充電中に充電ランプが点滅する場合は、「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧ください。 P608

環境によっては、充電開始時に充電ランプがすぐに点灯しないことがありますが、故障ではありません。しばらくしても点灯しない場合は、FOMA端末を一度 AC アダプタ(卓上ホルダ)または DC アダプタから取り外し、再度セットし直してから充電を行ってください。充電開始後、しばらくしても点灯しない場合は、ドコモショップなど窓口にご連絡ください。

高温環境下で充電中にテレビ電話をかけたり、パケット通信や64Kデータ通信を行ったりすると、FOMA端末が高温になり、充電が正常に完了しない場合があります。この場合は、FOMA端末の温度が下がるのを待って充電を行ってください。

充電中にメールの受信やカメラの起動で着信ランプが使用されると、充電ランプが一時的に消灯したり、着信ランプの緑色と充電ランプの赤色が交互に 点灯したりします。

充電開始と完了を音で知らせないように設定していると確認音は鳴りません。 P157

音声読み上げ機能を設定しているときは、充電の完了を音声でお知らせします。 P207

### AC アダプタでの充電方法


必ずACアダプタF03の取扱説明書もご覧ください。

- (1) FOMA 端末に電池パックを取り付けます。
- (2) FOMA 端末の外部接続端子の端子キャップを開き( )、AC アダプタのコネクタを矢印の表記面を上にして FOMA 端末と水平に差し込みます( )。
- (3) AC アダプタの電源プラグを起こし、AC100V コンセントへ差し込みます。
- (4) 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯したことを確認します。

待受中に充電する場合は、ディスプレイ、背面ディスプレイの電池アイコンが 点滅します。

充電中は FOMA 端末や電池パック、AC アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。

- (5) 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。
  - ディスプレイ、背面ディスプレイの電池アイコンの点滅も止まります。
- (6) 充電が終わったら、AC アダプタをコンセントから抜き、コネクタの両側のリ リースボタンを押して FOMA 端末から水平にコネクタを外します。
- (7)端子キャップを閉じてください。

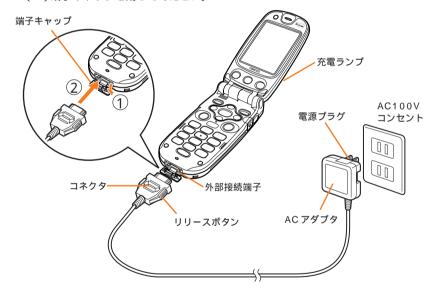

### 卓上ホルダと組み合わせた充電方法

必ず卓上ホルダ F06 の取扱説明書もご覧ください。

FOMA端末を卓上ホルダへ取り付ける際は、ストラップなどを挟まないようにご注意ください。

ACアダプタと卓上ホルダ F06を組み合わせると、FOMA端末の端子キャップを開かなくても充電できます。

正しく取り付けるために、端子キャップは閉じた状態で卓上ホルダに取り付けてください。

卓上ホルダだけでは充電することはできません。

卓上ホルダは平らな面に置いて使用してください。また、卓上ホルダへの取り付けや取り外しを行うときは、FOMA端末を折り畳んだ状態で行ってください。

- (1)ACアダプタのコネクタを矢印の表記面を上にして卓上ホルダに接続します。
- (2) AC アダプタの電源プラグを起こして AC100V コンセントへ差し込みます。
- (3)電池パックを取り付けた FOMA 端末と卓上ホルダの端子を合わせて FOMA 端末を差し込みます。
- (4) 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯したことを確認します。

待受中に充電する場合は、ディスプレイ、背面ディスプレイの電池アイコンが 点滅します。

充電中はFOMA端末や電池パック、卓上ホルダ、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。

(5) 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。

ディスプレイ、背面ディスプレイの電池アイコンの点滅も止まります。

(6) 充電が終わったら、FOMA 端末を卓上ホルダから取り外します。

長時間使用しないときは AC アダプタをコンセントから抜いてください。





### DC アダプタ (別売)での充電方法


必ず DC アダプタ F01 の取扱説明書もご覧ください。

- (1) FOMA 端末に電池パックを取り付けます。
- (2) FOMA 端末の外部接続端子の端子キャップを開き( ), DC アダプタのコネクタを矢印の表記面を上にして差し込みます( )。
- (3)DCアダプタのシガーライタプラグを、車のシガーライタソケットへ差し込みます。 DCアダプタの動作ランプが赤く点灯したことを確認します。
- (4) 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯したことを確認します。

待受中に充電する場合は、ディスプレイ、背面ディスプレイの電池アイコン が点滅します。

充電中はFOMA端末や電池パック、DC アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。

- (5)充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。
  - ディスプレイ、背面ディスプレイの電池アイコンの点滅も止まります。
- (6)充電が終わったら、コネクタの両側のリリースボタンを押してFOMA端末から 外し、シガーライタプラグをシガーライタソケットから抜きます。
- (7)端子キャップを閉じてください。

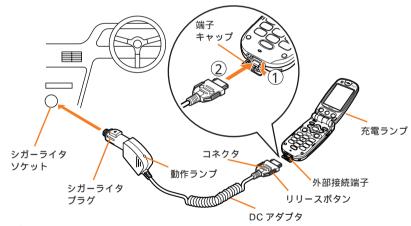

# ₹お知らせ

DCアダプタをシガーライタソケットに接続したままエンジンを止めると、車のバッテリーが 消耗する場合があります。使用しないときや車から離れるときは、DC アダプタのシガーラ イタプラグをシガーライタソケットから外して、FOMA端末からDCアダプタのコネクタを 抜いてください。

ヒューズ(1A)は消耗品ですので、交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

# 電池残量の確認のしかた < 電池残量 >


ディスプレイに電池残量の目安が表示されます。

3段階で表示されます。

電池残量表示は、あくまでも目安としてご覧ください。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに電池残量が表示されます。 P25





電池アイコン

# 電池残量を音と表示で確認します < 電池残量確認 >

次の場合は電池残量確認音は鳴りません。

- ボタンを押した時の音を鳴らさないように設定中 P156
- マナーモードを設定中
- 着信音量を消音に設定中

(電池残量3)



音が3回鳴ります

#### (電池残量2)



音が2回鳴ります

(電池残量1)



音が1回鳴ります

- しばらく電池残量が表示された後、メニュー画面に戻ります。


#### 電池が切れそうになると

電池が切れそうになると、ディスプレイのメッセージ表示や電池残量警告音でお知らせします。充電を開始すれば電池残量警告音は止まりますが、電池残量警告音をすぐに止めたい場合は を押してください。

#### 例 待受中の場合

電池残量警告音が鳴ります。ディスプレイに表示されているすべてのアイコンが点滅して、ディスプレイに電池残量がない旨のメッセージが表示されます。 を押すと電池残量警告音は止まり、約1分後に自動的に電源が切れます。

#### 例 通話中の場合



操作を終了して 充電するか 充電済の電池と 交換してください

決定

受話口から電池残量警告音が聞こえ、ディスプレイに電池残量がない旨のメッセージが表示されます。電池残量警告音が聞こえてから約20秒後に通話が切れて、待受中と同じ電池残量の警告メッセージが表示されます。その後、約1分後に自動的に電源が切れます。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「電池残量なし」と点滅表示されます。

### 電池残量警告音を鳴らさないようにします < 電池残量警告音 >

お買い上げ時 鳴らす

次の場合、本機能を「鳴らす」に設定していても、電池残量警告音は鳴りません。

- ・マナーモードを設定中
- ・ドライブモードを設定中
- 待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 「③ 音を設定する」 「② 電池残量の警告音を設定する」を押す 電池残量警告音を鳴らすかどうかの確認画面が表示されます。
- 🤈 「② 鳴らさない」を押す

電池残量警告音を解除した旨のメッセージが表示されます。

「1」鳴らす」: 電池残量警告音を鳴らすようにします。

# 3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

🝙 を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

通話中に電池が切れそうになったときは、本機能の設定やマナーモード、ドライブモードの 設定に関わらず、電池残量がない旨のメッセージが表示され、受話口から電池残量警告音が 鳴ります。


# 電源を入れます/切ります

< 電源 ON / OFF >

### 電源を入れます

1 ②を 2 秒以上押す

「起動中 しばらくお待ちください」とメッセージが表示された後、待受画面 が表示されます。

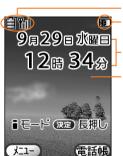

電池アイコン、受信レベル

FOMA カードの読み込みが始まると表示され、終わると消えます。

日付・曜日・時刻

待受画像

電波の状態表示			
Yıl	Ψı	Ψı	圏外
強 —		- 弱	サービスエリア外や 電波の届かないところ

日付と時刻を 設定してください

決定

日付・時刻が設定されていないときは、その 旨のメッセージが表示されます。 \*\*\*を押して、日付・時刻を設定してください。 P46

### 電源を切ります

1 金を2秒以上押す

「電源切断中です」とメッセージが表示された後、電源が切れます。

# ₹お知らせ

FOMAカードが取り付けられていない場合は、FOMAカードの挿入が必要な旨のメッセージが表示されます。電源を切り、FOMAカードを取り付けてから電源を入れ直してください。 P33


設定により、PIN1 コード入力画面が表示されることがあります。 P174 サービスエリア外や電波が届かないところで「圏外」が表示されているときは、表示が消え る場所まで移動してください。ただし、『IIIが表示されていて、移動せずに通話していても、通 話が切れることがあります。

FOMAカードを正しく取り付けていない場合や、FOMAカードに異常がある場合は、電話の 発着信やメールの送受信などはできません。

# 日付・時刻を合わせます <日付時刻設定>

FOMA 端末の日付と時刻を設定します。

設定した時刻は、電池パックを交換しても保持されますが、長い間電池パックを外しているとリセットされることがあります。その場合は再度、日付・時刻の設定を行ってください。



# 2 日付を入力する

西暦は下 2 桁を入力します。西暦、月、日が 1 ~ 9 のときは、前に 0 を付けます。

2000年1月1日から2050年12月31日まで設定できます。

(→) :変更する数字を選択できます。

◇◇◇・日付と時刻の入力を切り替えます。

# 3 時刻を入力する

日付と時刻を 入力してください (0~23時0~59分)

日付

2004年09月29日 時刻

12時30分

(確定)

24時間制(00:00~23:59)で設定します。 時、分が0~9のときは、前に0を付けます。

() : 日付と時刻の入力を切り替えます。

# 4 決定を押す

日付・時刻を設定した旨のメッセージが表示されます。

# 5 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

# ▼お知らせ -

日付・時刻を設定していないときは、次の機能は利用できません。

- 目覚ましを使う P468
- 電源が入る時刻を設定する P463
- 電源が切れる時刻を設定する P465
- 再生・保存期間や期限が設定されている i モーションの取り込み P446
- ソフトウェアを更新する P617

日付・時刻を設定していないときは、次の機能で日時が記録されず、「----/--」などと表示されます。

- リダイヤル P58
- 着信履歴 P71
- ・伝言メモ P81
- カメラで撮影した写真 / ビデオの保存日時(データ名) P222、P223
- 送信メール・未送信メールの日時 P337、P388

# 相手に自分の電話番号を通知します < 発信者番号通知 >

電話をかけたとき、相手の電話機(ディスプレイ)へお客様の電話番号(発信者番号)を知らせることができます。

本機能の設定には「ネットワーク暗証番号」の入力が必要になります。ネットワーク暗証番号とは、お買い上げのときにお客様ご自身が指定した4桁の暗証番号です。 P170、P171

発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する設定に変更するときには、十分にご注意ください。

相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号の表示が可能なときに表示されます。


発信者番号通知はお申し込み不要です。また、月額使用料もかかりません。 サービスエリア外や電波の届いていない場所では、発信者番号通知の設定は できません。電波状態のよい場所で行ってください。

詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

1 待受画面で 1 8 初めに行う設定」 「1 発信者番号通知を使う」 「1 発信者番号通知を設定する」を 押す

ネットワーク暗証番号の入力画面が表示されます。 ネットワーク暗証番号 P170、P171

2 4 桁のネットワーク暗証番号を入力 ▶ 決定 を押す



<mark>3</mark>「1 通知する」を押す

ネットワークに接続され、発信者番号通知が設定された旨のメッセージが表示されます。

「② 通知しない」: 発信者番号を通知しません。

# 4 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

### ▼お知らせ

電話をかけたとき、発信者番号の通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信 者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。

相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合は、相手の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の電話番号が電話帳に登録されているときは名前が表示されます。 P109次の場合は、通知されない理由(発信者番号非通知理由)が表示されます。

発信者番号非通知理由	意味
非通知設定	発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合
公衆電話	公衆電話などから発信した場合
通知不可能	海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由して の着信など、発信者番号を通知できない相手から発信した場 合(ただし、経由する電話会社により発信者番号が通信され る場合もあります。)

通話ごとに、発信者番号を相手に通知する/通知しないを選択する P60

### 設定内容を確認します

待受画面で 1 8 初めに行う設定」 1 発信者番号通知を使う」 「2 発信者番号通知設定を確認する」を押す

発信者番号通知の 設定を 確認しますか?

1確認する 2確認しない

決定

「1 確認する」を押す

ネットワークに接続され、設定内容が表示されます。

「2 確認しない」: 確認操作を中止します。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

# 自分の電話番号を確認します <個人情報表示>

お客様の FOMA 端末の電話番号 (自局電話番号) や個人情報 (名前やメールアドレスなど)を確認します。

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184

待受画面で 個人情報(基本) 名称未登録 電話番号 090XXXXXXXXX メールアドレス

待受画面で 「0 自分の電話番号を見る」を押す 個人情報(基本) お買い上げ時は自局電話番号のみ表示されます。

#### 詳細情報を確認するとき

- 決定を押す
- 端末暗証番号入力画面が表示されます。
- 端末暗証番号 P170
- 4~8桁の端末暗証番号を入力▶ 決定を押す
- 詳細画面が表示されます。
- (決定): 基本画面と詳細画面を切り替えます。

# 2 戻る を押す

メニュー画面に戻ります。


②を押すと待受画面に戻ります。

### 個人情報を登録・修正します < 修正 >

お客様のFOMA端末の電話番号(自局電話番号)以外の電話番号や名前、メールアドレスなどを登録します。

登録できるのは次の項目です。

- 名前、フリガナ
- 電話番号 (FOMA 端末の電話番号を含めて最大 3 件 )
- メールアドレス(最大3件)



名称未登録

電話番号 メールアドレス

**鮮細**(修正)

▶ 4~8桁の端末暗証番号を入力 ▶ (決定)を押す



名前を入力▶ 決定を押す

個人情報登録 鈴木太郎

> フリガナを 入力してください **凤ズキタロウ**

<u>火1-</u> 確定▶ガイド

入力した名前のフリガナが自動的に入力されてい ます。

漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵 文字を入力できます。

全角で最大 16 文字、半角で最大 32 文字入力で きます。

- フリガナを確認 > 決定 を押す
  - 2件目の電話番号を登録するかどうかの確認画面が表示されます。 半角カタカナ、半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。 半角で最大32文字入力できます。
- 「1入力する」または「2入力しない」を押す

「1 入力する」 : 他の電話番号を登録します。

「② 入力しない」: 他の電話番号を登録しません。操作 8 に進みます。

# 6 電話番号を入力 ▶ 決定 を押す

3 件目の電話番号を登録するかどうかの確認画面が表示されます。 最大 26 桁入力できます。

# 7「1 入力する」または「2 入力しない」を押す

「  $\ \ \, 1$  入力する 」 : 他の電話番号を登録します。操作 6 を繰り返します。

「②入力しない」:他の電話番号を登録しません。

# 8 メールアドレスを入力 ▶ 寒戸を押す

2 件目のメールアドレスを登録するかどうかの確認画面が表示されます。 半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。

半角で最大50文字入力できます。

何も入力しないで \*\* : メールアドレスを入力しません。操作10に

進みます。

英字入力モード時に $(1^{5})$ :「@」「.」「」など宛先によく使う記号を入

力できます。

英字入力モード時に [★🅰] :「@ docomo.ne.jp 」「.com 」「.or.jp 」 などを

入力できます。

# 9「1入力する」または「2入力しない」を押す

「②入力しない」を押すと個人情報を登録した旨のメッセージが表示されます。

「1 入力する」 : 他のメールアドレスを登録します。操作 8 を繰り返します。

「②入力しない」:他のメールアドレスを登録しません。

# 10 決定を押す

基本画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

# ₹お知らせ

自局電話番号はFOMAカードに登録されています。それ以外の項目を登録すると、FOMA端末に記録されます。

個人情報のメールアドレスを変更しても、iモードのメールアドレスは変更されません。 また、iモードのメールアドレスを変更しても、個人情報のメールアドレスは自動的には変 更されません。

i モードのメールアドレスを確認する P363

i モードのメールアドレスを変更する P361

文字入力のしかた P558

# 電話のかけかた/受けかた

電話のかけかた
電話をかけます ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
前にかけた相手にかけ直します < リダイヤル > ・・・・・・・・・・ 58
1 回の通話ごとに発信者番号を
通知 / 非通知にします < 186 / 184 > ・・・・・・・・・・・・ 60
国際電話を利用します < WORLD CALL > ・・・・・・・・・・ 63
再接続するときのアラームを設定します<再接続アラーム> ・・・・・・・ 65
帝なの巫はなれ
電話の受けかた
電話を受けます ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
自動で電話を受けます < オートスピーカーホン機能 > ・・・・・・・・ 70
着信履歴を利用します < 着信履歴 > ・・・・・・・・・・・・・・ 71
相手の声の音量を調節します<受話音量> ・・・・・・・・・・ 74
着信音の音量を調節します < 着信音量 > ・・・・・・・・・・・・・・ 76
電話に出られないとき / 出られなかったとき
すぐに電話に出られないとき保留にします<応答保留>・・・・・・・・ 78
運転中に電話を受けないようにします<ドライブモード>・・・・・・・ 79
電話に出られないときに用件を録音します<伝言メモ>・・・・・・・・ 81
着信中の電話に出られないときに
用件を録音します<クイック伝言メモ> ・・・・・・・・・・・ 86
伝言メモを再生/削除します ・・・・・・・・・・・・・・・ 86

# 電話をかけます

FOMA端末では、音声のみで利用する音声電話と、映像を利用するテレビ電話の2種類の方法で電話をかけることができます。

ここでは、音声電話のかけかたを説明します。

相手の携帯電話の電源が入っていないとき、または相手が電波の届かない場所にいるときには、音声ガイダンスで接続できないことをお知らせします。ダイヤル入力での発信を制限しているときには、緊急通報(110番、119番、118番)以外はダイヤルボタンを押して電話をかけることはできません。P185

# 1 待受画面で電話番号を入力する




一般電話にかける	市外局番 - 市内局番 - 電話番号 • 同一市内への通話でも、必ず市 外局番からダイヤルしてくだ さい。
携帯電話にかける	090 - XXXX - XXXX 080 - XXXX - XXXX
PHSにかける	070 - XXXX - XXXX

最大80桁入力できます。

(R3):電話番号を訂正できます。1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

# 2 ②を押す

#### ) 通話中



05秒

<u>090XXXXXXX</u>

火1-) 保留 電話帳

「プップップッ」という発信音が聞こえます。相手が 出たらお話しください。

#### ツーツーという音が聞こえたとき

相手がお話し中です。を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。 リダイヤルを使うと便利です。 P58

#### 発信者番号の通知をお願いする旨のガイダンス が聞こえたとき

●を押していったん発信を終了し、発信者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。 P48、P60

# 3 お話しが終わったら を押す

FOMA端末を折り畳んでも電話を切ることができます。

### ₹お知らせ

他の機能を実行していると、電話をかけることができない場合があります。 P601

②を押してから電話番号を入力しても、約5秒経過すると自動的に音声電話がかかります。 発信者番号の通知 / 非通知を指定しないで電話番号を入力して電話をかけた場合は、発信者 番号通知の設定に従って動作します。 P48

通知/非通知で電話をかける P60

2 つの通信機能を同時に利用することができます(マルチアクセス)。 P460

雷話帳の検索のしかた P124


通話中保留のしかた P56

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた P475

### はっきりポイスの設定を行います

騒音が多い中でも通話中の相手の声が強調されて聞き取りやすくなります。 スピーカーホン機能動作中は、本機能は無効となります。

# 通話中に 3 を押す



火1-) (保留) 電話帳

はっきりボイスを設定中に **③**: はっきりボイスを解除します。

# ₹お知らせ

本機能は音量を調節するものではありません。相手の声の音量は、受話音量の調節を行って ください。 P74

## スピーカーホン機能を利用して通話します

相手の声がスピーカーから聞こえる状態で音声電話をかけることができます(スピーカーホン機能)

スイッチ付きイヤホンマイクを接続中は、本機能を利用できません。

FOMA端末から約50cm以内の距離でお話しください。

スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えると、音量が急に大きくなり 耳に障害を与える恐れがありますので、FOMA端末を耳から離して使用して ください。

# 待受画面で電話番号を入力 (4)を1秒以上押す





電話がかかり、ディスプレイ上部に 分が表示され ます。

発信中、通話中に

通常の通話とスピーカーホン機能を利用した 诵話を切り替えます。

通常の通話に切り替えると、 の表示が消え、音 声が受話口から聞こえます。

# お知らせ

通話中、周囲の相手側の雑音の大きい場合は、聞き取りにくいことがあります。その場合は 通常の通話に切り替えてください。

### 通話中に保留にします < 通話中保留 >

自分の声を相手に聞こえないように通話を保留にします。 通話保留中も、電話をかけた方に通話料金がかかります。

# 涌話中に(決定)を押す

#### 诵話保留中

ボタンで はっきりボイスオン

(二) ボタンで保留解除

19秒

火1-)解除 電話帳

左の画面が表示され、着信ランプが緑色で点滅しま す。自分と相手の端末にメロディ(エンターテイ ナー)が流れます。

決定または(≦): 保留を解除します。

# お知らせ

保留中に流れるメロディ(エンターテイナー)は変更することができません。

スイッチ付イヤホンマイクを接続中でも設定できます。ただし、保留中にスイッチを1秒以 上押すと、通話は切断されます。

通話保留中、スイッチ付きイヤホンマイクを接続中にFOMA端末を折り畳むと、背面ディス プレイに「通話保留中」が表示されます。

### 音声電話通話中の操作について

音声電話の通話中にサブメニューから次の操作ができます。 P31 通話中には、受話音量を調節することもできます。 P24、P74

次ページへ続く

11通話を保留 2電話帳を見る 3着信履歴を見る 4リゲイ州を見る 5はっきりがイカ 6スピーカーオン 7日付時刻の設定 0自分の電話番号 戻る

「1 通話を保留」/「1 保留を解除」: 通話を保留または保留を解除します。 P56 「2 電話帳を見る」:

雷話帳を表示します。 P124

「③ 着信履歴を見る」:

着信履歴を表示します。 P71

「4 リダイヤルを見る」:

リダイヤルを表示します。 P58

「⑤はっきりボイスオン」/「⑤はっきりボイスオフ」: はっきりボイスを設定または解除します。 P55

「⑥ スピーカーオン」 / 「⑥ スピーカーオフ」: スピーカーホン機能を設定または解除します。 P55

通話保留中はオン / オフを切り替えられません。

「7日付時刻の設定」:

日付・時刻を設定します。 P46

「 0 自分の電話番号」:

自分の電話番号(自局電話番号)を表示します。 P50

# ポーズ、タイマー、「+」を入力します

ポーズ、タイマー、「+」を入力して電話をかけられます。

例 「03XXXXXXXXP12345」で発信したとき

電話がつながった後に寒寒を押すと、ポーズ(「P」)以降の番号が送信されます。



#### ポーズ「P」を入力するには

★☆ を 1 秒以上押す

ポーズ (「P」) は、ポケットベル へのメッセージ送信や自宅の留守番電話の操作、チケットの予約などに利用します。

電話番号の先頭に入力すると発信できません。

ポーズの入力後に「\*」を入力しても、サブアドレスの区切りとしては使えません。

: 2001年1月から、ドコモのポケットベルは「クイックキャスト」に名称が変わりました。

#### タイマー「T」を入力するには

# 対 を 1 秒以上押す

外線番号に続けて内線番号をダイヤルするときなどにタイマー(「T」)を利用します。外線番号と内線番号の間に「T」を入力することによって、外線番号に続いて一定の秒数が経過した後に内線番号が発信されるようになります。

タイマー1つにつき、約1秒の間隔をとります。

タイマーは連続して入力できます。

電話番号の先頭に入力すると発信できません。

タイマーの入力後に「\*」を入力しても、サブアドレスの区切りとしては使えません。

#### 「+」を入力するには

(0点)を 1 秒以上押す

電話番号の先頭に「+」を入力することができます。

# マお知らせ・

プッシュ信号(DTMF)を送信する際、受信側の機器によっては信号を受信できない場合が あります。

チケットの予約など、音声ガイダンスに従ってブッシュ信号(DTMF)を送信する必要がある場合には、スピーカーホン機能を利用すると便利です。この場合、スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えた後で、ブッシュ信号(DTMF)を入力してください。

# 前にかけた相手にかけ直します <リダイヤル>

相手が話し中の場合などに、もう一度かけ直します(リダイヤル)。

日付時刻設定(P46)で日付・時刻が設定されていると、電話をかけた最新の日時が記録されます。

最大30件記録されます。

同じ相手にかけた場合は、通知または非通知でそれぞれ最新の 1 件のみが記録されます。

シークレットモードで呼び出した電話番号へ発信した場合でも、リダイヤル に相手の電話番号が記録されます。電話番号を他の人に知られたくないとき は、リダイヤルを削除してください。

履歴の表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P186 ダイヤル入力での発信を制限したり、個人の情報表示を制限すると、リダイヤルは削除されます。ただし、設定後にかけた電話はリダイヤルに記録され、リダイヤルから電話をかけることができます。 P184、P185

### リダイヤルを表示します

待受画面で







〈░〉を押してかけ直すリダイ

ヤルを表示する

リダイヤル01-

リダイヤルの番号

9月29日 水曜日 10時10分 音声 電話をかけた日付、曜日、時間、発信の種別(音声電話/テレ ビ電話)が表示されます。

電話番号が表示され、電話帳に登録されているときは名前も表 示されます。 P109

発番诵知あり

発信者番号の通知/非通知が表示されます。 P62

を押す

音声電話がかかります。

(元): テレビ電話がかかります。

# お知らせ

リダイヤルが30件を超えた場合は、古いものから削除されます。 リダイヤルに記録されている電話番号を電話帳に登録する

### リダイヤルを削除します

1件ずつ削除したり、すべてのリダイヤルをまとめて削除したりします。

待受画面で を押して削除するリダイ ヤルを表示する

リダイヤルの表示画面が表示されます。

̄ ▶ 「8 削除する」を押す

削除するリダイヤルを 選んでください

「1 選択 1 件」: 表示していた 1 件を削除します。

「2 全件」 : 記録されているすべてを削除します。

1選択1件 2全件

決定

# 3 「1 選択 1 件」を押す

選択したリダイヤルを削除した旨のメッセージが表示されます。

「2 全件」: リダイヤルを全件削除します。

# 4 決定を押す

リダイヤルの表示画面に戻ります。リダイヤルがない場合や、全件削除した 場合は、待受画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

# 1 回の通話ごとに発信者番号を通知 / 非通知にします < 186 / 184 >

電話をかけるたびに相手先電話番号の前に特定の番号を付けることで、自分の電 話番号を相手に通知するか通知しないかを選択できます。

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。 相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号表示が可能なときに表示 されます。

自分の電話番号を相手に通知するには、次の方法があります。

あらかじめ一括して設定 する	電話をかけるときの発信者番号の通知 / 非通知を一括して設定します。	P48
ダイヤルするときに設定 する	電話をかけるたびに、発信者番号の通知/非通知を設定します。	P62
特定の番号を付けて電話 をかける	電話番号の前に特定の番号を付けます。	P61

### 特定の番号を付けて電話をかけます

#### 特定の番号(186)を付けて発信します

相手に電話番号を通知します。

→ 待受画面で (1½) (8½) (6½) ▶ 相手の電話番号を入力する



2 金を押す

電話がかかります。

(元代職):テレビ電話をかけます。

お話しが終わったら(■)を押す
 FOMA 端末を折り畳んでも電話を切ることができます。

### 特定の番号(184)を付けて発信します

相手に電話番号を通知しません。

1 待受画面で (1急) (8歳) (4歳) ▶ 相手の電話番号を入力する



#勢 3 章 1 秀 # 勢 を押してから相手の電話番号を入力しても、発信者番号を通知しません。

2 🕝を押す

電話がかかります。

元/職 :テレビ電話をかけます。

3 お話しが終わったら を押す

FOMA 端末を折り畳んでも電話を切ることができます。

### ダイヤルするときに通知/非通知を設定します

電話番号を入力してから発信者番号の通知 / 非通知を設定します。また、電話帳やリダイヤルなどから電話番号を表示させてから設定することもできます。

例 発信者番号を通知して音声電話をかけるとき

11電話帳に登録 21電話帳に追加 3通知で音声電話 4非通知音声電話 5通知でみど電話 5通知でみど電話 6月ま通知みど電話 7フールドコール 8筒易サイト接続 (戻る) (浸記

「③ 通知で音声電話」 : 発信者番号を通知して音声

電話をかけます。

「4 非通知音声電話」 :発信者番号を通知しないで

音声電話をかけます。

「5 通知でテレビ電話」: 発信者番号を通知してテレ

ビ電話をかけます。

「⑥ 非通知テレビ電話」: 発信者番号を通知しないで

テレビ電話をかけます。

🤈 「③ 通知で音声電話」を押す



音声電話がかかります。

「⑤通知でテレビ電話」または「⑥非通知テレビ電話」を押すと通信速度(P90)の選択画面が表示され、「①64Kテレビ電話」または「②32Kテレビ電話」を押すとテレビ電話がかかります。

# ₹お知らせ

電話をかけたとき、発信者番号の通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信 者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。

以下の番号通知方法を同時に設定・操作した場合、次のような順位( )で番号通知動作が行われます。

相手の番号の前に「186」/「184」を付けた場合

発信時にサブメニューから番号通知方法を選択した場合

発信者番号通知の設定をした場合

ただし、上記の番号通知方法を同時に設定・操作すると、ディスプレイの表示と実際の通知 / 非通知の発信が異なる場合があります。

国際電話では「186(\*31#)」を付けても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。

# 国際電話を利用します

### < WORLD CALL >

### ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。 通話方法

上記の操作方法を FOMA 端末の電話帳に登録することができます。 市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください(ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「0」が必要です)。

通話先は世界約220の国と地域です。

「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通信料金と合わせてご請求します。

申込手数料・月額使用料は不要です。

FOMA サービスをご契約のお客様は、ご契約時に併せて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。 国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話などの移動体通信は、電話会社選択サービス「マイライン」のサービス対象外であるため、WORLD CALLについても「マイライン」をご利用いただけませんが、「マイライン」の導入に伴い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順(上記ダイヤル手順から「010」を除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

詳しくは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。 ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各国際電話 サービス会社に直接お問い合わせください。

海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、上記ダイヤル方法の後にテレビ電話モード(発信時に 乗収録)を押す)で発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。

接続可能な国および通信事業者等の情報についてはドコモのホームページをご覧ください。

国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合がございます。

### 簡単な方法で国際電話をかけます

1 待受画面で国番号を含めた電話番号を入力する



フ (つ) 「フワールドコール」を押す



3 🕝を押す

国際電話がかかります。

(元ピ版):国際電話をテレビ電話でかけます。

4 お話しが終わったら を押す

FOMA 端末を折り畳んでも電話を切ることができます。

ずお知らせ

国番号を含めた電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に国際電話をかけることができます。 P110

# 再接続するときのアラームを設定します

# <再接続アラーム>

お買い上げ時

高音で鳴らす

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた通話を、電波状態がよくなったときに再接続するときのアラーム音を設定します。

電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。

利用状態や電波状態により、再接続が可能な時間は異なります。目安は約10 秒間です。

再接続されるまでの時間(最長10秒間)も通話料金がかかります。

利用状態や電波状態により、アラ - ム音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

再接続した時の アラーム音を 選んでください

11高音で鳴らす 21低音で鳴らす 3鳴らさない

決定

「1 高音で鳴らす」: 再接続アラームを高音で鳴らします。

「② 低音で鳴らす」: 再接続アラームを低音で鳴ら します。

「③鳴らさない」 : 再接続アラームを鳴らしません。

2 「1 高音で鳴らす」~「3 鳴らさない」のいずれか1つ の番号を押す

アラーム音を設定した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

▼お知らせ・

本機能は音声電話、テレビ電話ともに有効です。

# 電話を受けます

ここでは、音声電話の受けかたを説明します。 FOMA端末を開くだけでは電話に出ることはできません。

電話がかかってくる



着信音が鳴り、ディスプレイのバックライトが点灯 して、着信ランプ、 が点滅します。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「電話です」が点滅表示されます。 P28

2 ②を押す



大1-) 保留 電話帳

お話しください。 ディスプレイには通話時間が表示されます。

3 お話しが終わったら を押す

FOMA 端末を折り畳んでも電話を切ることができます。

### ディスプレイの表示について

相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、電話番号や名前、画像などがディスプレイに表示されます。

電話番号が通知されたときは、背面ディスプレイにも電話番号や電話帳に登録している名前が表示されます。 P109

背面ディスプレイに情報を表示しないように設定しているときは表示されません。 P163

#### 相手が電話番号を通知してきたとき



相手の電話番号が電話帳に登録されていない場合は、相手の電話番号が表示されます。



相手の電話番号が電話帳に登録されている場合は、相手の名前と電話番号が表示されます。 P109 ワンタッチダイヤルに登録されている場合は、相手の名前とワンタッチダイヤルに設定されている着信画像が表示されます。 P138

#### 相手の都合で電話番号が通知されなかったとき



通知されなかった理由が表示されます。 P49

### 音声電話着信中の操作について

音声電話がかかってきたとき、着信音が鳴っている間にサブメニューから次の操作ができます。 P31

通話中着信動作選択(P499)を「通常着信する」に設定していると、通話中に別の電話がかかってきたときも同様に操作できます。

サブメニュー	説明
1 伝言メモ 1	伝言メモで応対します(クイック伝言メモ)。
2 留守番電話 2	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続します。
<b>3</b> 転送でんわ <sup>3</sup>	かかってきた電話を転送登録先へ転送します。
4 着信拒否	電話が切れます。相手側に通話料金はかかりません。

- 1:通話中に別の電話がかかってきたときは選択できません。
- 2:留守番電話サービスをご契約いただき、音声電話がかかってきた場合のみ有効です。
- 3:転送でんわサービスをご契約いただき、転送先が登録されている場合に有効です

着信中には、着信音量を調節することもできます。 P24、P76

# お話し中に「ププ...ププ...」という音(通話中着信音)が聞こえたとき

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただくと、通話中に別の電話がかかってきたときに「ププ...ププ...」という通話中着信音が聞こえます。このとき、次の動作が可能です。

ご契約の内容	動作
留守番電話サービス	留守番電話サービスセンターへ転送します。 P483
キャッチホン	通話中の電話を保留にして、かかってきた電話に応答します。 P486
転送でんわサービス	転送登録先へ転送します。 P488

留守番電話サービス、転送でんわサービスの場合、通話中着信設定を「開始する」に設定し、通話中着信動作選択を「通常着信する」に設定した場合に限り、上記の各動作が選択できます。 P499、P500



マナーモードやドライブモードを設定中は、着信音は鳴りません。

電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたときに、着信音などの呼出動作をすぐに開始しないように設定できます。 P193

iモード中でも音声電話の着信を受けることができます。通話を終了すると、通話前に表示していたサイト画面に戻ります。

2 つの通信機能を同時に利用することができます(マルチアクセス)。 P460

転送された他のFOMA端末からの電話がかかってきた場合は、着信中画面の左下に転送元の電話番号が「転:XXX...」のように表示されます。転送元の電話番号が電話帳に登録されていても、名前は表示されません。転送元によっては転送元の電話番号が表示されないことがあります。

通話中にメールを受信すると受信中に

「メッセージR/Fを受信すると受信中に

「ディスプレイ上部に点滅表示されます。メールの受信が完了した場合は、ディスプレイ上部に

「対表示されます。通話を終了して待受画面に戻ると、メールを受信した場合は未読の
メールがあることを示す

「メッセージR/Fを受信した場合は未読のメッセージR/Fがあることを示す

「ゲがディスプレイ下部に表示されます。また、メールを受信した場合は新着情報(P27)も表示されます。

ビル電話・PBX など、ダイヤル市外通話のできない電話機からは、FOMA 端末へもかけられません。

応答保留のしかた P78

通話中保留のしかた P56

スピーカーホン機能の利用のしかた P55

国際電話を着信した場合、発信者番号の先頭に「+」が表示されます。

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた P475

音声電話通話中の操作 P56

# 自動で電話を受けます <オートスピーカーホン機能>

お買い上げ時解

解除する

音声電話がかかってきて着信音が約4秒間鳴った後、自動で電話を受けるよう に設定します。電話を受けるとスピーカーから相手の声が聞こえます。

スピーカーホン機能を利用するときには、FOMA端末から約50cm以内の距離でお話しください。

本機能を設定すると、音量が大きく聞こえ、耳に傷害を与える恐れがありますので、FOMA端末を耳から離して使用してください。

マナーモードを設定中は、解除してから本機能を設定してください。 P160

オートスピーカーホンを設定するかどうかの確認画面が表示されます。

「1 設定する」を押す

オートスピーカーホンを設定した旨のメッセージが表示されます。

「② 解除する」: 既に設定しているオートスピーカーホン機能を解除します。

子 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

オートスピーカーホンを設定中はディスプレイ上部に帰が表示されます。

### ₹お知らせ

本機能はテレビ電話には対応していません。

本機能を設定中にマナーモードやドライブモードを設定すると、本機能は動作しません。 次の場合は、本機能を設定していても動作しません。

- 自動的に電話がつながる前に(
   を押して電話を受けた場合
- 通話中に電話がかかってきた場合
- FOMA 端末を折り畳んでいる場合
- スイッチ付イヤホンマイクや外部機器などを接続中の場合

留守番電話サービスや転送でんわサービスを開始に設定している場合、設定した時間によって動作の優先が異なります。

発信者番号通知のない相手に対する着信動作(P191)着信を拒否/許可する相手(P188)電話帳登録外の着信の拒否(P195)を設定中は、着信拒否の対象に設定している相手から電話がかかってくると、各機能が優先して動作します。

本機能と伝言メモを同時に設定している場合、設定した時間によって動作の優先が異なります。 本機能と無音着信時間(P193)を同時に設定している場合、無音着信時間を4秒に設定 すると、着信のタイミングによっては本機能が動作するまでの間に、着信音が鳴る場合があ ります。

# 着信履歴を利用します < 着信履歴 >

かかってきた電話に応答した履歴や、電話に出なかったとき(不在着信)の履歴 を記録しておく機能です。伝言メモに録音されたときも記録されます。

日付時刻設定(P46)で日付・時刻が設定されていると、電話がかかってきた日時が記録されます。また、電話番号が通知されたときは、その番号も記録されます。

最大30件記録されます。

不在着信の場合は、着信してから相手が呼び出しを止めるまでの時間(呼出時間)が表示されます。覚えのない番号からの不在着信があった場合、着信履歴を残す目的だけの迷惑電話(「ワン切り」など)なのかどうかを確認できます。

履歴の表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P186 個人の情報表示を制限すると、着信履歴は削除されます。ただし、設定後にかかってきた電話は着信履歴に記録され、着信履歴から電話をかけることができます。 P184

ダイヤル入力での発信を制限すると、着信履歴は削除されます。ただし、設定後にかかってきた電話は着信履歴に記録され、「制限しない」に設定すると着信履歴から電話をかけることができます。 P185

### 着信履歴を表示します

# 

(元1-)





### ( を押して目的の着信履歴

を表示する

着信履歴の番号

|着信履歴01→ 不在| 9月29日 水曜日 11時35分

不在着信の場合は「不在」、 伝言メモが録音されている場合は 「伝言」が表示されます。

電話がかかってきた日付、曜日、時間、着信の種別(音声電話/ テレビ電話 / データ通信)が表示されます。

松尾太郎 呼出:8秒

電話番号が表示され、電話帳に登録されているときは名前も表 示されます。 P109

発信者番号が非诵知の場合は非诵知理由が表示されます。 P49

不在着信の場合は呼出時間が表示されます。

無音着信時間内の不在着信(P193)のみが着信履歴に記録されている 場合、待受画面で(動くを押すと、表示されていない着信履歴がある旨の 確認画面が表示されます。

### かかってきた電話に出なかったとき(不在着信)

かかってきた電話に出なかったときは、待受画面に新着情報( P27)と**り** が表示されます。

また、FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに**を持備**が表示 されます。

### お知らせ

着信履歴が30件を超えた場合は、古いものから削除されます。

無音着信動作が設定されているときは、無音着信時間内の不在着信は表示されません。 P193

該当する不在着信を表示する場合は、着信履歴の表示画面で ●「回表示切替」●「②呼 出なし着信」を押します。通常の着信履歴表示に戻す場合は → 「①表示切替」 「① 表示切替」 「② 表示したります」 出あり着信」を押します。

登録外着信拒否が設定されているときは、電話帳に登録されていない相手からの着信は拒否 され、着信履歴に記録されます。 P195

会社などでダイヤルインをご利用の相手からの着信の場合、相手のダイヤルイン番号と異なっ た番号が表示される場合があります(ダイヤルインとは、1本の回線で着信用の電話番号を 複数持てるサービスです)。

着信履歴の表示画面で(44)を押すと音声電話、(元代報)を押すとテレビ電話をかけることがで きます。また、サブメニューから発信者番号通知/非通知を設定して音声電話やテレビ電話 をかけたり、通信速度を指定してテレビ電話をかけたりすることもできます。 スピーカーホン機能の利用のしかた P55、P92

通知/非通知で電話をかける P60

着信履歴に記録されている電話番号を電話帳に登録する P117


### 着信履歴を削除します

1件ずつ削除したり、すべての着信履歴をまとめて削除したりします。

待受画面で を押して削除する着信履 歴を表示する

着信履歴の表示画面が表示されます。

蒼 ▶ 「8 削除する」を押す



「「1」選択 1 件」:表示していた 1 件を削除します。 : 記録されているすべてを削除します。

「2 全件」

1選択1件 [2] 全件

決定

「1」選択1件」を押す

選択した着信履歴を削除した旨のメッセージが表示されます。

「2 全件」: 着信履歴を全件削除します。

決定を押す

着信履歴の表示画面に戻ります。着信履歴がない場合や、全件削除した場合 は、待受画面に戻ります。

🕿)を押すと待受画面に戻ります。

# 相手の声の音量を調節します

### <受話音量>

お買い上げ時

音量 4

相手の声の大きさを調節します。

音量1(最小)~音量6(最大)の6段階で調節できます。 受話音量は電源を切っても保持されます。

### 通話中に調節します


通話中に 意 または 音量 大・小)を押す




して音量を調節する

次のボタンを押して音量を調節できます。

マルチカーソルボタンを使うとき



音量ボタンを使うとき



★定を押すか、ボタンの操作を止めてしばらくすると音量が設定され、通話中の画面に戻ります。

### すお知らせ

通話中に変更した音量は、通話終了後も保持されます。

テレビ電話通話中の音量調節は音量ボタンのみ有効です。

受話音量を調節すると、ボタン確認音や伝言メモの再生音の音量も同じように変わります。

### 待受中に調節します

「② 電話を使う」 「⑥ 相手の声の音量を調節する」を押す



操作方法 P74

3 決定を押す

音量を設定した旨のメッセージが表示されます。

- 4 決定を押す
  - メニュー画面に戻ります。
    - ●を押すと待受画面に戻ります。

# 着信音の音量を調節します

### <着信音量>

お買い上げ時

音量 4

着信音の大きさを調節します。

消音、音量1~音量6の7段階で調節できます。待受中は「だんだん大きく」 にも設定できます。

着信音量は電源を切っても保持されます。

### 着信中に調節します

着信中に または 音量 大・小)を押す




次のボタンを押して音量を調節できます。

マルチカーソルボタンを使うとき



音量ボタンを使うとき




★定、戻る、を押すか、ボタンの操作を止めてしばらくすると、音量が設定されます。

### ₹お知らせ・

着信中に変更した音量は、通話終了後も保持されます。 マナーモードを設定中は、着信中に音量調節はできません。 P160

### 待受中に調節します

| 待受画面で | 「② 電話を使う」 「⑤ 電話を受けた 時の音量を調節する」を押す



2 国 または 音量 大・小)を押して音量を調節する

操作方法 P76

音量 6 のときに (型) / ) (音量 大):

「だんだん大きく」(消音 音量 1 … 音量 6)に設定します。

音量 1 のときに 🍵 / 🖭 / 🔘 音量 小 ):

消音に設定します。

3 決定を押す

音量を設定した旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

着信音量を消音に設定しているときは、待受画面にSが表示されます(S:SILENT(サイレント))。また、同時に音声電話のパイプレータを設定中は、SVが表示されます。

着信音量を調節すると、電池残量確認音の音量も同じように変わります。

着信音量を消音に設定しても、電話がかかってきたときにディスプレイのメッセ - ジ表示の他に、バイブレータの振動や背面ディスプレイのメッセージ表示でお知らせするように設定できます。 P155、P163

# すぐに電話に出られないとき保留に します < 応答保留 >

電話がかかってきたとき、すぐに出られない場合は保留にします。 応答保留中でも相手側には通話料金がかかります。

# 着信中に を押す

応答保留になります。相手には「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。」という応答保留ガイダンスが流れます。

テレビ電話の場合は、相手には応答保留ガイダンスとともにテレビ電話応答保留画像が送信されます。



音声電話応答保留中



テレビ電話応答保留中

応答保留中にFOMA端末を折り畳むと、背面ディスプレイに「応答保留中」または「テレビ電話応答保留中」が表示されます。

応答保留中に全を押すか、相手が電話を切ると、通話は切れます。

2 電話に出られる状態になったら を押す

保留が解除されます。

音声電話の応答保留中に (4) : 保留を解除します。

テレビ電話の応答保留中に「沙壩」:保留を解除しカメラ画像を送信し

ます。

テレビ電話の応答保留中に<a> : 保留を解除しカメラオフ画像(P97)</a>

を送信します。

### ₹お知らせ

オートスピーカーホン機能を設定中は、着信してからオートスピーカーホン機能が動作するまでの約4秒間で応答保留の操作を行ってください。 P70

# 運転中に電話を受けないように します < ドライブモード >

ドライブモードは、運転中の安全性を重視した自動応答サービスです。ドライブ モードに設定すると、相手には運転中のために電話に出られないことを伝えるガイダンスが流れ、通話を終了します。

「圏外」が表示されているときでも、本機能の設定や解除ができます。

本機能を設定中は、電話の着信やメール・メッセージR/Fの受信、目覚ましが起動しても、着信音や目覚まし音は鳴りません。また、バイブレータや着信ランプも動作しません。FOMA端末を折り畳んでいるときに電話の着信やメール・メッセージR/Fを受信したときなどは、背面ディスプレイに新着情報(P27)が表示されます。

電源が入っていないときや圏外にいるときは、相手には圏外時のガイダンスが流れ、ドライブモードのガイダンスは流れません。

本機能を設定中でも電話はかけられます。

ドライブモードはお申し込み不要です。また、月額使用料もかかりません。 詳細は『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

### 設定します

待受中にドライブモードを設定していて電話がかかってきたときは、次のように 動作します。

音声電話をかけてきた相手の端末にはドライブモードのガイダンスが流れ、切断されます。テレビ電話をかけてきた相手の端末には運転中のため電話にでられない旨のメッセージが表示され、切断されます。お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、待受画面には新着情報(P27)とりが表示され、着信履歴に記録されます。

🧻 待受画面で 🤾 😩 を 1 秒以上押す

ドライブモードを設定した旨のメッセージが表示されます。

2 決定を押す



待受画面に戻ります。

本機能を設定中は待受画面にのが表示されます。 FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイにのが表示されます。

マナーモードを同時に設定しているときは、本機能の設定が優先されます。

### 解除します

**1** ドライブモード中に (★☆) を 1 秒以上押す

ドライブモードを解除した旨のメッセージが表示されます。

フ 決定を押す

待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

本機能を設定中でも電話をかけることができます。ただし、緊急通報(110番、119番、118番)をすると、本機能は解除されます。

本機能を設定中は、オートスピーカーホン機能は動作しません。

本機能を設定中は、伝言メモを設定していても相手にはドライブモードのガイダンスが流れ、 伝言メモは動作しません。

本機能を設定中の着信と、各ネットワークサービスの関係は次のとおりです。ネットワークサービス P482

サービス P482	
サービス名	動作
留守番電話サービス	音声電話をかけてきた相手の端末にはドライブモードのガイダンスが流れた後、留守番電話サービスセンターに接続されます。お客様のFOMA端末は着信動作を行いません。待受画面には新着情報(P27)とりが表示され、着信履歴に記録されます。ただし、留守番電話サービスの呼出時間を「0秒」に設定した場合、相手の端末にはドライブモードのガイダンスは流れずに留守番電話サービスセンターに接続する旨のガイダンスが流れます。お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、着信履歴にも記録されません。     テレビ電話の場合、相手の端末には「運転中のため電話にでられません」と表示され、お客様のFOMA端末には接続されず、着信履歴に記録されます。
転送でんわサービス	● 音声電話をかけてきた相手の端末にはドライブモードのガイダンスが流れた後、指定した転送先に転送されます。お客様のFOMA端末は着信動作を行いません。待受画面には新着情報(P27)とシリが表示され、着信履歴に記録されます。ただし、転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定した場合、相手の端末にはドライブモードのガイダンスは流れずに指定した転送先に転送されます。お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、着信履歴にも記録されません。
キャッチホン	● 音声電話通話中に音声電話をかけてきた相手の端末にはドライブモードのガイダンスが流れます。音声電話やテレビ電話通話中にテレビ電話をかけてきた相手の端末には「接続できませんでした」と表示されます。テレビ電話通話中に音声電話をかけてきた場合、相手の端末には話中音が流れます。いずれの場合もお客様のFOMA端末は着信動作を行わず、待受画面には新着情報(P27)と別が表示され、着信履歴に記録されます。

サービス名	動作
迷惑電話ストップサービス	<ul> <li>音声電話をかけてきた相手が着信拒否に登録されている場合、相手の端末には着信拒否ガイダンスが流れます。お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、着信履歴にも記録されません。</li> <li>テレビ電話の場合、相手の端末には「接続できませんでした」と表示され、お客様のFOMA端末には接続されません。</li> </ul>
番号通知お願いサービス	<ul> <li>音声電話をかけてきた相手が電話番号を通知していない場合、相手の端末には番号通知お願いガイダンスが流れます。お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、着信履歴にも記録されません。</li> <li>テレビ電話の場合、相手の端末には「運転中のため電話にでられません」と表示され、お客様のFOMA端末には接続されず、着信履歴に記録されます。</li> </ul>

# 電話に出られないときに用件を録音 します < 伝言メモ >

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときに応答ガイダンスを再生し、 相手の用件を録音します。

日付・時刻が設定されていると、用件を録音した日時も自動的に記録されます。 また、電話番号が通知されたときは、その番号なども記録されます。

音声電話・テレビ電話合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音できます。 テレビ電話に伝言メモで応答した場合、音声電話と同様に音声のみ録音され、 画像は録画されません。

伝言メモの内容は、手帳などに別にメモをお取りくださるようお願いします。 FOMA 端末の故障・修理・電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音 内容が消失してしまう場合もあります。万一、録音内容が消失してしまうこ とがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。

### 伝言メモを設定します

お買い上げ時 停止する

履歴の表示を制限しているときや、個人の情報表示を制限しているときには、 伝言メモを設定/停止することはできません。 P184、P186

↑ 待受画面で 🐻 を 1 秒以上押す

伝言メモを開始した旨のメッセージが表示されます。

2 決定を押す

伝言メモが設定されます。

伝言メモを設定中は待受画面に

本機能を停止する場合は待受画面で を 1 秒以上押して ます。

### ₹お知らせ

伝言メモが 4 件録音されると、待受画面に**開**が表示されます。

伝言メモが既に4件録音されている場合は、伝言メモを設定できません。不要な伝言メモを 消去してから操作をやり直してください。 P88

電話がかかってきてから応答ガイダンスを再生するまでの時間を変更できます。 P84 応答ガイダンスは変更することができます。 P85

### 伝言メモを設定したときは

### 電話がかかってくる



応答時間の設定に従って着信音が鳴った後、伝言メモガイダンス中の画面が表示され、自動的に伝言メモが応答します。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「伝言メモ起動中」または「テレビ電話伝言メモ中」が表示されます。

着信中 / 応答ガイダンス中に🥌):

音声電話またはカメラオフ画像(P97)で テレビ電話に出ることができます。

着信中 / 応答ガイダンス中に (元曜): テレビ電話に出ることができます。

# 2 相手のメッセージが録音される



- 録音終了までの 目安が表示され ます。



録音終了までの 目安が表示され ます。

< 音声雷話伝言 メモ録音中 >

< テレビ雷話伝言メモ録音中 >

録音の開始時と終了時には「ピーッ」と音が鳴ります。また、録音開始時から約25秒後に、録音終了予告音(ピピッ)が鳴ります。

音声電話またはテレビ電話伝言メモ録音中に(金):

音声電話、またはカメラオフ画像(P97)でテレビ電話を受けます。 それまでの録音データは破棄されます。

テレビ電話伝言メモ録音中に(元/職):

テレビ電話を受けます。それまでの録音データは破棄されます。

# 3 録音が終了すると、電話が切れる



伝言メモが録音されると、待受画面には新着情報 (P27)と**呼**が表示されます。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに【伝言】が表示されます。

### ▼お知らせ

「圏外」が表示されているときは、伝言メモ機能は動作しません。

伝言メモが既に4件録音されている場合は、伝言メモ機能は動作せずに着信音が鳴り続けます。また、着信中にクイック伝言メモを動作させることもできません。

伝言メモ機能またはクイック伝言メモを動作させるには、録音されている不要な伝言メモを 消去してください。 P88

ドライブモードを設定中はドライブモードが優先され、伝言メモ機能は動作しません。 電波の状態により、録音内容が途切れる場合があります。

伝言メモが録音された場合でも、着信履歴に記録されます。

音声電話の場合、相手の声を録音中は、FOMA端末の受話口から録音中の相手の声が聞こえます。


伝言メモ録音中に電話がかかってきた場合は、着信を拒否して録音を継続し、着信履歴に記録されます。

応答ガイダンス再生中や相手のメッセージ録音中は、FOMA端末の開閉に関わらず、応答ガイダンスや相手の声がFOMA端末の受話口から漏れることがあります。

### 録音が始まるまでの時間を設定します〈呼出時間設定〉

お買い上げ時 8秒

電話がかかってきてから応答ガイダンスが流れるまでの時間を設定します。 個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184



→ 応答時間を入力 → 決定 を押す

呼出時間を設定した旨のメッセージが表示されます。

0~120秒の範囲で設定できます。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### すお知らせ

留守番電話サービスや転送でんわサービスと伝言メモを同時に設定している場合、各サービスの呼出時間設定で設定した時間により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メモの応答時間を各サービスの呼出時間設定よりも短く設定してください。ただし、電波状態によっては伝言メモが優先されないことがあります。

伝言メモが既に4件録音されている場合は、伝言メモ機能は動作しません。留守番電話サービス・転送でんわサービスを開始に設定している場合は、各サービスが動作します。

イヤホンマイク接続時に自動で着信する設定の応答時間と、伝言メモの応答時間は同じ時間 に設定できません。 P478

本機能とオートスピーカーホン機能を同時に設定している場合、本機能の呼び出し時間を 3 秒以下に設定していると本機能が動作します。 P70

無音着信時間の設定に関わらず、着信した時点から伝言メモの呼出時間がカウントされます。 P193

### 伝言メモの応答メッセージを選択します < 伝言メモメッセージ選択 >

お買い上げ時 標準

伝言メモの応答ガイダンスを設定します。

応答ガイダンスは、次の3種類から選択できます。

種類	内 容
1 標準	ただいま、電話に出ることができません。「ピー」という発信音の後に、30秒以内でメッセージをお話しください。なお、テレビ電話の場合でも、音声メッセージのみのお預かりとなります。
② 会議中用	会議中のため、電話に出ることができません。「ピー」という発信音の後に、30秒以内でメッセージをお話しください。なお、テレビ電話の場合でも、音声メッセージのみのお預かりとなります。
③ 移動中用	移動中のため、電話に出ることができません。「ピー」という発信音の後に、30秒以内でメッセージをお話しください。なお、テレビ電話の場合でも、音声メッセージのみのお預かりとなります。

伝言メモの 応答メッセージを 選んでください 1標準 2会議中用 3移動中用

決定 再生

: 応答メッセージを確認します。

応答メッセージ確認中に (国) または (国) または (日量 大・小): 再生中の応答メッセージの音量を調節します。

2 「1 標準」~「3 移動中用」のいずれか 1 つの番号を 押す

伝言メッセージを設定した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

▼お知らせ


応答メッセージを再生中は、音量を一時的に消音にすることができます。

# 着信中の電話に出られないときに用件を録音します < クイック伝言メモ >

伝言メモが停止中でも、電話の着信時に伝言メモを一時的に動作させることができます。

この操作を行っても、伝言メモは設定されません。

電話がかかってくる 🏲 🛅 を押す



🤈 「1 伝言メモ」を押す



伝言メモガイダンス中の画面が表示され、相手の メッセージが録音されます。

# 伝言メモを再生/削除します

録音された伝言メモを再生/削除します。

未確認の伝言メモがあるときは、待受画面には新着情報(P27)と表示されます。

履歴の表示を制限していたり、個人の情報表示を制限していると、本機能を利用できません。 P184、P186

# 伝言メモを再生/削除します

### 伝言メモを再生します

### 待受画面で気 を押す

伝言メモ 2件あります 伝言メモが録音されていない場合は、伝言メモが ない旨のメッセージが表示されます。

決定

決定を押す

伝言メモ 1 9月29日 水曜日 11時45分 音声 伝言メモの番号

伝言メモを録音した日付、曜日、時間、着信の種別(音声電話/ テレビ電話)が表示されます。

松尾太郎

電話番号が表示され、電話帳に登録されている場合は名前も表示 されます。 P109

灯1-)决定

発信者番号が非通知の場合は発信者番号非通知理由が表示されま

を押して再生する伝言メモを表示 > 決定を 押す



時間経過の目安が表示さ れます。

伝言メモが再生されます。

再生が終了すると、伝言メモを削除するかどうかの 確認画面が表示されます。

: 伝言メモの再生を途中で停止します。

(新) または(10) (m) (音量 大・小):

再生中の伝言メモの音量を調節します。

: 伝言メモがスピーカーから聞こえるよう になります。

「11削除する」または「21削除しない」を押す

### 削除するとき

「1削除する」を押す

伝言メモを削除した旨のメッセージが表示されます。

次ページへ続く

決定を押す

次の伝言メモの表示画面が表示されます。 次の伝言メモがない場合は待受画面に戻ります。

### 削除しないとき

「2削除しない」を押す

伝言メモの表示画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ♥お知らせ・

伝言メモの表示画面で を押すと音声電話、 大概 を押すとテレビ電話をかけることができます。また、サブメニューから発信者番号通知 / 非通知を設定して音声電話やテレビ電話をかけたり、通信速度を指定してテレビ電話をかけたりすることもできます。

伝言メモを再生中は、音量を一時的に消音にすることができます。

伝言メモに記録されている電話番号を電話帳に登録する P117

### 伝言メモを削除します

1件ずつ削除したり、すべての伝言メモをまとめて削除したりします。

↑ 待受画面で (B) (R) (B) を押して削除する伝言メモを表示する

伝言メモの表示画面が表示されます。

削除する 伝言メモを 選んでください

> 1選択1件 2全件

> > 決定

「1 選択 1 件」:表示していた 1 件を削除します。

「②全件」 :録音されているすべてを削除します。

3 「1 選択1件」を押す

選択した伝言メモを削除した旨のメッセージが表示されます。

「2 全件」: 伝言メモを全件削除します。

4 決定を押す

伝言メモの表示画面に戻ります。伝言メモがない場合や、全件削除した場合 は、待受画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

# テレビ電話のかけかた/受けかた

テレ	ノビ電話につい	,1て・	• •	• •			•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90
テレ	/ビ電話をかり	ナます					•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	90
テレ	/ビ電話を受	ナます					•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9 4
テレ	/ ビ電話通話	中に画面	の設定	Eな	どを	変更	Īしā	ŧす	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	96
通記	手中の画面表	示を																						
	設定します	<テレビ	電話画	画面	表示	設定	>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100
通記	手中の画面の	明るさを	:																					
	設定します	<テレビ	電話画	画面	明る	さ記	定:	>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 0 1
テレ	/ビ電話がつか	ながらな	いとき	<b>₹</b> の	動作	を																		
	設定します	<音声再	発信詞	设定	>		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	102
テレ	/ビ電話をかり	ナたとき	に自画	画像	を送	るか	: ځ۱	うか	を															
	設定します	<発信時	自画信	象送	信設	定 >			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	103
通記	ま中の親画面の	の大きさ	を																					
	設定します	<テレビ	電話画	画面	大き	さ設	淀:	>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	104
外剖	『機器と接続し	してテレ	ビ電詞	舌を																				
	使田します.	ィテレビ	雪託	<b>卓</b> ( )	牛料	と実まり	٠æ٠	,															,	1 0 5

# テレビ電話について

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。 また、自分の映像の代わりにカメラオフ画像(P97)などを送信することも できます。

### テレビ電話通話中の画面の見かた



	表示			説	明	
1	親画面				-	
2	通信速度		64K (1): 64K	32K	: 32K	
3	テレビ電 状態	話の	表示なし:通			
4	子画面				-	
<b>⑤</b>	チャンネ 設状態	ル開	AV: 音声チャ AV: 映像チャ AV: 音声・8	ャンネ		
6	表示倍率	[			3 倍 ( 外側カメ 2 倍 ( 内側カメ	-
7	受話音量 スピーカ ン音量		音量1 ~ 音頭 受話音		: ピーカーホン音	量
8	通話時間		分・秒の形式	で表示	₹	·

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPP <sup>1</sup>で標準化された、3G-324M <sup>2</sup>」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

1:3GPP (3rd Generation Partnership Project) 第三世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様開発 のために設置された地域標準化団体。

2:3G-324M

第三世代携帯テレビ電話の国際規格。

テレビ電話の通信速度には、次の2種類があります。

64K:通信速度 64kbps で通信をします。32K:通信速度 32kbps で通信をします。

# テレビ電話をかけます

ここでは、テレビ電話のかけかたを説明します。

ダイヤル入力での発信を制限しているときには、緊急通報(110番、119番、118番)以外はダイヤルボタンを押して電話をかけることはできません。 P185

テレビ電話をかけるときはスピーカーホン機能を利用するか、スイッチ付イヤホンマイクなどを接続してご利用ください。 P92、P475ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して、国際テレビ電話を利用することができます。 P63

### 1 待受画面で電話番号を入力する

音声電話の入力方法と同じです。 P54

つ 元曜を押す



(元/5版)を 1 秒以上:スピーカーホン機能を利用してテレビ電話をかけます。 P92

画面に「テレビ電話接続中」と表示された時点から課金が始まります。 ツーツーという音が聞こえたとき

相手がお話し中です。ディスプレイには「お話中です」または「接続できませんでした」が表示されます。 を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。リダイヤルを使うと便利です。 P58 その他の表示 P93

# 3 通話する



画面には、相手の画像が表示されます。

通話中に または (全):

通常の通話とスピーカーホン機能を利用した 通話を切り替えます。 P92

相手の設定により画像が送信されなかった場合は、相手の画像は表示されず、カメラオフ画像 (P97)などが表示されます。

# 4 お話しが終わったらを押す

FOMA 端末を折り畳んでも電話を切ることができます。

### スピーカーホン機能を利用して通話します

相手の声がスピーカーから聞こえる状態でテレビ電話をかけることができます。 スイッチ付きイヤホンマイクを接続中は、本機能を利用できません。

FOMA端末から約50cm以内の距離でお話しください。

スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えると、音量が急に大きくなり 耳に障害を与える恐れがありますので、FOMA端末を耳から離して使用して ください。

待受画面で電話番号を入力 - 飛鶴を1秒以上押す

テレビ電話がかかり、ディスプレイ上部に かが表示されます。 P90 発信中、通話中に : 通常の通話とスピーカーホン機能を利用した通話を 切り替えます。

通常の通話に切り替えると、の表示が消え、音声が受話口から聞こえます。

### ▼お知らせ・

通話中、周囲の相手側の雑音の大きい場合は、聞き取りにくいことがあります。その場合は 通常の通話に切り替えてください。

### 通話中に保留にします < 通話中保留 >

自分の声が相手に聞こえないように通話を保留にします。 通話保留中も、電話をかけた方に通話料金がかかります。

# 通話中に決定を押す



アレビ電話囲話中保留画像

左の画面が表示され、着信ランプが緑色で点滅します。自分と相手の端末にメロディ(エンターテイナー)が流れます。

\*\*: 保留を解除して、保留前の通話状態に戻します。

( P97) を送信します。

(元/電影):保留を解除して、相手にカメラ画像を送信します。

### ₹お知らせ

保留中に流れるメロディ(エンターテイナー)は変更することができません。 スイッチ付イヤホンマイクを接続中でも設定できます。ただし、保留中にスイッチを 1 秒以 上押すと、通話は切断されます。

通話保留中、スイッチ付きイヤホンマイクを接続中にFOMA端末を折り畳むと、背面ディスプレイに「テレビ電話保留中」が表示されます。

### テレビ電話通話中の操作について

テレビ電話の通話中にサブメニューから次の操作ができます。 通話中には、受話音量を調節することもできます。 P24, P74

11通話を保留 [2]カメラオフ 3外側がうへ切替 47スピーカーオン 5|表示を設定 6明るさを選ぶ 7)親画面サイズ変更 回自分の電話番号 戻る。決定

「1 通話を保留」:

通話を保留にします。 P92

「② カメラオフ」 / 「② カメラオン」:

カメラをオフまたはオンにします。

- 「3 外側カメラへ切替」/ 「3 内側カメラへ切替」: 外側カメラまたは内側カメラの表示に切り替 えます。 P97
- 「4 スピーカーオン」/「4 スピーカーオフ」: スピーカーホン機能を設定または解除します。
- 「5 表示を設定」:

画面の表示を設定します。 P98

「6 明るさを選ぶ」:

画面の明るさを設定します。 P98

「7 親画面サイズ変更」:

親画面の大きさを変更します。 P99

「回 自分の電話番号」:

自分の電話番号(自局電話番号)を表示します。 P50

### お知らせ

(元)と職)を押してから電話番号を入力しても、約5秒経過すると自動的にテレビ電話がかか ります。

他の機能を実行していると、テレビ電話をかけることができない場合があります。 P601 カメラオフ画像を利用しても、通信料金は音声通話料ではなくデジタル通信料になりますの でご注意ください。

電話帳の検索のしかた P124

テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージ(文字情報)が表示され、自動 的に待受画面に戻ります。なお、通話する相手の電話機やネットワークサービスのご契約の 有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合があります。

メッセージ	説明
番号をご確認の上おかけ直し下さい	使われていない電話番号です。
お話中です	相手が話し中、またはパケット通信中です。
電波が届かないか電源が入っていません	相手が電波の届かない所にいるか、電源が入って いません。
運転中のため電話にでられません	相手がドライブモードを設定しています。
接続できませんでした	上記以外の場合に表示されます。

32Kによるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できない PHS などの機器と接続するためのものです。64K でテレビ電話をかけたときでも相手が 32Kエリアなどの通信環境だった場合、自動的に32Kに切り替えて再発信します。音声再 発信の設定(P102)を「かけ直す」に設定中でも、32Kでの再発信が優先されます。

32Kでテレビ電話接続をした場合でも、64Kで接続したデジタル通信料と同一になります。

ポーズやタイマーを入力した場合(P57)ポーズやタイマーの前のダイヤルで発信動作を行い、それ以降のダイヤルは無効となります。

音声や映像の送受信に失敗した場合( A または V が表示された場合 ) 自動的に復旧しません。再度テレビ電話をおかけ直しください。

テレビ電話をかけてつながらなかった場合、次のように再発信が自動で行われます。

発信方法	音声再発信を設定する	再発信動作
64K	かけ直す	64K 32K 音声
	かけ直さない	64K 32K 切断
32K	かけ直す	32K 音声
	かけ直さない	32K 切断

電話番号入力後に通信速度を指定しないで発信した場合は、64Kでテレビ電話がかかります。 通信速度を指定してテレビ電話をかける P62

音声再発信の設定(P102)を「かけ直す」に設定すると、テレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末の場合や、デュアルネットワークサービスでmovaサービスを利用中の場合などに、自動的に音声電話に切り替えて再発信するので、相手へのアクセスがより確実になります。

音声電話で再発信した場合、かかる通話料金は音声通話料になります。

テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレビ電話に対応している電話機でも圏外にいる場合や電源を切っている場合は接続できません。テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合で、音声再発信の設定(P102)を「かけ直す」に設定しているときは、テレビ電話接続前に相手から切断され、音声電話として電話をかけ直します。ただし、ISDN同期64KやPIAFSのアクセスポイント、3G-324M(P90)に対応していないISDNのテレビ電話など(2004年8月現在)間違い電話をした場合は、このような動作にならない場合があります。通話料金が発生する場合もありますのでご注意ください。

通話中に電池が切れそうになったときは、受話口から電池残量警告音が鳴り、自動的に通話が切れます。 P44

テレビ電話通話中に電波状況が悪くなった場合、画像がモザイク表示になることがあります。 FOMA端末から緊急通報(110番、119番、118番) ヘテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。

通知/非通知で電話をかける P60

通話中保留のしかた P92

2 つの通信機能を同時に利用することができます (マルチアクセス)。 P460

# テレビ電話を受けます

ここでは、テレビ電話の受けかたを説明します。

### 電話がかかってくる



着信音が鳴り、ディスプレイのバックライトが点灯 して、着信ランプ、記憶、 が点滅します。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「テレビ電話着信」が点滅表示されます。 P28

# (元に職)を押す



相手とつながるまではテレビ電話接続中の状態とな り、画面には自分の画像が表示されます。

### カメラオフ画像でテレビ電話を受けるとき



テレビ電話がつながったときから、相手にはカメ ラ画像の代わりにカメラオフ画像(P97)が送 信されます。

# 通話する



画面には、相手の画像が表示されます。

相手の設定により画像が送信されなかった場合は、 相手の画像は表示されず、カメラオフ画像(P97) などが表示されます。

# お話しが終わったら(22)を押す

FOMA 端末を折り畳んでも電話を切ることができます。

### テレビ電話着信中の操作について

テレビ電話がかかってきたとき、着信音が鳴っている間にサブメニューから次の 操作ができます。 P31

サブメニュー	説明
1 伝言メモ	伝言メモで応対します(クイック伝言メモ)。
2 転送でんわ	かかってきた電話を転送登録先へ転送します。
3 着信拒否	電話が切れます。相手側に通話料金はかかりません。

: 転送でんわサービスをご契約いただき、転送先が3G-324M(P90)に 準拠したテレビ電話対応機の場合に有効です。

着信中には、着信音量を調節することもできます。 P24、P76



マナーモードやドライブモードを設定中は、着信音は鳴りません。

音声電話・テレビ電話通話中やiモード中、iモードメール送受信中、64Kデータ通信中に テレビ電話の着信があっても電話を受けることはできません。キャッチホンを契約している ときは、着信履歴には不在着信として残ります。

ただし、iモード中、iモードメール送受信中のテレビ電話の着信は、キャッチホン未契約でも着信履歴に不在着信が残ります。

オートスピーカーホン機能は、テレビ電話には対応していません。

留守番電話サービス(P483)、番号通知お願いサービス(P494)は、テレビ電話には対応していません。

転送でんわサービスの呼出時間を0秒にして開始に設定している場合は、テレビ電話通話中 にテレビ電話がかかってくると、転送登録先へ転送されます。呼出時間を0秒以外に設定し ている場合は、着信履歴には不在着信として残ります。

テレビ電話がかかってきたときは、転送でんわサービスを開始に設定していても、転送先を3G-324M(P90)に準拠したテレビ電話対応機に設定していない場合は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上、転送設定を行ってください。

迷惑電話ストップサービスで登録した電話番号からテレビ電話がかかってきた場合、着信拒 否ガイダンスが流れずに切断されます。 P492

音声や映像の送受信に失敗した場合(AVまたはAVが表示された場合),自動的に復旧しません。再度テレビ電話をおかけ直しください。

テレビ電話の通話を終了したとき、端末の状態によっては切断中の画像が表示されない場合があります。

ワンタッチダイヤルに登録されている相手から電話がかかってきた場合は、相手の名前とワンタッチダイヤルに設定されている着信画像が表示され、ワンタッチダイヤルに登録されている着信音が鳴ります。 P138

ディスプレイの表示 P66

応答保留のしかた P78

通話中保留のしかた P92

スピーカーホンを利用する P92

スイッチ付イヤホンマイクを接続中にテレビ電話がかかってきた場合、イヤホンのスイッチを 1 秒以上押すとカメラオフ画像でテレビ電話を受けることができます。 P477 イヤホンマイク接続時は、イヤホンマイク接続時に自動で着信する設定(P478)に従って動作して、自動的にカメラオフ画像を送信して応答することができます。

ソフトウェア更新中(P617)にテレビ電話を着信すると着信は拒否され、着信履歴に記録されます。

テレビ電話着信時に外部機器を使用することができます。 P105 テレビ電話通話中は、キャッチホンを利用できません。 P486

# テレビ電話通話中に画面の設定など を変更します

テレビ電話通話中に、画面の設定を変更します。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	参照先	項目	参照先
カメラをオン / オフにします	P97	親画面の大きさを変更します	P99
外側と内側のカメラを切り替 えます	P97	カメラで撮っている画像を拡大します	P99
画面の表示方法を変更します	P98	プッシュ信号を送信します	P99
画面の明るさを変更します	P98		

: 通話終了後も設定内容が保持されます。

### カメラをオン/オフにします

相手に送信する画像を、カメラで撮影中のカメラ画像とカメラオフ画像で切り替えます。自分の画像を相手に送信したくない場合などにカメラオフ画像を用います。 カメラオフ画像に切り替えているときは、外側と内側のカメラを切り替える ことはできません。 下記

### 通話中に飛電を押す



カメラオフ画像

カメラをオン / オフに切り替えた旨のメッセージが表示され、画像が切り替わります。

デル電影を押すたびにカメラ画像とカメラオフ画像 が切り替わります。

テレビ電話接続中も同様に操作できます。 P91

### 外側と内側のカメラを切り替えます

通話中に使用するカメラを切り替えます。 カメラオン(上記)の場合のみ変更できます。

# 通話中に ( )を押す

外側 / 内側のカメラを有効にした旨のメッセージが表示され、切り替わった カメラからの画像が表示されます。



(□)( ( )を押すたびに内側カメラと外側カメラが切り替わります。

### ₹お知らせ

カメラを切り替えても、拡大の設定は保持されます。ただし、外側カメラで 3 倍に拡大しているときに内側カメラに切り替えた場合は、自動的に 2 倍の拡大に変更されます。

### 画面の表示方法を変更します

お買い上げ時 相手を大きく

テレビ電話通話中画面に表示される相手の送信画像と、自分のカメラ画像の表示 方法を設定します。また、相手の送信画像のみ表示したり、自分のカメラ画像の み表示したりすることもできます。

テレビ電話中の 画面表示を 選んでください

①相手を大きく ②自分を大きく ③相手画像のみ ④自画像のみ

2 表示方法を選択する <sub>操作方法</sub> P100

### 画面の明るさを変更します

お買い上げ時標準の明るさ

テレビ電話通話中画面の明るさを設定します。

1 通話中に (6) 明るさを選ぶ」を押す□ テレビ電話中の |

画面の明るさを 選んでください ①暗くする ②標準の明るさ ③明るくする

2 明るさを選択する 操作方法 P101

### 親画面の大きさを変更します

お買い上げ時 拡大して表示

ディスプレイの中央に写し出されている親画面の大きさを設定します。

通話中に ◯ ▶ 「⑦ 親画面サイズ変更」を押す

親画面の大きさを 選んでください

①標準の大きさ ②拡大して表示

決定

2 親画面の大きさを選択する 操作方法 P104

### カメラで撮っている画像を拡大します

相手に送信するカメラ画像の表示倍率を切り替えます。 カメラオン(P97)の場合のみ利用できます。

┫ 通話中に ◯◯ ◯ を押す



カメラ画像が拡大します。

表示倍率が変更されます。

② を押すたびに次の順に切り替わります。

外側カメラ:標準(x1章) 2倍(x2章)

3倍(**x3**)

内側カメラ:標準(x11) 2倍(x2、)

( ) を押すと逆の順で切り替わります。

### プッシュ信号を送信します

通話中にプッシュ信号(DTMF)を送信します。 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。

# 通話中の画面表示を設定します

### <テレビ電話画面表示設定> **は買い上げ時**

相手を大きく

テレビ電話通話中画面に表示される相手の送信画像と、自分の画像(カメラ画 像)の表示方法を設定します。相手の送信画像のみ表示したり、自分の画像(カ メラ画像)のみ表示したりすることもできます。



相手を大きくし た場合



自分を大きくし た場合



相手画像のみの 場合



自画像のみの場

待受画面で⌒゚゚゙→「ぼ 詳細な機能を設定する」 「②電 話の詳細を設定する」 「0 テレビ電話を設定する」 「「1 テレビ電話画面の表示を設定する」を押す

テレビ電話中の 画面表示を 選んでください

21自分を大きく 3相手画像のみ 41白画像のみ

「11 相手を大きく」: 相手の画像を画面上に大きく表 示します。

「2 自分を大きく」: 自分の画像を画面上に大きく表 示します。

「3 相手画像のみ」: 相手の画像のみを画面上に表示 します。

「4 自画像のみ」 :自分の画像のみを画面上に表示

します。

「11相手を大きく」~「41自画像のみ」のいずれか1つ の番号を押す

画面表示を設定した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

(金)を押すと待受画面に戻ります。

# 通話中の画面の明るさを設定します

### <テレビ電話画面明るさ設定>

お買い上げ時

標準の明るさ

テレビ電話通話中画面の明るさを設定します。

待受画面で (\*\*) 「\*\*) 詳細な機能を設定する」 「②電話の詳細を設定する」 「② テレビ電話を設定する」 「② テレビ電話画面の明るさを設定する」を押す

テレビ電話中の 画面の明るさを 選んでください

1暗くする2標準の明るさ3明るくする

決定

「1 暗くする」 : 画面の明るさを標準より暗くします.

「② 標準の明るさ」: 画面の明るさを標準にします。「③ 明るくする」 : 画面の明るさを標準より明る

くします。

2 「1 暗くする」~「3 明るくする」のいずれか 1 つの番号を押す

画面の明るさを設定した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

テレビ電話通話中は、画面の明るさの設定(P165)ではなく、本機能の設定に従った画面の明るさになります。

### 

テレビ電話をかけたときに、相手の電話機がテレビ電話を受けられないなどの理由で電話が切られた場合、自動的に音声電話で再発信するように設定します。

待受画面で ↑ ※ 詳細な機能を設定する」 「② 電話の詳細を設定する」 「① テレビ電話を設定する」 「③ 音声再発信を設定する」を押す

テレビ電話が つながらない時に 自動的に 音声電話で かけ直しますか? ①かけ直す ②かけ直さない

決定

- 2「1かけ直す」または「2かけ直さない」を押す 音声再発信動作を設定した旨のメッセージが表示されます。
- 3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

② を押すと待受画面に戻ります。

# テレビ電話をかけたときに自画像を送るかどうか を設定します < 発信時自画像送信設定 > **\*\*買い上げ時** \*\*\*

テレビ電話をかけたときに、相手に自画像(カメラ画像)を送信するかどうかを 設定します。自画像を送信しないように設定した場合は、相手にはカメラオフ画 像(P97)が送信されます。

待受画面で 「※ 詳細な機能を設定する」 「②電話の詳細を設定する」 「① テレビ電話を設定する」 「 4 発信時の自画像送信を設定する」を押す

テレビ電話を かけた時に 自画像を 送りますか? 11送る 22送らない

- 2 「1 送る」または「2 送らない」を押す 自画像の送信方法を設定した旨のメッセージが表示されます。
- 3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

# 通話中の親画面の大きさを設定します

<テレビ電話画面大きさ設定> は買い上げ時 拡大して表示

テレビ電話通話中の親画面の大きさを設定します。





標準の大きさの 場合

場合

待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 | □ 電 話の詳細を設定する」 「0 テレビ電話を設定する」 「⑥ テレビ電話画面の大きさを設定する」を押す

親画面の大きさを 選んでください 17標準の大きさ 2拡大して表示 決定

- 「「」標準の大きさ」または「② 拡大して表示」を押す 親画面の大きさを設定した旨のメッセージが表示されます。
- 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

(室)を押すと待受画面に戻ります。


# 外部機器と接続してテレビ電話を使用します

### <テレビ電話着信先機器設定>

お買い上げ時

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル(別売)で 接続することで、外部機器からテレビ電話の着信操作を行うことができます。 この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話ア プリケーションソフトウェアをインストールして、さらにパソコン側にイヤホン マイクや USB 対応 Web カメラなどの機器を用意する必要があります。

FOMA端末が外部機器に接続されていないときは、本機能を利用できません。 本機能は、対応するアプリケーションソフトウェアがリリースされた場合に利 用可能なオプション機能です。

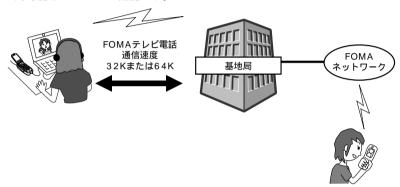

待受画面で 🔭 🕒 「🛪 詳細な機能を設定する」 🕨 「2 電 話の詳細を設定する」 「0 テレビ電話を設定する」 「5」テレビ電話着信先の機器を設定する」を押す

テレビ電話が かかってきた時に 応答する機器を 選んでください

1携帯電話本体 |2|接続した機器

決定

「②接続した機器」を押す

テレビ電話の着信応答機器を設定した旨のメッセージが表示されます。 「1」携帯雷話本体」: テレビ雷話の着信先を FOMA 端末に設定します。 3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ▼お知らせ・

音声電話通話中は、テレビ電話の着信があっても、外部機器で電話を受けることはできません。キャッチホンを契約しているときは、着信履歴には不在着信として残ります。 P486 外部機器によるテレビ電話通話中に音声電話やテレビ電話、64Kデータ通信の着信があった場合も同様です。

外部機器によるテレビ電話は、対応するアプリケーションソフトウェアや、対応機器がリリースされた場合に利用可能なオプション機能です。テレビ電話アプリケーションソフトウェアの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照してください。2つの通信機能を同時に利用することができます(マルチアクセス)。 P460

# 電話帳

FO	MΑ	端末で	使用	でき	る	電記	鴝	に	つし	17		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 (	8 (
FO	МА	端末電	話帳	に登	録し	しま	す	<	電話	舌帕	是	鉁	录 >	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 1	10
リケ	ブイヤ	アルや着	<b></b> 信履	夏歴 /	なと	゚ゕ	ら冒	Ei	舌帳	に	登	録	し	ŧ	す		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 1	1 7
グリ	レーフ	プ名を変	変更し	ょまで	<b>す</b> <	グ	ルー	- 5	プ名	変	更	>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 1	1 9
電話	手帳を	ミコピ-	- しま	きす	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	20
電話	手帳力	いら電話	舌をカ	ハけa	ます	<	電話	郆	長検	索	>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12	2 4
電話	手帳を	を修正し	<b>)ます</b>	「< [	電話	帳	修工	E >	>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13	32
電話	手帳を	を削除し	<b>)ます</b>	ト < 冒	電話	帳	削除	余 >	>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13	35
知ら	られた	こくない	(電話	5帳を	を守	נויַ	ます	<b>†</b> <	〈シ	_	ク	レ	ッ	۲	属	性	設	定	/	解	除	>		•	•	•	•	•	13	36
よく	〔連絡	各を取り	)合う	>相=	手を	登	録し	J	ŧす	<	ワ	ン	タ	ツ	チ	ダ	1	ヤ	ル	登	録	>		•	•	•	•	•	13	38
電話	手帳の	D登録作	‡数を	E確i	認し	ょ	<b>क</b> <	< 롤	登録	件	数	確	認	>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 4	47
ボク	7ン1	一つで電	[話を	らかり	ナま	す	< 5	フン	ノタ	ッ	チ	ダ	1	ヤ	ル	>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1 4	48
少た	いい	ドタン持	操作で	雷	活を	か	けま	ŧσ	<b>†</b> <	vy	_	タ	٠y	チ	ダ	1	ヤ	ル	>										1 4	49

# FOMA **端末で使用できる電話帳に** ついて

FOMA F880iES では、FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳を利用できます。

#### FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳の違い

FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に登録できる情報(電話帳データ)には、次のような違いがあります。

FOMAカードに直接電話帳データを登録することはできません。FOMAカード電話帳に登録するには、FOMA端末電話帳に登録した電話帳データをコピーしてください。 P120

L-0(\/\2010 P120										
	項目	FOMA 端末電話帳	FOMA カード 電話帳	参照先						
電記	舌帳登録件数	最大 500 件	最大 5 0 件							
	名前			P112						
	フリガナ			P112						
容	電話番号	1 人につき最大 3 件登録可能	1人につき1件登録可能	P113						
登録内容	メールアドレス	1 人につき最大 3 件登録可能	1人につき1件登録可能	P113						
	グループ	30 グループおよび 「グループなし」に登 録可能	10 グループおよび 「グループなし」に登 録可能	P114						
	電話帳番号		×	P114						
	50音順検索			P124						
雷	音声検索		×	P125						
電話帳検索	グループ検索			P126						
検索	フリガナ検索			P127						
AT	電話番号検索			P128						
	電話帳番号検索		×	P128						
各種設定	シークレットコード 入力		×	P133						
定	シークレット属性設定		×	P136						

F
0
M
Α
端
木
で
使
用
で
でき
できる
できる電
できる電話
できる電話帳
できる電話帳に
できる電話帳につ
できる電話帳につい

	項目	FOMA 端末電話帳	FOMA カード 電話帳	参照先
	ワンタッチダイヤル		×	P148
	音声呼び出し (ボイスダイヤル)		×	P201
他	ツータッチダイヤル		×	P149
	ツータッチメール		×	P321

: 可 x:不可

#### 名前の表示について

FOMA 端末電話帳やFOMAカード電話帳の登録状況によって、ディスプレイに 表示される名前は次のようになります。

#### 電話帳に登録されている相手に電話をかけたとき / メールを送信したとき

リダイヤルや送信メール・未送信メールなどには、次のように表示されます。 FOMA 端末電話帳や FOMA カード電話帳を検索して電話の発信やメールの 送信を行った場合は、検索した電話帳に登録されている名前が表示されます。 FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳に同じ電話番号 / メールアドレス が登録されている場合、電話帳を検索せずに電話番号 / メールアドレスを入 力して電話の発信やメールの送信を行うと、FOMA端末電話帳に登録されて いる名前が表示されます。

iモード端末宛ての宛先を入力したとき、電話帳に登録されているメールアド レスの「@docomo.ne.jp」の有無を含めて完全に一致した場合は名前が表示 され、一致しない場合は入力した宛先がそのまま表示されます。ただし、携帯 電話番号@docomo.ne.jpの相手からメールを受信した場合は、「@docomo. ne.jp」を省略して電話帳に登録していると、@より前の部分が一致すれば名 前が表示されます。 P337

#### 電話帳に登録されている相手から電話がかかってきたとき / メールを受信したとき

着信履歴や伝言メモ、受信メールなどには、次のように表示されます。

FOMA 端末電話帳、または FOMA カード電話帳のどちらか一方だけに登録 されている相手からの場合は、いずれかの電話帳に登録されている名前が表 示されます。

FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳に同じ電話番号 / メールアドレス が登録されている場合は、FOMA端末電話帳に登録されている名前が表示さ れます。

電話帳にメールアドレスを登録するとき、iモード端末のメールアドレスの @以降のドメイン名(「@docomo.ne.jp」)まで含めて登録することをおすす めします。「@docomo.ne.jp」は省略して登録できますが、省略した相手からメールを受信すると、@以降の有無も含めて完全に一致していないと名前は表示されずに送信元のメールアドレスがそのまま表示されます。また、ワンタッチダイヤル登録のメール着信時の設定では動作しません。ただし、携帯電話番号@docomo.ne.jpの相手からメールを受信した場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録していても、@より前の部分が一致すれば名前が表示され、ワンタッチダイヤル登録のメール着信時の設定で動作します。 P345

#### すお知らせ

FOMA 端末電話帳の電話帳データにシークレット属性 (P136)が設定されている場合は、シークレットモード (P187)を設定しているときのみ相手の名前が表示されます。シークレット属性が設定されている電話帳データの相手がリダイヤルや着信履歴、伝言メモなどに表示されている場合も同様です。

個人の情報表示を制限しているときには、電話帳に登録されている相手へ電話をかけても、または電話帳に登録されている相手から電話がかかってきても、相手の名前は表示されません。 相手の電話帳データがリダイヤルや着信履歴、伝言メモなどに表示されている場合も同様です。 P184

電話帳に登録されている名前が長い場合、発着信時の画面、着信履歴や伝言メモの表示画面 などには、画面に表示できる文字数分のみ名前が表示されます。

# FOMA **端末電話帳に登録します** <電話帳登録>

- よく利用する電話番号やメールアドレスを、名前とともに登録できます。 電話帳には最大500人分、1人につき電話番号を最大3件、メールアドレスを 最大3件登録できます。全体ではそれぞれ1500件までになります。 次の設定もできます。
  - グループに分けて登録できます。 P114 グループの名前は変更できます。 P119
  - 電話帳番号0~9の電話帳データの1件目に電話番号やメールアドレスを 登録しておくと、ツータッチダイヤル(P149)で簡単に電話をかけた リ、ツータッチメール(P321)で簡単にメールを作成したりすること ができます。
  - FOMA端末電話帳に登録した電話帳データをFOMAカードにコピーすることができます。 P120

個人の情報表示を制限していたり、ダイヤル入力での発信を制限していると、 本機能を利用できません。 P184、P185



「圏外」が表示されている場合でも電話帳の登録はできます。

電話帳に登録した内容は、別にメモを取り、保管することをおすすめします。パソコンをお 持ちの場合は、データリンクソフトと FOMA USB 接続ケーブル (別売)を利用して、パソ コンに保管することもできます。 P605

FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他取り扱いによって、登録内容が消失してし まう場合があります。また、電話帳の内容は電池パックを外した状態および空の状態でも約 1ヶ月は保持されますが、それ以上経過すると内容が消失してしまう可能性があります。

万一、電話帳などに登録してある内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任 を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

機種変更時などに、ドコモショップなど窓口にて電話番号やメールアドレスを新機種へコピー することができますが、新機種の仕様によっては、FOMA端末に登録したデータをコピーで きない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

#### FOMA 端末電話帳登録の流れ

FOMA 端末電話帳への登録は、次の手順で行います。

ステップ 1	名前を登録します	P112				
	<b>+</b>					
ステップ 2	フリガナを登録します	P112				
	<b>+</b>					
ステップ 3	電話番号を登録します	P113				
	<b>+</b>					
ステップ 4	メールアドレスを登録します	P113				
	<b>+</b>					
ステップ 5	グループを登録します	P114				
	<b>+</b>					
ステップ 6	電話帳番号を登録します	P114				
	<b>+</b>					
ステップィ	ワンタッチダイヤル / 音声呼出しに登録します	P115				

: 必ず行ってください。 : 必要に応じて行ってください。

文字の入力のしかたについては、「文字入力について」をご覧ください。 P558


#### ステップ 1 名前を登録します

相手の名前や会社名などを入力します。

漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。 全角で最大 16 文字、半角で最大 32 文字入力できます。

↑ 待受画面で □ 「2 電話帳に登録する」を押す 名前の入力画面が表示されます。

2 名前を入力する



ダイヤルボタンで入力してください。

3 決定を押す

フリガナの入力画面が表示されます。

#### ステップ 2 フリガナを登録します

ステップ 1 で入力した名前のフリガナを確認して、必要に応じて修正します。 半角カタカナ、半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。 半角で最大 32 文字入力できます。

1 フリガナを確認する

## 電話帳登録 松尾太郎 フリガナを 入力してください でなかり (メニー) 魔婦(ガイド)

フリガナを変更するにはダイヤルボタンで入力し直 します。

フリガナは電話帳の検索に使用しますので、正し く入力してください。

「タロウ」を「タロー」のように長音(「一」)を使用して登録すると、電話帳の音声読み上げがより 自然になります。 P207

2 決定を押す

電話番号の入力画面が表示されます。

# ליוי


#### ステップ3 電話番号を登録します

電話番号を市外局番から入力します。

最大3件登録できます。

最大26桁入力できます。

## 電話番号を入力する



ポーズ(「P」)、タイマー(「T」)、「+」、「#」、サブアドレスの区切り(「\*」)を入力できます。 P57 186、184を付けて電話帳に登録すると、ショートメッセージ(SMS)作成時の宛先に選択した際、送信できません。

# 2 決定を押す

火1- ▼確定

2件目の電話番号を登録するかどうかの確認画面が表示されます。

## 3「1入力する」または「2入力しない」を押す

「1 入力する」:他の電話番号を登録できます。ステップ3の操作1、2

を繰り返します。3件目を登録すると、自動的にステップ 4 にないます

プ 4 に進みます。

「② 入力しない」:他の電話番号を登録しません。

#### ステップ 4 メールアドレスを登録します

メールアドレスを入力します。

最大3件登録できます。

半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。

半角で最大50文字入力できます。

## ┫ メールアドレスを入力する

#### 電話帳登録 メールアドレスを 入力してください 図:定型アドレス入力 docomo.taro.∆∆@d ocomo.ne.jp■

 英字入力モード時に 1%:

「@」「.」「」など宛先によく使う記号を入力できます。

英字入力モード時に (大端):

「@docomo.ne.jp」「.com」「.or.jp」などを 入力できます。

メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にしている相手を電話帳に登録する場合、184、186を付けて電話帳に登録すると、iモードメール作成時の宛先に選択した際、送信できません。

# 2 決定を押す

2件目のメールアドレスを登録するかどうかの確認画面が表示されます。

## 🤰「① 入力する」または「② 入力しない」を押す

「「入力する」:他のメールアドレスを登録できます。ステップ4の操作

1、2を繰り返します。3件目を登録すると、自動的に

ステップ 5 に進みます。

「②入力しない」:他のメールアドレスを登録しません。

#### ₹お知らせ.

相手がシークレットコードを登録しているとき P133

i モード端末のメールアドレスを登録するときは、メールアドレスの@以降のドメイン名(「@docomo.ne.jp」)を省略できます。ただし、「携帯電話番号@docomo.ne.jp」以外のメールアドレスをワンタッチダイヤルに登録した場合には、@以降のドメイン(「@docomo.ne.jp」)を省略して登録していると、メールを受信しても設定した着信音は鳴らず、画像も表示されません。 P109

#### ステップ 5 グループを登録します

電話帳を登録するグループを選択します。

グループ1~30および「グループなし」から選択できます。「グループなし」 以外のグループ名は変更することができます。 P119

### グループを選択する





・ 
同:前後のページを表示できます。

# 2 決定を押す

電話帳番号の入力画面が表示されます。

#### ステップ6 電話帳番号を登録します

雷話帳の番号を割り当てます。

電話帳番号0~9の電話帳データの1件目に電話番号やメールアドレスを登録しておくと、ツータッチダイヤル(P149)で簡単に電話をかけたり、ツータッチメール(P321)で簡単にメールを作成したりすることができます。

スイッチ付イヤホンマイクのスイッチで電話をかけるには、相手の電話番号を電話帳番号 0 の 1 件目の電話番号に登録しておきます。

# 電話

## 電話帳番号(0 ~ 499)を入力する

電話帳登録 電話帳番号を 入力してください 0:イヤホン短縮ダイヤル 0〜9:短縮ダイヤル 10〜499:短縮なし

4

確定▶

電話帳番号の入力画面には、現在使用されていない 最も小さい番号が自動的に入力されています。

電話帳番号が「001」のように1桁の場合や、「010」のように2桁の場合は、「1」や「10」と 入力します。

0~499までの番号を設定してください。500 以上の番号を入力した場合は、自動的に499が 入力されます。

2 決定を押す

電話帳を 登録しました。 ワンタッチダイヤルまたは 音声呼出しに 登録しますか?

1登録する

2終了する 決定

登録済みの電話帳番号を指定したときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「②新規登録する」を押すと、現在使用されていない最も小さい電話帳番号に登録されます。

3 「2 終了する」を押す

メニュー画面に戻ります。これで登録は終了です。

「1 登録する」: ワンタッチダイヤルまたは音声呼出しに登録します。ステップ 7 に進みます。

●を押すと待受画面に戻ります。

## ステップ 7 ワンタッチダイヤル / 音声呼出しに登録します

電話帳データをワンタッチダイヤル(P138)や音声呼出し(P198)に登録します。

🧻 ステップ 6 の操作 3 で「1 登録する」を押す

電話帳設定 登録先を

選んでください


11アンクッチタ イル登録 21音声呼出し登録 31終了する

決定

次ページへ続く

#### ワンタッチダイヤルに登録するとき

「1 ワンタッチダイヤル登録」を押す




「1 ワンタッチ 1」~「3 ワンタッチ 3」のいずれか 1 つの番号を押して 登録する

登録が終了するとワンタッチダイヤルに登録した旨のメッセージが表示され、 Real を押すと登録先の選択画面に戻ります。

すでに音声呼出しが登録されている場合は、メニュー画面に戻ります。 操作方法 P139

#### 音声呼出しに登録するとき

「2 音声呼出し登録」を押す



電話帳呼出し用の単語が既に100件登録されている場合は、登録ができない旨のメッセージが表示されます。 を押すと、登録先の選択画面に戻ります。

メニュー 確定 ガイド

単語を入力と決定を押す

単語を登録した旨のメッセージが表示されます。

あらかじめフリガナの先頭10文字が単語として入力されており、その まま登録することもできます。

半角カタカナを登録できます。

3~10文字入力できます。

#### 決定を押す

登録先の選択画面に戻ります。

すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は、メニュー画面に戻ります。

# 2 「3 終了する」を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

# リダイヤルや着信履歴などから電話 帳に登録します

リダイヤルや着信履歴などから、雷話番号を雷話帳に登録します。新しい雷話帳 データとして登録することも、登録済みの雷話帳に追加することもできます。 次の画面から登録できます。

- ダイヤル入力画面
- リダイヤルの表示画面
- 着信履歴の表示画面 伝言メモの表示画面

サイトやiモードメールなどから電話番号やメールアドレスを登録すること もできます。 P277、P417

#### 新規に登録します

例 リダイヤルから登録するとき

待受画面で リダイヤル01

を押す

9月29日 水曜日

ダイヤル入力画面の表示 P54 着信履歴の表示 P72 伝言メモの表示 P87

|発番诵知あり

X-1-)

、圖〉を押して登録する電話番号を表示 ▶ 🦳 ▶



「1 電話帳に登録」を押す

電話帳登録 名前を 入力してください 1

(火1-) 確定▶ガイド

電話帳登録と同じ方法で、名前やメールアドレスなどを 登録する

> 操作方法 P112

電話番号の入力画面には、選択したリダイヤルの電話番号が表示されます。

次ペー ジへ続く

## お知らせ

ダイヤル入力画面、着信履歴の表示画面、伝言メモの表示画面から操作する場合は、それぞ します。

### 登録済みの電話帳に追加します

例 リダイヤルから登録するとき

待受画面で



を押す

リダイヤル01 9月29日 水曜日 10時10分 音声 ダイヤル入力画面の表示 P54 着信履歴の表示 P72 伝言メモの表示 P87

発番通知あり

メニュー



👼〉を押して追加する電話番号を表示 ▶ 🛗 ▶



「② 雷話帳に追加」を押す

検索方法を 選んでください

1750音順検索

2|音声検索

③グループ検索

4フリガナ検索

5電話番号検索 60電話帳番号検索

決定

電話帳を検索して登録先の電話帳データを選択▶⟨決定 を押す

電話帳登録

名前を 入力してください 四尾太郎

1

火1-) 確定▶ガイト

選択した電話番号が追加されます。

操作方法 P124

登録先の電話帳データに電話番号やメールアド レスが既に3件登録されているときは、上書きす るかどうかの確認画面が表示されます。上書き する場合は「11 上書きする」を押します。登録 してある電話帳データの3件目に上書き登録さ れます。「2 上書きしない」を押すと、電話帳の 検索結果一覧に戻ります。

## 4 内容を確認して登録する

操作方法 P111

2件目または3件目の電話番号を入力するかどうかの確認画面で「1入力する」を押すと、選択したリダイヤルの番号が表示されます。

#### ▼お知らせ・

ダイヤル入力画面、着信履歴の表示画面、伝言メモの表示画面から操作する場合は、それぞれの画面から登録する電話番号を表示させて、 「電話帳に追加」 を押して操作します。


シークレット属性を設定した電話帳データは、シークレットモードを設定していないと表示されません。 P187

# グループ名を変更します <グループ名変更>

FOMA 端末電話帳の「グループ1」~「グループ30」のグループ名を自由に変更することができます。

「グループなし」のグル - プ名は変更できません。





2 グループを選択 き を押す

グループ名変更 グループ名を 入力してください **グ**ループ↑ 〈

火1- 確定▶ガイド

次ページへ続く

# 3 グループ名を入力 ▶ ៚ を押す

グループ名が登録された旨のメッセージが表示されます。 全角で最大 10 文字、半角で最大 20 文字入力できます。 何も入力しないで
≫定 を押すと、お買い上げ時のグループ名に戻ります。

# 4 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

## ₹お知らせ

・フリガナ

文字入力のしかた P558

# 電話帳をコピーします

FOMA 端末電話帳を FOMA カード電話帳にコピーしたり、FOMA カード電話帳を FOMA 端末電話帳にコピーしたりします。

個人の情報表示を制限していたり、ダイヤル入力での発信を制限していると、 本機能を利用できません。 P184、P185

#### FOMA端末電話帳をFOMAカード電話帳にコピーします

FOMA端末電話帳の検索結果一覧から操作する場合は、複数の電話帳データをまとめてコピーできます。FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は、表示中の電話帳データがコピーされます。

FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳に同じ名前のグループが登録されている場合は、同じグループにコピーされます。同じ名前が登録されていない場合は、「グループなし」にコピーされます。

次の項目がコピーされます。ただし、FOMAカードに保存できる最大文字数を超えた部分は切り捨てられます。

● 名前 : 名前を全角で最大10文字、半角で最大21文字コピーします。ただし、全角/半角が混在している場合や、半角カ

タカナが含まれている場合は、最大 10 文字となります。 : フリガナを全角で最大 12 文字、半角で最大 25 文字コ

ピーします。ただし、全角 / 半角が混在している場合は、 最大 12 文字となります。

FOMAカードでは、半角カタカナは全角カタカナに置き 換えられます。

120

● 電話番号 : 1 件目に登録されている電話番号を最大 2 6 桁コピーし

ます。FOMAカードの種類によっては最大20桁となり

ます。 P35

タイマー(「T」)が登録されている場合は削除されます。

メールアドレス: 1件目に登録されているメールアドレスを半角で最大50 文字コピーします。

「FOMA端末電話帳の検索結果一覧を表示する

検索方法 P124

3 コピーする相手を選択 ▶ 決定を押す



相手の□が☑に変わり、選択されます。

決定:電話帳データを選択/解除します。

:すべての電話帳データを選択/解除します。

4 ●を押す

FOMA カードにコピーした旨のメッセージが表示されます。

5 決定を押す

FOMA 端末電話帳の検索結果一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

FOMA端末電話帳の詳細画面で操作2を行うと、表示した電話帳データをコピーできます。

#### FOMA カード電話帳を FOMA 端末電話帳にコピーします

FOMAカード電話帳の検索結果一覧から操作する場合は、複数の電話帳データをまとめてコピーできます。FOMAカード電話帳の詳細画面から操作する場合は、表示中の電話帳データがコピーされます。

FOMA カード電話帳と FOMA 端末電話帳に同じ名前のグループが登録されている場合は、同じグループにコピーされます。同じ名前が登録されていない場合は、「グループなし」にコピーされます。

次の項目がコピーされます。

名前 : 名前にコピーされます。

• フリガナ : フリガナにコピーされます。

全角カタカナは半角カタカナに置き換えられます。

●電話番号 :電話番号にコピーされます。

サールアドレス:メールアドレスにコピーされます。

「FOMA カード電話帳の検索結果一覧を表示する

検索方法 P124

2 🍑 ▶ 「4 本体へコピー」を押す

電話帳選択画面が表示されます。

3 コピーする相手を選択 ▶ 決定 を押す

FOMAカート\*電話帳 本体電話帳へユ\*゚-アカサタナハマヤラワ他 □篠塚健次 □牧野美紀

☑松尾太郎 □松下智子

□三田明夫 全選択 (解除) 確定 相手の□が✔に変わり、選択されます。

寒: 電話帳データを選択 / 解除します。

(\*\*):すべての電話帳データを選択/解除します。

4 ●を押す

FOMA端末電話帳にコピーした旨のメッセージが表示されます。

5 決定を押す

FOMA カード電話帳の検索結果一覧に戻ります。



FOMAカード電話帳の詳細画面で操作2を行うと、表示した電話帳データをコピーできます。

### 登録内容をコピーします

FOMA端末電話帳やFOMAカード電話帳に登録されている電話帳データの個々の登録内容(名前や電話番号など)をコピーします。

- 「FOMA 端末電話帳の検索結果一覧を表示する 検索方法 P124
- 2 コピーする相手を選択 ▶ 次定 ▶ 「® 名前等をコピー」を押す



- 3 コピーする項目を選択 ▶ 決定を押す 選択した項目をコピーした旨のメッセージが表示されます。
- 4 決定を押す

FOMA 端末電話帳の詳細画面に戻ります。

貼付け P573

●を押すと待受画面に戻ります。



FOMAカード電話帳の詳細画面から操作する場合は、 「6名前等をコピー」を押して操作します。

# 電話帳から電話をかけます

## <電話帳検索>

電話をかける相手の電話帳データを電話帳から呼び出し、簡単に電話をかけることができます。

電話帳の呼び出しかたには次の方法があります。

50音順検索	50 音順に検索して表示します。	下記
音声検索	音声で検索します。	P125
グループ検索	グループから検索します。	P126
フリガナ検索	フリガナから検索します。	P127
電話番号検索	電話番号の一部から検索します。	P128
電話帳番号検索	電話帳番号から検索します。	P128

: FOMA カード電話帳では利用できません。

FOMA 端末電話帳 / FOMA カード電話帳の登録内容は表示して確認できます。 P129

シークレット属性が設定されている電話帳データも含めて検索する場合は、

シークレットモードに設定してから検索してください。 P187

シークレット属性の設定されている電話帳データを選択中は、ディスプレイ 上部に『が点滅します。

個人の情報表示を制限しているときには、電話帳を検索できません。 P184 発信方法を選択して電話をかけることができます。 P130


### 50 音順に検索して表示します < 50 音順検索 >

50音順に検索して表示します。

電話帳 50音順検索 7かりがかりがりかし 阿部浩之 井上太郎 上田二郎 榎本正雄 佐藤友子

を押して、FOMA 端末電話帳と FOMA カード電話帳を切り替えます。

#### $(oxdsymbol{\boxtimes})$ □ を押して相手を選択する



(0烷) ~ (9烷)、(#烷)、(★※):

ボタンに割り当てられている行の先頭の電話 帳データを表示します。

たとえば、「松尾太郎」を表示する場合は「ま」 に対応する(7人素)を押します。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 P592 (a) ( ) (a) :

画面上部にある50音表示のカーソルを移動し て、各行の先頭の電話帳データを表示します。

を押す

テレビ電話をかける場合は(元電)を押して操作します。

2件目以降に登録されている電話番号に電話をかける場合は、相手を選択

★ 電話番号を選択★ 電話番号を選択★ または (元/職)を押します。

## 音声で検索します < 音声検索 >

音声で電話帳データを検索します。

あらかじめ電話帳データを音声呼出しに登録しておく必要があります。 P198

周囲の雑音が大きい場合は、「入力された音声は認識できませんでした」と表 示されます。なるべく静かな場所で呼び出しを行ってください。

待受画面で | 1 電話帳の内容を見る | 1 電話機の内容を見る | 1 電話機の内容を見るを見る | 1 電話機の内容を見る | 1 電話 検索」を押す

ピーという 発信音の後に 呼出す相手を お話しください

決定

▶ 音声で検索して電話をかける

操作方法 P201

#### 125

### グループで検索します < グループ検索 >

グループに登録されている電話帳データを検索します。

FOMA端末電話帳にグループを設定せずに登録した電話帳データは、「グループなし」に登録されています。

FOMA端末電話帳に登録されている電話帳データのグループが次のような場合は、FOMAカード電話帳にコピーされると「グループなし」に登録されています。

- グループが設定されていないとき
- グループ 11 以降に登録されているとき
- 名前が変更されているグループに登録されているとき

グループ検索画面が表示されます。

FOMAカード電話帳を検索するときは、待受画面で 「1 電話帳の内容を見る」 「2 グループ検索」を押します。

2 検索するグループを選択 ▶ ៚ を押す

電話帳 会社 アカサタナハマヤラワ他 井上太郎 佐藤友子 篠塚健次 松尾太郎 松下智子 **○** かをか ~ **9** ながえ、 **#** ながう、 **★☆** :

ボタンに割り当てられている行の先頭の電話 帳データを表示します。

画面上部にある50音表示のカーソルを移動して、各行の先頭の電話帳データを表示します。 同一グループ内の電話帳データは次のフリガナ順に表示されます。

50音順アルファベット順数字空白で始まるもの記号

3 相手を選択▶ を押す

テレビ電話をかける場合は、元の職を押します。

- 2件目以降に登録されている電話番号に電話をかける場合は、相手を選択

#### フリガナで検索します<フリガナ検索>

フリガナを入力して、その文字から始まる電話帳データを検索します。

半角カタカナ、半角英字、半角数字、半角記号を入力できます。

電話帳は半角で最大32文字入力できます。

FOMAカード電話帳は全角で最大12文字、半角で最大25文字入力できます。

待受画面で □ 「1 電話帳の内容を見る」 「4 フリガナ検索」を押す

フリガナ検索画面が表示されます。

FOMAカード電話帳を検索するときは、待受画面で 「1電話帳の内容を見る」 「3 フリガナ検索」を押します。

2 フリガナを入力 🏲 🗦 を押す



フリガナは一部を入力することで検索できます。

3 相手を選択▶ を押す

テレビ電話をかける場合は、元のを押します。

2件目以降に登録されている電話番号に電話をかける場合は、相手を選択

▶ 電話番号を選択▲ またはル● を押します。

₹お知らせ

文字入力のしかた P558

### 電話番号で検索します < 電話番号検索 >

電話番号の一部だけを入力して、その数字を含む電話番号を検索します。 最大 2 6 桁入力できます。

待受画面で 「1 電話帳の内容を見る」 「5 電話番号検索」を押す

電話番号検索画面が表示されます。

FOMAカード電話帳を検索するときは、待受画面で 「1電話帳の内容を見る」 「4 電話番号検索」を押します。

2 電話番号の一部を入力 ▶ 決定を押す



**○**かをか ~ **9**以XYZ 、 #改行 、 \*\*\* :

ボタンに割り当てられている行の先頭の電話 帳データを表示します。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 P592 (1)・(1):

画面上部にある50音表示のカーソルを移動して、各行の先頭の電話帳データを表示します。

3 相手を選択▶ 🕳 を押す

テレビ電話をかける場合は(元職)を押します。

2件目以降に登録されている電話番号に電話をかける場合は、相手を選択

▶ 課定 ▶ 電話番号を選択 ▶ ②または 元/職 を押します。

#### 電話帳番号で検索しますく電話帳番号検索>

電話帳番号を入力して検索します。

電話帳番号検索画面が表示されます。

# 2 電話帳番号を入力 決定 を押す

電話帳電話帳番号検索
アがりがりがでからの他 篠塚健次
牧野美紀
松下智子
三田明夫

電話帳番号が「001」のように1桁の場合や、「010」のように2桁の場合は、「1」や「10」と 入力します。

 $0 \sim 499$ までの番号を入力してください。500以上の番号を入力した場合は、自動的に499が入力されます。

テレビ電話をかける場合は、元曜のを押します。

2件目以降に登録されている電話番号に電話をかける場合は、相手を選択


▶ 課意 ▶ 電話番号を選択 ▶ ②または 元化職 を押します。

#### FOMA 端末電話帳 / FOMA カード電話帳の詳細を表示します


登録内容を表示して確認します。

電話帳の検索結果一覧を表示する 検索方法 P124

→ 詳細表示する電話帳データを選択 → 決定 を押す

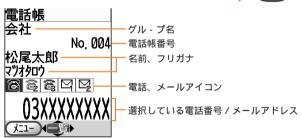

< FOMA端末電話帳>

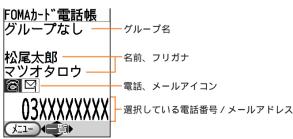

< FOMA カード電話帳 >

ージへ続く

◎ ~ 9点、 ★3、 # □ :ボタンに割り当てられている行の先頭の電

話帳データを表示します。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 P592

:前後の電話帳データの詳細画面を表示し

ます。

:登録されている電話番号、メールアドレス

の表示を切り替えます。

: 音声電話をかけます。

:テレビ雷話をかけます。







テルビ電話

## 発信方法を選択して電話をかけます

電話帳の検索結果一覧から発信方法を選択して電話をかけます。 電話帳データに電話番号が登録されていない場合は、本機能を利用できません。

電話帳の検索結果一覧を表示する

検索方法 P124

② 電話をかける相手を選択 ▶ (1) 電話をかける」を押す

電話の種類を 選んでください

11音声電話 264Kテレビ電話 332Kテレビ電話

淚

「① 音声電話」 :音声電話をかけます。

「264Kテレビ電話」: 64Kの通信速度でテレビ電

話をかけます。

「332Kテレビ電話」: 32Kの通信速度でテレビ電

話をかけます。

選択した相手の1件目に登録されている電話番号が対象になります。

2 件目以降に登録されている電話番号に電話をかける場合は、FOMA端末電話帳の詳細画面を表示 ▶電話番号を選択▶

押します。

## 3 「1 音声電話」~「3 32Kテレビ電話」のいずれか 1 つの番号を押す

電話をかけるかどうかの確認画面が表示されます。

## 4 「1 電話をかける」を押す

設定した方法で電話がかかります。

「② 電話をかけない」: 電話をかけることを中止します。

### ₹お知らせ

FOMA端末電話帳の詳細画面、FOMAカード電話帳の検索結果一覧または詳細画面、個人情報(詳細)画面からも同様に操作できます。

電話をかけるかどうかの確認画面表示中に次の操作ができます。

- 電話番号を通知しないで電話をかける: 「1非通知で電話」「1電話をかける」を押します。
- 電話番号を通知して電話をかける: (2) 通知で電話」 「1) 電話をかける」を押します。
- 国際電話をかける: (3 ワールドコール) 「1 電話をかける」を押します。

## 電話帳を修正します < 電話帳修正 >

FOMA 端末電話帳に登録した電話帳データの内容を修正したり、電話帳データを他のグループに移動することができます。

FOMA カード電話帳に登録した電話帳データは、電話帳にコピーすると修正できます。

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184

- 「FOMA 端末電話帳の検索結果一覧を表示する 検索方法 P124
- 2 修正する相手を選択 「4 修正する」を押す 名前入力画面が表示されます。
- </u> 電話帳データを修正して登録する

操作方法 P111

グループを修正/確認すると、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きするときは「1」上書きする」を押します。上書きしないときは「2] 新規登録する」を押し、他の電話帳番号を設定します。

## ₹お知らせ

名前を修正してもフリガナは自動で変更されません。フリガナについても、変更してください.

複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、1件目に登録されている電話番号や メールアドレスを削除すると2件目以降、繰り上げ登録されます。

FOMA 端末電話帳の詳細画面からも同様に操作できます。

## グループを変更します

電話帳データを他のグループに移動します。

- 「FOMA 端末電話帳の検索結果一覧を表示する 検索方法 P124
- 2 グループを変更する相手を選択 ▶ (5) グループを移動」を押す

グループ選択画面が表示されます。

- 3 グループを選択 ▶ 決定を押す

  選択したグループに移動した旨のメッセージが表示されます。
- 4 決定を押す

FOMA 端末電話帳の検索結果一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

FOMA 端末電話帳の詳細画面からも同様に操作できます。

#### メールアドレスにシークレットコードを設定します<シークレットコード入力>

相手がメールアドレス(携帯電話番号@docomo.ne.jp)にシークレットコードを登録している場合は、そのシークレットコードを電話帳データのメールアドレスに設定しておくことで、電話帳を検索してiモードメールを作成するときに自動的にシークレットコードが付加されます。

ダイヤル入力での発信を制限しているときや(P185) 電話帳データに メールアドレスが登録されていないときには、本機能を利用できません。

- 「FOMA 端末電話帳の検索結果一覧を表示する 検索方法 P124
- 2 シークレットコードを設定する相手を選択 ▶ 決定 を押す 詳細画面が表示されます。

次ページへ続く

端末暗証番号入力画面が表示されます。

4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 ▶ 決定 を押す



- 5 4桁のシークレットコードを入力 ▶ 決定を押す シークレットコードを設定した旨のメッセージが表示されます。
- 6 決定を押す

FOMA 端末電話帳の詳細画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ♥お知らせ・

シークレットコード P364

メールアドレスを「携帯電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合はその相手にメールの返信ができません。また、「携帯電話番号@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合、シークレットコードを設定しても、その相手にメールの返信ができません。電話帳データの「@docomo.ne.jp」を削除してから設定し直してください。

シークレットコードを削除するには、操作 5 でシークレットコードを削除して 深定 を押します。

## 電話帳を削除します < 電話帳削除 >

電話帳に登録されている1人分の電話帳データ(電話帳番号 1件分)を削除します。

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。

- 「FOMA 端末電話帳の検索結果一覧を表示する 検索方法 P124
- 2 削除する相手を選択 ▶ (8) 電話帳から削除」を 押す



3 「1 削除する」を押す

電話帳を削除した旨のメッセージが表示されます。

「②削除しない」:削除を中止します。

4 決定を押す

FOMA 端末電話帳の検索結果一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

FOMA 端末電話帳の詳細画面、FOMAカード電話帳の検索結果一覧または詳細画面から操作する場合は、 「電話帳から削除」 「大家」「1」削除する」を押して操作します。

# 知られたくない電話帳を守ります <シークレット属性設定/解除>

シークレット属性とは、FOMA端末電話帳のデータを他の人に見られないようにするための設定機能です。シークレット属性を設定した電話帳データは認証操作(P170)を行って、シークレットモード(P187)を設定しないと表示できません。

シークレットモードを設定していないときは、シークレット属性の設定/解除はできません。

1 シークレットモードを設定する

操作方法 P187

- 2 FOMA 端末電話帳の検索結果一覧を表示する 検索方法 P124

シークレット属性を設定した旨のメッセージが表示されます。

△ 決定を押す



-シークレット属性が設定されていると点滅します。

電話帳の詳細画面に戻ります。

②を押すと待受画面に戻ります。

待受画面で2:シークレットモードを解除します。

## ₹お知らせ

シークレット属性が設定されている電話帳データは、シークレットモードを設定していないと検索できません。また、ワンタッチダイヤルやツータッチダイヤル、ツータッチメールも利用できません。

シークレットモードを設定していないときは、着信画面、リダイヤル、着信履歴、受信メール一覧、背面ディスプレイなどに、シークレット属性が設定されている電話帳データの名前は表示されません。 P109


また、ワンタッチダイヤルに登録した電話帳データにシークレット属性を設定している場合、 ワンタッチ専用の着信音や着信画像を設定していても設定した着信音は鳴らず、画像も表示 されません。 P142、P144

シークレット属性を解除する場合は、シークレットモードを設定してから、シークレット属性が設定されている電話帳データを選択 ファット 「⑨シークレット属性解除」を押します。 P187

# よく連絡を取り合う相手を登録します < ワンタッチダイヤル登録 >

頻繁に連絡を取る相手の電話番号やメールアドレスをワンタッチダイヤルに登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタンを押すだけで簡単に電話をかけたり、メールを送ったりできます。 P148

また、着信音や画像を設定することができます。



#### 「写真 de コール」について

画像を設定すると、待受中に電話がかかってきたときやメールを受信したときに、画像を表示して着信をお知らせします。相手の写真などを登録しておけば、誰からの電話またはメールなのか一目で分かります。設定方法 P142



着信画像はワンタッチダイヤル登録した電話帳 データのみに設定できます。

設定した画像の表示は、相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

ワンタッチダイヤルは最大3件登録できます。

FOMA端末電話帳の登録時に本機能を登録することもできます。 P115 個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184

#### 電話帳から相手を選択して登録します<電話帳選択>

FOMA カード電話帳から選択することはできません。

待受画面でワンタッチダイヤルボタン(1)~(3)を押す

アンタッチタ゛イヤル登録 アンタッチタ゛イヤルが登録 されていません。 登録しますか?

1電話帳から選ぶ 2新規に登録する 3登録しない 既に登録されているワンタッチダイヤルボタンを押すと、ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。 P141

FOMA 端末に 1 件も電話帳データが登録されていない場合は、新規に登録するかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は、「1 新規に登録する」を押します。 P112

## 「1 電話帳から選ぶ」を押す

FOMA 端末電話帳の検索方法選択画面が表示されます。

登録する相手を検索して選択▶←を押す

ワンタッチタ゛イヤル登録 ワンタッチに登録する 雷話番号を 選んでください **N3XXXXXXXX** 

090XXXXXXXX 090XXXXXXXX

決定

#### 電話番号が1件登録されているとき

表示中の電話番号を登録する旨のメッセージが表示されます。メールアドレ スが登録されているときは、決定を押すと操作4に進みます。

メールアドレスが登録されていないときは、寒寒を押すと操作5に進み ます。

#### 雷話番号が2件以上登録されているとき

登録する雷話番号を選択▶ 決定を押す

メールアドレスが登録されているときは操作4に進みます。

メールアドレスが登録されていないときは操作5に進みます。

#### 電話番号が1件も登録されていないとき

メールアドレスが登録されているときは操作4に進みます。

メールアドレスが登録されていないときはワンタッチに登録した旨のメッ セージが表示され、決定を押すとワンタッチダイヤル詳細画面に戻ります。

# 登録するメールアドレスを選択する

#### メールアドレスが 1 件登録されているとき

表示中のメールアドレスを登録する旨のメッセージが表示されます。決定を 押して操作5に進みます。

#### メールアドレスが2件以上登録されているとき

登録するメールアドレスを選択 Dept を押す 操作5に進みます。

## 5 「1 設定する」または「2 設定しない」を押す

「1 設定する」 : ワンタッチ専用の音声電話着信音を設定するかどうかの

確認画面が表示されます。

「② 設定しない」: ワンタッチに登録した旨のメッセージが表示されます。

操作 12 に進みます。

電話番号が登録されていない場合は、「1 設定する」を押すとワンタッチ専用のメール着信音を設定するかどうかのメッセージが表示されます。 操作 11 に進みます。



「1] 設定する 」: メロディのフォルダー覧が表示されます。

「② 設定しない」: 音声電話用の着信音を設定しません。操作8に進みます。

フォルダを選択 メロディを選択 決定を押す

ワンタッチ専用のテレビ電話着信音を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

操作方法 P452

パ1 設定する」または「2 設定しない」を押す

「1 設定する」 : メロディのフォルダー覧が表示されます。

「② 設定しない」: テレビ電話用の着信音を設定しません。操作10に進みます。

フォルダを選択 ▶ 決定 メロディを選択 ▶ 決定 を押す ワンタッチ専用のメール着信音を設定するかどうかの確認画面が表示されます。 操作方法 P452

10「1設定する」または「2設定しない」を押す

「1 設定する」 : メロディのフォルダー覧が表示されます。

「② 設定しない」: メール用の着信音を設定しません。操作12に進みます。

# **1** フォルダを選択 ▶ 決定 ▶ メロディを選択 ▶ 決定 を押す

ワンタッチに登録した旨のメッセージが表示されます。 操作方法 P452

12 決定を押す



を押すと待受画面に戻ります。

< ワンタッチダイヤル詳細画面 >

### 新規に相手を登録します < 新規登録 >

ダイヤル入力での発信を制限しているときには、本機能を利用できません。 P185

登録相手を変更する

待受画面でワンタッチダイヤルボタン(1)~(3)を押す

「アンタッチタ゛イヤル登録」 アンタッチタ゛イヤルが登録 されていません。 登録しますか?

既に登録されているワンタッチダイヤルボタンを 押すと、ワンタッチダイヤル詳細画面が表示され ます。 上記

P142

□電話帳から選ぶ②新規に登録する③登録しない※定

「2 新規に登録する」を押す



3 登録する

操作方法 P111

#### 登録相手を変更します

登録した電話番号やメールアドレスを変更します。

待受画面でワンタッチダイヤルボタン(1)~(3)を押す



登録されていないワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録するかどうかの確認画面が表示されます。 P138

2 → 「1 登録相手を変更」を押す

FOMA 端末電話帳の検索方法選択画面が表示されます。

3 登録する 操作方法 P139

₹お知らせ

登録相手の変更は、FOMA端末電話帳に登録した相手からのみ選択できます。

### 登録相手の電話着信時/メール受信時に表示する画像を設定します

ワンタッチダイヤルに登録した相手に画像を設定すると、電話がかかってきたときに設定した画像を表示してお知らせします(写真 de コール P138)。 相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

↑ 待受画面でワンタッチダイヤルボタン(1) ~ (3)を押す



登録されていないワンタッチダイヤルボタンを押す と、登録するかどうかの確認画面が表示されます。 P138 ●「⑤ 着信画像を設定」を押す

設定する画像を 選んでください

11今から撮影する 12アルバムから選ぶ 3解除する

決定

「「一今から撮影する」~「3解除する」のいずれか1つ の番号を押す

#### 写真をその場で撮影して設定するとき

「11今から撮影する」を押す



写真撮影 P223

写真の大きさは「Sサイズ(176×144)」固 定です。

ご 撮影時の設定ができます。 P228

被写体にカメラを向けて決定を押す

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、撮影した写真が表示されます。

決定を押す

写真が保存された旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

着信画像を設定した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す


ワンタッチダイヤル詳細画面に戻ります。

設定した画像を確認する場合は、ワンタッチダイヤル詳細画面で 押します。

(金)を押すと待受画面に戻ります。

#### 写真をアルバムから選択して設定するとき

「②アルバムから選ぶ」を押す



アルバムを選択▶ ● 画像を選択▶ (株定) を押す 着信画像を設定した旨のメッセージが表示されます。 操作方法 P428

- 決定を押す
- ワンタッチダイヤル詳細画面に戻ります。

設定した画像を確認する場合は、ワンタッチダイヤル詳細画面で を 押します。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### 着信画像を表示しないとき

- 「3 解除する」を押す
- 着信画像を解除した旨のメッセージが表示されます。
- 決定を押す
- ワンタッチダイヤル詳細画面に戻ります。
  - ●を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

「携帯電話番号@docomo.ne.jp」以外のiモード端末のメールアドレスを登録している場合には、@以降のドメイン名(@docomo.ne.jp)を省略して登録していると、メールを受信しても設定した着信画像は表示されません。 P109

設定した画像のサイズなどにより、着信画像が表示されるまでに時間がかかる場合があり ます。

#### 着信音を設定します

ワンタッチダイヤルに登録されている相手の音声電話用やテレビ電話用、メール 用の着信音を設定します。

ワンタッチダイヤルに登録されている相手の登録内容によっては、選択できない項目があります。

待受画面でワンタッチダイヤルボタン(1)~(3)を押す

ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

登録されていないワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録するかどうかの確認画面が表示されます。 P138

2 (1) 「② 電話着信音」~「④ メール着信音」のいずれか 1 つの番号を押す

着信音を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

#### 電話着信音を設定するとき


「2 雷話着信音」を押す

#### テレビ電話着信音を設定するとき

「③ テレビ電話着信音」を押す

#### メール着信音を設定するとき

「4」メール着信音」を押す

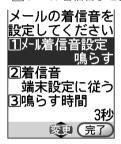

- 「 1 メール着信音設定 」 「 1 鳴らす」を押す
  - 「②鳴らさない」:着信音を鳴らしません。 を押して操作5に進みます。
- 「2 着信音」を押す

### 3 「1 設定する」を押す

メロディー覧が表示されます。

「② 設定しない」: 設定を中止・解除します。操作5に進みます。

4 フォルダを選択 → 決定 → メロディを選択 → 決定 を押す

ワンタッチ専用の着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。 操作方法 P452

#### 操作2で「4メール着信音」を選択したとき

- 「3 鳴らす時間」 鳴らす時間を入力 ★ ★ を押す 1~30秒の間で設定します。
- 5 決定を押す

ワンタッチダイヤル詳細画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

### お知らせ

「携帯電話番号@docomo.ne.ip」以外のiモード端末のメールアドレスを登録している場合 には、@以降のドメイン名(@docomo.ne.jp)を省略して登録していると、メールを受信し ても設定した着信音は鳴りません。 P109

登録した複数の相手から同時にメールが送られてきた場合は、最後に受信したメールの相手 の設定に従って動作します。

### 登録相手の設定情報を確認します

ワンタッチダイヤルに登録されている相手の設定情報 登録した雷話番号やメー ルアドレス)を確認します。

待受画面でワンタッチダイヤルボタン(1)~(3)を押す

ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

登録されていないワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録するかどうか の確認画面が表示されます。 P138

▶「6 設定情報を確認」を押す

ワンタッチ1の設定情報 名前

松尾太郎

雷話番号 **03XXXXXXXX** メールアト"レス

docomo taro ΔΔ@d ocomo ne jp 決定

✓図〉(圖):画面をスクロールして設定情報を表 示します。

決定:ワンタッチダイヤル詳細画面に戻ります。

(☎)を押すと待受画面に戻ります。

### ワンタッチダイヤルの登録を解除します

待受画面でワンタッチダイヤルボタン(1)~(3)を押す

ワンタッチダイヤル詳細画面が表示されます。

登録されていないワンタッチダイヤルボタンを押すと、登録するかどうか の確認画面が表示されます。

▶▶「⑺ ワンタッチ設定解除」を押す

ワンタッチ設定を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

「1」解除する」を押す

ワンタッチ設定を解除した旨のメッセージが表示されます。

「② 解除しない」: ワンタッチ設定の解除を中止します。

待受画面に戻ります。

### ▼お知らせ

登録した相手にシークレット属性(P136)が設定されている場合、シークレットモードを解除しているときに相手から電話がかかってきたり、iモード問い合わせを行ってメールを受信したりしても、設定した着信音は鳴らず、画像も表示されません。

登録した相手の電話番号やメールアドレスと同じものが他のワンタッチダイヤルに登録されている場合は、最も小さいワンタッチダイヤル番号に登録されている電話帳データの名前が表示されます。

ワンタッチダイヤルに登録した相手の電話帳データを削除した場合は、ワンタッチダイヤル に登録したデータも削除されます。

# 電話帳の登録件数を確認します < 登録件数確認 >

FOMA 端末電話帳の登録件数やシークレット属性(P136)が設定されている電話帳データの件数などを表示して確認します。

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。

待受画面で (★) 「★ 詳細な機能を設定する」 「② 電話の詳細を設定する」 「① 電話帳の登録件数を見る」 を押す

電話帳登録件数 本体内 登録数 14件 残り 486件

FOMAカード電話帳の登録件数を確認する場合は を押します。

決定 第二回

### 2 確認が終わったら 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

シークレット属性が設定されている電話帳データの件数は、シークレットモードを設定中に表示されます。 P187

# ボタン 1 つで電話をかけます <ワンタッチダイヤル>

頻繁に電話をかける相手の電話番号をワンタッチダイヤルに登録すると、ワンタッチダイヤルボタン 1 つで簡単に電話をかけることができます。




ーワンタッチダイヤルボタン

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184 ワンタッチダイヤルに登録した電話帳データに電話番号がない場合や、ワンタッチダイヤルが登録されていない場合は、ワンタッチダイヤルで電話をかけることはできません。

ワンタッチダイヤル登録 P138

1 待受画面でワンタッチダイヤルボタン 1~3を1秒以 ト押す

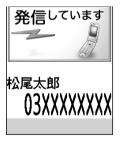

ワンタッチダイヤルボタンに登録されている相手に 音声電話がかかります。

### ₹お知らせ

ワンタッチダイヤルボタン 1~3を押すと、登録されている内容が表示されます。 内容を表示させてから、を押して音声電話、元代節を押してテレビ電話をかけることもできます。メールアドレスを登録していれば、②を押してメールを作成することもできます。 ワンタッチダイヤルに登録した電話帳データにシークレット属性(P136)が設定されている場合、シークレットモードを解除しているときは電話をかけることができません。


# 少ないボタン操作で電話をかけます <ツータッチダイヤル>

頻繁に電話をかける相手の電話番号を電話帳番号(P114)の0~9に登録しておくと、ダイヤルボタンとの2つのボタンを押すだけで電話をかけることができます。

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184

待受画面で電話帳番号(0瓣)~ 9㎞) を入力

を押す

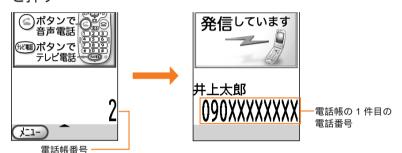

電話帳番号を入力して(デル電)を押すと、テレビ電話をかけることができます。

### お知らせ

入力した電話帳番号の電話帳データに電話番号が登録されていない場合や、電話帳データが登録されていない場合は、金または、元を押すと該当するデータがない旨のメッセージが表示されます。 まま を押すと待受画面に戻ります。

シークレット属性が設定されている電話帳データの場合、シークレットモードに設定してから操作してください。 P187



# 音/画面/照明設定

音の設定	
携帯電話から鳴る着信音を変えます<着信音設定> ・・・・・・・・・・	152
着信を振動でお知らせします<バイブレータ> ・・・・・・・・・・・	155
ボタンを押したときに鳴る音を設定します < ボタン確認音 > ・・・・・・・	156
充電時の確認音を設定します < 充電確認音 > ・・・・・・・・・・・・・	157
通話が途切れそうなときにアラームで	
お知らせします < 通話品質アラーム > ・・・・・・・・・・・・・・	158
イヤホンだけから着信音を鳴らします<スピーカー/イヤホン切替> ・・・・	159
電話から鳴る音を消します<マナーモード> ・・・・・・・・・・・	160
画面/照明の設定	
四面が無明の政定	
待受画面の表示を変えます < 待受画面設定 > ・・・・・・・・・・・・・	161
電話がかかってきたときの背面ディスプレイの表示を	
設定します<背面表示設定> ・・・・・・・・・・・・・・・	163
画面のカラー配色を変更します<画面配色設定> ・・・・・・・・・・	164
ディスプレイの照明を設定します<照明設定> ・・・・・・・・・・・	165
時計の表示を設定します < 時計表示設定 > ・・・・・・・・・・・・・・・	166

### 携帯電話から鳴る着信音を変えます〈着信音設定〉

お買い上げ時

音声電話:鳴らす / 着信音 1 テレビ電話:鳴らす / ハープ

電話がかかってきたときに鳴る音を設定します。

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184



- 「1 音声電話の着信音を選ぶ」: 音声電話の着信音を設定します。
- 「② テレビ電話の着信音を選ぶ」: テレビ電話の着信音を設定します。

2「1 音声電話の着信音を選ぶ」または「2 テレビ電話の 着信音を選ぶ」を押す

電話を受けた時に 鳴らす音を 設定してください

①着信音設定 鳴らす ②着信音 着信音 (完了) 「1 着信音設定」:

着信音を鳴らすかどうかを設定します。

「2 着信音」:

着信音を鳴らすときのメロディを設定します。

3「1 着信音設定」▶「1 鳴らす」を押す

操作2の画面に戻ります。

「②鳴らさない」:着信音を鳴らさないように設定します。

「鳴らさない」に設定すると、「着信音」は設定できません。

#### 着信音を鳴らすときのメロディを設定するとき

「② 着信音」 フォルダを選択 ▶ スロディを選択 ▶ \*\*\* を押す操作 2 の画面に戻ります。

操作方法 P452

# を押す

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### ▼お知らせ・

次の機能でも着信音を設定できます。

- ワンタッチダイヤル登録 P138
- i モードメール、ショートメッセージ (SMS) が届いたときの音の設定 P377
- ◆メッセージ R/F が届いたときの音の設定 P291

発信者番号が通知された場合は、次の優先順位で鳴ります。

ワンタッチダイヤルの着信音設定

本機能の設定

相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音声電話の着信音は発信者番号通知のない相手に対する着信動作(P191)の設定に従い、テレビ電話の着信音は本機能のテレビ電話の設定に従います。

#### メロディー覧

お買い上げ時は次のメロディが「内蔵メロディ」フォルダに登録されています。

分類	表示	曲名	作曲者
J	着信音1~6		
	少年時代	少年時代	井上 陽水
	レットイットピ゛ー	Let It Be	JOHN LENNON、 PAUL McCARTNEY
	星に願いを	星に願いを	LEIGH HARLINE
	カノン	カノン	JOHANN PACHELBEL
	大きな古時計	大きな古時計	HENRY CLAY WORK
	きらきら星	きらきら星	WOLFGANG AMADEUS MOZART
メロディ	もみじ	紅葉	高野 辰之
1	静かな湖畔	静かな湖畔	スイス民謡
	凱旋行進曲	アイーダより凱旋行進曲	GIUSEPPE VERDI
	愛の挨拶	愛の挨拶	EDWARD ELGAR
	展覧会の絵	展覧会の絵	MODEST PETROVICH MUSSORGSKY
	エンターテイナー	ENTERTAINER	SCOTT JOPLIN
	G線上のアリア	G線上のアリア	JOHANN SEBASTIAN BACH
	トッカータとフーカ゛	トッカータとフーガ 二短調	JOHANN SEBASTIAN BACH
	ペール・ギュント	ペール・ギュント	EDVERD HAGERUP GRIEG
効果音・ボイス	目覚まし1、2 残念 ファンファーレ1、2 起きて下さい ナイスショット	黒電話 ハーフ モデム音 チャイ 電話だよ テレヒ 漫才 感心	

許諾番号: T-0470086



### 着信を振動でお知らせします < バイブレータ >

お買い上げ時 音声電話:振動させない テレビ電話:振動させない

音声電話やテレビ電話着信時に振動(バイブレータ)でお知らせします。

本機能を設定して机の上などに置いたままにすると、振動で落下する恐れが あります。

通話中に着信があった場合は振動しません。

待受画面で ← 「2 電話を使う → 「4 電話を受けた 時の振動を選ぶ」を押す



「1 音声雷話の振動を選ぶ」:

音声電話着信時のバイブレータを設定します。

「② テレビ電話の振動を選ぶ」:

テレビ電話着信時のバイブレータを設定します。

「「1] 音声電話の振動を選ぶ」または「2] テレビ電話の振 動を撰ぶ」を押す

|音声雷話の振動を| 選んでください

□パターンAで振動 2パターンBで振動 3パタンとで振動 4振動させない

決定

「1 パターン A で振動」:

0.5 秒振動 0.5 秒停止 0.5 秒振動 1.5 秒停止の繰り返しで振動させます。

「2 パターン B で振動」:

1 秒振動 2 秒停止の繰り返しで振動させ ます。

「3 パターン C で振動」:

0.25秒振動 0.25秒停止の繰り返しで振動 させます。

「4 振動させない」:

振動させません。

「「1」パターンAで振動」~「4」振動させない」のいずれ か1つの番号を押す

振動パターンを設定した旨のメッセージが表示されます。

〈□〉
◇□〉
を押してパターンを選択すると、選択されているパターンで約 60秒間振動します。

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

本機能で音声電話のバイブレータを設定すると、待受画面にVが表示されます。また、同時に着信音量を消音に設定するとSVが表示されます。

メールやメッセージ R / F 受信時に振動でお知らせするように設定することもできます。 P293、P378

### 

操作時にボタンが確実に押されたかどうかをボタン確認音で確認します。確認音が必要ないときは「鳴らさない」に設定します。

次の場合は、本機能を「鳴らさない」に設定していても、ボタン確認音は鳴 ります。

- 通話中にダイヤルボタンを押した場合( 受話口からプッシュ音( DTMF )が 聞こえます )

ボタンを 押した時に音を 鳴らしますか? 11鳴らす

②鳴らさない

決定

2「2鳴らさない」を押す

ボタン確認音を設定した旨のメッセージが表示されます。

「1」鳴らす」: ボタン確認音を鳴らすようにします。

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

「鳴らさない」に設定した場合、電池残量確認時の確認音も鳴らなくなります。 P43 ボタン確認音の音量は受話音量と同じになります。 P74 ボタン確認音と音声読み上げ機能の動作について P210

# 充電時の確認音を設定します

<充電確認音>

お買い上げ時 知らせる

充電の開始 / 終了時に充電確認音が鳴るように設定します。 マナーモードやドライブモードを設定中は充電確認音は鳴りません。

↑ 待受画面で (\*\*) 「※ 詳細な機能を設定する」 「③ 音を設定する」 「① 充電開始と完了時の音を設定する」 を押す

充電の開始と 完了を音で 知らせますか?

1知らせる 2知らせない

決定

2「1知らせる」を押す

充電確認音を設定した旨のメッセージが表示されます。 「② 知らせない」: 充電確認音を鳴らさないようにします。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

₹お知らせ

音声読み上げ機能を設定しているときは、充電の完了を音声でお知らせします。 P207

#### 通話が途切れそうなときにアラームでお知らせ します < 通話品質アラーム > お買い上げ時 高音で鳴らす

通話状態が悪く、途中で通話が途切れてしまう恐れのある場合、直前にアラーム 音を鳴らしてお知らせします。

急に通話状態が悪くなった場合は、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしま うことがあります。

待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 「③ 音 を設定する」 「4」 通話状態が悪い時に音で知らせる」 を押す

通話状態が悪い時 のアラーム音を 選んでください

17高音で鳴らす ②低音で鳴らす 3鳴らさない

決定

「1 高音で鳴らす」: 通話品質アラームを高音で鳴

らします。

「② 低音で鳴らす」: 通話品質アラームを低音で鳴

らします。

「③鳴らさない」 : 通話品質アラームを鳴らしま

せん。

「1」高音で鳴らす」~「3」鳴らさない」のいずれか1つ の番号を押す

アラーム音を設定した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

本機能は音声電話、テレビ電話ともに有効です。

# イヤホンだけから着信音を鳴らします<スピー

カー / イヤホン切替 >

お買い上げ時 イヤホンマイク+スピーカー

スイッチ付イヤホンマイク( 別売 )などを接続したときに、 着信音をイヤホンマ イクとスピーカーの両方から鳴らすか、イヤホンマイクのみから鳴らすかを設定 します。

待受画面で (天) 詳細な機能を設定する ) 「3 音 を設定する 」 「③ イヤホンマイク利用時の切替を設定 する」を押す

イヤホンマイク使用中に 着信音の鳴る所を 選んでください

**1** イヤホンマイク+スピーカー 2 イヤホンマイクのみ

決定

「2 イヤホンマイクのみ」を押す

イヤホンマイクの切り替えを設定した旨のメッセージが表示されます。 「1 イヤホンマイク+スピーカー」:

着信音がイヤホンマイクとスピーカーの両方から鳴ります。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

🕿)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

スイッチ付イヤホンマイク(別売)などが接続されていないときは、本設定に関わらず、ス ピーカーから鳴ります。

「イヤホンマイクのみ」に設定した場合でも、着信音の開始から20秒経過するとスピーカー からも着信音が鳴ります。

# 電話から鳴る音を消します <マナーモード>

マナーモードは、着信を振動で知らせたり、ボタンを押したときの確認音を消したりして、周囲の迷惑にならないようにする機能です。

本機能を設定中に動画 / i モーションやメロディの再生を行うと、再生を行うかどうかの確認画面が表示されます。

本機能を設定中は、i モードメールやメッセージR/Fを表示したときに添付のメロディを自動演奏するように設定していても、メロディは再生されません。ただし、再生するメロディを選択して \*\*\*を押した場合は、再生を行うかどうかの確認画面が表示されます。 P290、P382

マナーモードを設定中でも、写真やビデオ撮影時の撮影確認音は鳴ります。

#### マナーモードを設定すると

マナーモードを設定すると次のように動作します。

	設定状態	説明
バイブレータ	パターン A で 振動 P155	待受中の着信を振動で知らせます。ただし、 通話中に着信があった場合は振動しません。
ボタン確認音	鳴らさない	ボタンを押しても確認音は鳴りません。
着信音量	消音	着信音は鳴りません。
電池残量警告音	鳴らさない	電池が切れそうになっても警告音は鳴りません。
目覚まし音	消音	指定した時刻に目覚まし音は鳴らず、振動と 画像表示で知らせます。
オートスピーカーホン	解除する	着信があっても自動応答しません。
充電確認音	知らせない	充電を開始したときや完了したときに音で知らせません。
音声読み上げ	読み上げなし	●を押しても読み上げをしません。

### 設定します

1 待受画面で (#勢) を 1 秒以上押す

バイブレータが振動して、マナーモードを設定した旨のメッセージが表示されます。



待受画面に戻ります。

マナーモードを設定中は、待受画面に砂が表示さ れます。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディス プレイに**♥**が表示されます。

### 解除します

- 本機能を設定中に待受画面で (#學)を 1 秒以上押す マナーモードを解除した旨のメッセージが表示されます。
- 決定を押す 待受画面に戻ります。

# 待受画面の表示を変えます

<待受画面設定>

お買い上げ時

標準の画像(草原)

待受画面に表示されている画像を別の画像に変更することができます。

個人の情報表示を制限しているときには、アルバムから画像を選択すること はできません。 P184

画像によっては、待受画面に設定しても、ダウンロード時と同じFOMAカー ドを挿入していない場合や、個人の情報表示を制限しているときには、表示 されないものがあります。その場合、待受画面には標準の画像(草原)が表 示されます。 P45

待受画面で → 「图 初めに行う設定」 「② 待受画面 の画像を設定する」を押す

待受画面の画像を 選んでください

17川、から選ぶ 2]表示なし



次ページへ続く

#### 待受画面に画像を表示しないように設定するとき

「②表示なし」を押す

画像を解除した旨のメッセージが表示されます。操作 5 に進みます。 待受画面に画像を設定していた場合は、画像を解除するかどうかの確認画 面が表示されます。「1 解除する」を押します。操作 5 に進みます。 「2 解除しない」を押すと操作 1 の画面に戻ります。

「「「」アルバムから選ぶ」を押す



3 フォルダを選択▶

待受画像を 設定しますか?

1設定する 2設定しない

決定

決定 ▶ 画像を選択 ▶ 決定 を押す

画像一覧を表示中に (二):

画像表示を切り替えます。

画像を選択して (二):

画像を表示します。アニメーションの場合は 表示すると自動的に再生されます。

画像表示中に 🖾 🐻 :

前後の画像を表示します。

画像表示中に 決定:

画像が選択され、左の画面に戻ります。

4 「1 設定する」を押す

画像を設定した旨のメッセージが表示されます。

「② 設定しない」: 設定を中止します。

ラ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

すお知らせ

アニメーションを待受画面に設定すると、待受画面表示中に FOMA 端末を開いたとき、 戻るまたはを押したときや待受画面に戻ったときに再生します。再生中に すと一時停止、再度 戻るを押すと再生を再開します。再生中にを押すと停止、再度を押すと初めから再生します。 待受画面に設定できる画像の最大サイズは、横縦(または縦横)が640×480(ドット) までです。また、横縦のサイズが240×320(ドット)を超える画像は、縮小して待受画 面に設定されます。

アニメーションに再生回数が設定されていない場合、または再生回数が16回以上に設定さ れている場合は、最大 16 回まで繰り返して再生します。

お買い上げ時には、待受画面サイズの画像として次の画像が「内蔵写真」フォルダに登録さ れています。



草原



バラ



いぬ



イルカ

プチトマト



サボテン

待受画像を変更していても、全ての操作を制限すると標準の画像(草原)が表示されます。

設定した画像が写真のアルバムから削除されると、待受画面には標準の画像(草原)が表示 されます。

#### 電話がかかってきたときの背面ディスプレイの表 示を設定します<背面表示設定> お買い上げ時 表示する

電話がかかってきたときに、背面ディスプレイに相手の電話番号や名前を表示す るかどうかを設定します。

本機能を「表示する」に設定しても、FOMA端末を開いているときなど背面 ディスプレイの表示が消えている場合は、何も表示されません。

待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 「② 電 話の詳細を設定する」 「7」背面の画面表示を設定する」 を押す

着信時に背面に 相手の情報を 表示しますか?

11表示する ②表示しない

決定

2「1表示する」または「2表示しない」を押す 背面の画像表示を設定/解除した旨のメッセージが表示されます。

3 🗦 決定 を押す

メニュー画面に戻ります。

②を押すと待受画面に戻ります。

### ▼お知らせ・

本機能を「表示しない」に設定した場合、電話がかかってくると、背面ディスプレイには「電話です」などの状態のみが表示されます。

本機能を「表示する」に設定した場合、電話番号が通知されて電話がかかってくると、背面ディスプレイにも電話番号や電話帳に登録している名前が表示されます。 P109

### 画面のカラー配色を変更します

<画面配色設定>

お買い上げ時

ブルー

画面の配色を変更します。

カラー配色は3種類から選択できます。

1 待受画面で │ 「8 初めに行う設定」 「3 画面の配色を設定する」を押す

画面の配色を 選んでください 「① ブルー」 : 画面の配色を青系統の色にします。

「② オレンジ」: 画面の配色をオレンジ系統の色にします。

11ブルー 22オレンジ 31白黒反転

「③ 白黒反転」: 画面の配色を白黒反転にします。

② を押して配色の種類を選択すると、選択されている配色で画面が表示されます。

決定

2 「① ブルー」~「③ 白黒反転」のいずれか 1 つの番号を 押す

配色を設定した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。



本機能の設定を変更しても、背面ディスプレイの配色は変わりません。 「オレンジ」に設定すると、待受画面で き押したときに表示されるメニュー項目と電話 帳メニューの一部にアイコンが表示されます。

# ディスプレイの照明を設定します

<照明設定> (お買い上げ時)

画面の明るさ:標準の明るさ 照明時間:30秒

ディスプレイの照明の明るさや点灯時間を設定します。

待受画面で → 「图 初めに行う設定」 「 4 画面の明 るさを設定する」を押す

画面の照明を 設定してください

11画面の明るさ 標準の明るさ 2照明時間 30秒 変更 完了

「11 画面の明るさ」: ディスプレイ点灯時の明るさを 設定します。

「2 照明時間」 : 照明の点灯時間を設定します。

「1 画面の明るさ」または「2 照明時間」を押す

#### 明るさを設定するとき

「「回面の明るさ」 「回暗い」~「③明るい」のいずれか1つの番号を押す

「1 暗()」 : 画面の明るさを標準より暗くします。

「2 標準の明るさ」:画面の明るさを標準にします。

「3 明るい」 : 画面の明るさを標準より明るくします。

#### 照明時間を設定するとき

「2 照明時間」 「110秒」~「55分」のいずれか1つの番号を押す

「110秒」: 照明の点灯時間を10秒にします。

「215秒」: 照明の点灯時間を15秒にします。

「330秒」: 照明の点灯時間を30秒にします。

「41分」: 照明の点灯時間を1分にします。

「5 分」: 照明の点灯時間を5分にします。

設定した後に を押す

照明を設定した旨のメッセージが表示されます。

メニュー画面に戻ります。

②を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

テレビ電話通話中は、本機能の設定ではなく、テレビ電話画面の明るさの設定 (P101) に従った画面の明るさになります。

### 時計の表示を設定します < 時計表示設定 >

お買い上げ時 待

待受時計表示:表示する 表示形式:24時間形式

待受画面の時計表示の有無や、待受画面と背面ディスプレイの表示形式(24時間/12時間)を設定します。



時計を表示するとき



時計を表示しないとき

待受画面の 時計表示を 設定してください

□待受時計表示 表示する②表示形式 24時間形式

変更 完了

「1] 待受時計表示」: 時計を表示するかどうかを設定します。

「② 表示形式 」

: 時計の表示形式を 24 時間形式 と 12 時間形式のどちらで表示 するかを設定します。

### 2「1 待受時計表示」または「2 表示形式」を押す

#### 待受時計表示を設定するとき

「1 待受時計表示」▶「1 表示する」または「2 表示しない」を押す


#### 表示形式を設定するとき

「②表示形式」 「124時間形式」または「212時間形式」を押す

3 設定した後に を押す 時計表示を設定した旨のメッセージが表示されます。

### 4 決定を押す

メニュー画面に戻ります。





# あんしん設定

暗証番号について	
明証曲与について	
FOMA 端末で利用する暗証番号について ・・・・・・・・・ 17	0
端末暗証番号を変更します < 端末暗証番号変更 > ・・・・・・・・・ 17	2
PIN コードを設定します < PIN コード設定 > ・・・・・・・・・・ 17	3
PIN ロックを解除します ・・・・・・・・・・・・・ 17	9
推世東洋の場合が機能を制限します。	
携帯電話の操作や機能を制限します	
各種ロック機能について ・・・・・・・・・・・・・・ 18	1
他の人が使用できないようにします<オールロック> ・・・・・・・ 18	2
発信や着信ができないようにします<セルフモード> ・・・・・・・ 18	3
電話帳やメールなどの個人情報を表示	
しないようにします<個人情報表示制限> ・・・・・・・・・・ 18	4
ダイヤル発信を禁止します < ダイヤル発信制限 > ・・・・・・・・・ 18	5
発着信や送受信を制限します	
光有信や医文信を削除しまり	
リダイヤル・着信履歴・伝言メモの表示を	
制限します<履歴表示制限> ・・・・・・・・・・・・・ 18	6
シークレット設定されている情報を	
表示します<シークレットモード> ・・・・・・・・・・・ 18	7
指定した電話番号からの電話だけを	
受けません/受けます<電話帳指定着信拒否/許可>・・・・・・・・ 18	8
発信者番号のわからない電話を	
受けません < 非通知理由別着信設定 > ・・・・・・・・・・・・ 19	1
電話帳未登録の相手の着信音を	
無音にします<無音着信時間設定> ・・・・・・・・・・・ 19	3
電話帳未登録の相手からの電話を	Ĭ
受けません<登録外着信拒否> ・・・・・・・・・・・・ 19	5
	J
その他の「あんしん設定」について	
その他の「あんしん設定」について ・・・・・・・・・・ 19	6

### FOMA 端末で利用する暗証番号に ついて

FOMA端末の機能には、暗証番号の必要なものがあります。暗証番号には、各 種機能用の端末暗証番号、お申し込みいただくサービスで使用するネットワーク 暗証番号、FOMA カード用 PIN1 コード・PIN2 コード、 i モードパスワード の4種類があります。

他の人に知られることを防ぐため、各暗証番号入力画面に入力された番号は 「\*」で表示されます。

万一、暗証番号やパスワードをお忘れになった場合は、他の人に勝手に変更 されることを防止するために、FOMA端末、および契約されたご本人と確認 できるもの(運転免許証など)をドコモショップなど窓口までご持参いただ くことになりますのでご注意ください。

いたずら防止のため、端末暗証番号はご契約後に変更してください。また、設 定した端末暗証番号は忘れないようにお気を付けください。

### 端末暗証番号

次の機能を利用する場合、端末暗証番号入力画面が表示されます。ダイヤルボタ ンで4~8桁の端末暗証番号を入力して寒を押し、認証操作を行ってくださ い。お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されていますが、自由に 変更することができます。 P172

- 着信を拒否する相手を指定する
- 電話帳登録外の着信を拒否する
- 全ての操作を制限する
- 履歴の表示を制限する
- 暗証番号を変更する
- 各機能の全件削除 <sup>1</sup>
- 個人情報修正
- 通話時間をリセットする
- 受信したメール / 送信したメールのフォルダ削除 <sup>2</sup>
- ブックマークのフォルダ内削除
- 例文一覧の全件を初期状態に戻す
  - 1:機能によっては表示されません。
  - 2:フォルダ内にメールがある時のみ表示されます。

現在の端末暗証番号の入力を5回連続して失敗すると、FOMA端末の電源が 自動的に切れます(再度電源を入れることはできます)。

- 着信を許可する相手を指定する
- 発番通知のない着信を設定する
- 個人の情報表示を制限する
- シークレットモードに設定する
- 電話帳のシークレットコード入力ダイヤル入力での発信を制限する
  - ◆ FOMAカードのPINコードを設定する
  - 個人情報詳細表示

• 接続先番号の編集

- 設定を初めの状態に戻す
- ソフトウェアを更新する

### ネットワーク暗証番号

各種ネットワークサービスご利用時やドコモeサイトでの各種手続き時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に設定します。電話番号の下4桁など、わかりやすい番号の使用は避け、他人に知られないよう十分ご注意ください。ネットワーク暗証番号をお忘れの場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。また、ドコモショップなど窓口では、運転免許証等の確認書類により、契約者ご本人であることを確認させていただいた上で、手続き

させていただきます。なお、「ユーザID」「パスワード」をお持ちの方は、パソ

「ドコモeサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

#### PIN1 J-F/ PIN2 J-F

コンからドコモeサイトでも手続きできます。

FOMAカードには、「PIN1コード」「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。

PIN1 コード

第三者によるFOMA端末の無断使用を防ぐために、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに入力する4~8桁の暗証番号です。PIN1コードを入力することにより、電話の発信、着信、各種通信機能の操作が可能になります。

お買い上げ時は、PIN1 コードを入力せずに FOMA 端末を使用できます。 PIN1 コードによるチェックを行うように設定すると、電源を入れたときに PIN1 コードの入力が必要になります。 P173

PIN2 コード

ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する 4 ~ 8 桁の暗証番号です。 P243、P298、P300

### iモードパスワード

マイメニュー登録 / 削除、メッセージサービス、i モード有料サービスのお申し込み・解約、メール設定を行う際には「パスワード」が必要になります。このパスワードはお買い上げ時は「0000」に設定されていますが、自由に変更することができます。 P256

この他にも各IP(情報サービス提供者)が独自にパスワードを設定している場合があります。

### 端末暗証番号を変更します

### <端末暗証番号変更>

お買い上げ時


0000

お買い上げ時の端末暗証番号や、現在設定している端末暗証番号を変更します。

- 待受画面で (★) 「※ 詳細な機能を設定する」 「8 操作の制限をする」 「6 暗証番号を変更する」を押す 端末暗証番号入力画面が表示されます。



3 新しい4~8桁の端末暗証番号を入力▶ 寒寒を押す

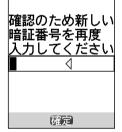

入力した端末暗証番号は「\*」で表示されます。

端末暗証番号を変更した旨のメッセージが表示されます。 入力した端末暗証番号は「\*」で表示されます。

5 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

### PIN **コードを**設定します

### < PIN コード設定 >

PIN1コードは、FOMA端末を不正に使用されないための4~8桁の暗証番号

PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~ 8 桁の暗証番号です。

PIN1 コード、PIN2 コードは変更できます。 P175、P177

### 電源を入れたときに PIN1 コードを入力するように設定します < PIN1 コード使用>

お買い上げ時 使用しない

FOMA端末の電源を入れたときにPIN1コードの入力を要求するように設定し ます。

作の制限をする」 「フFOMA カードの PIN コードを設 定する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

4~8桁の端末暗証番号を入力 ▶ (決定)を押す

**FOMA**カードの PINコードを 設定してください 1PIN1コ-ト"変更

2PIN2コート"変更 ③PIN1コート"使用

決定


「③ PIN1 コード使用」を押す

PIN コードを使用するかどうかの確認画面が表示されます。

入力した端末暗証番号は「\*」で表示されます。

次ページへ続く

### 4 「1 使用する」を押す



「2 使用しない」:

FOMA端末の電源を入れたときにPIN1コードの入力を要求しないようにします。操作6に進みます。

5 PIN1 コード入力 ▶ 決定 を押す

PIN1 コードを使用する旨のメッセージが表示されます。 ご契約時の PIN1 コードは「0000」に設定されています。 入力した PIN1 コードは「\*」で表示されます。

6 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

②を押すと待受画面に戻ります。


お知らせ

目覚まし時刻に電源を入れるように設定しているときは(P467)、目覚ましの設定により自動的に電源が入ると、PIN1コード入力画面よりも優先して目覚まし音が鳴ります。を押して目覚まし音を終了させると、PIN1コードの入力画面が表示されます。

### PIN1 コードを入力します

ご契約時 0000

PIN1コードを使用するように設定しているときは(P173)FOMA端末の電源を入れるとPIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発着信や、各種通信機能の操作ができません。

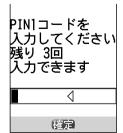

電源が入ります。

# **2** PIN1 コードを入力 ▶ 決定 を押す



FOMA カードの読み込みが始まると表示され、終わると消え ます。

PIN 1 コードが認証された旨のメッセージが表示されます。

入力した PIN1 コードは「\*」で表示されます。

#### ₹お知らせ

PIN1 コードの入力を 3 回連続して失敗すると、PIN1 コードが認証できなかった旨のメッセージが表示され、 大定を押すと PIN1 コードが自動的にロックされます。 PIN ロック解除コードの入力画面が表示されます。 P179

### PIN1 コードを変更します < PIN1 コード変更 >

ご契約時

0000

PIN1コードを変更するときは、あらかじめPIN1コードを使用するように設定する必要があります。 P173

端末暗証番号入力画面が表示されます。


2 4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 ▶ 決定 を押す


FOMAカードの PINコードを 設定してください

入力した端末暗証番号は「\*」で表示されます。

1PIN1コート\*変更 2PIN2コート\*変更 3PIN1コート\*使用

決定






**4** 現在の PIN 1 コードを入力 ▶ 決定 を押す



入力した PIN1 コードは「\*」で表示されます。

\_\_\_\_\_新しい4~8桁の PIN1 コードを入力 ▶ 決定を押す

入力した PIN1 コードは「\*」で表示されます。

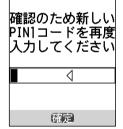

6 操作 5 で入力した 4 ~ 8 桁の PIN1 コードを再度入力 ▶ 決定 を押す

PIN1 コードを変更した旨のメッセージが表示されます。

入力した PIN1 コードは「\*」で表示されます。

操作5で入力した新しいPIN1コードと一致しない場合、PIN1コードが一致しない旨のメッセージが表示されます。 を押して操作5からやり直してください。

メニュー画面に戻ります。

現在のPIN1コードの入力に失敗すると、認証できなかった旨のメッセー ジが表示されます。 寒寒を押して操作 4 からやり直してください。

(金)を押すと待受画面に戻ります。

#### お知らせ

現在の PIN1 コードの入力を 3 回連続して失敗すると、PIN1 コードが認証できなかった旨 のメッセージが表示され、決定を押すとPIN1コードが自動的にロックされます。決定を押 すと PIN ロック解除コード入力画面が表示されます。 P179

### PIN2 コードを変更します < PIN2 コード変更 >


ご契約時 0000

PIN2 コードは、FirstPassのユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなど に使用します。 P243、P298、P300

待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 「⑧ 操 作の制限をする」 「フFOMA カードの PIN コードを設 定する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

4~8桁の端末暗証番号を入力 > 決定 を押す




②PIN2コート"変更 ③PIN1コート"使用

決定

入力した端末暗証番号は「\*」で表示されます。

「2 PIN2 コード変更」を押す



確定

次ページへ続く

# 4 現在の PIN 2 コードを入力 ▶ 決定 を押す

入力した PIN2 コードは「\*」で表示されます。

\_\_\_\_\_新しい4~8桁の PIN2 コードを入力 ▶ 決定 を押す

確認のため新しい PIN2コードを再度 入力してください ■

確定

入力した PIN2 コードは「\*」で表示されます。

6 操作 5 で入力した 4 ~ 8 桁の PIN2 コードを再度入力 ▶ 決定 を押す

PIN2 コードを変更した旨のメッセージが表示されます。

入力した PIN2 コードは「\*」で表示されます。

操作5で入力した新しいPIN2コードが一致しない場合、PIN2コードが一致しない旨のメッセージが表示されます。 を押して操作5からやり直してください。

### 決定 を押す

メニュー画面に戻ります。

現在のPIN2コードの入力に失敗すると、認証できなかった旨のメッセージが表示されます。またを押して操作4からやり直してください。

を押すと待受画面に戻ります。

### すお知らせ

現在のPIN2コードの入力を3回連続して失敗すると、PIN2コードが認証できなかった旨のメッセージが表示され、決定を押すとPIN2コードが自動的にロックされます。 すとPINロック解除コード入力画面が表示されます。 P179

# PIN ロックを解除します


PINコード入力画面でPINコードの入力を3回連続して失敗すると、PINコードが自動的にロックされます。その場合は、PINロック解除コードを入力してロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

PINロック解除コードとは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。お買い上げ時にお客様にお知らせします。PINロック解除コードを忘れた場合やPINロックを解除できなくなった場合は、ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。

PIN1 コード、PIN2 コードともに操作方法は同じです。

例 PIN1 コードのロックを解除するとき

■ PIN1 コードがロックされた旨の確認画面で 決定を押す




2 8 桁の PIN ロック解除コードを入力 ▶ 決定 を押す



入力した PIN ロック解除コードは「\*」で表示されます。

<mark>3</mark> 新しい4~8桁の PIN1 コードを入力 ▶ <sup>決定</sup>を押す

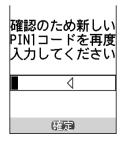

入力した PIN1 コードは「\*」で表示されます。

### 

PIN ロック解除コードが認証された旨のメッセージが表示されます。 入力した PIN 1 コードは「\*」で表示されます。

操作3で入力した新しいPIN1コードと一致しない場合、新しいPIN1コードが一致しない旨のメッセージが表示されます。 ▼ を押して操作3からやり直してください。


# 5 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

PIN ロック解除コードの入力に失敗すると、認証できなかった旨のメッセージが表示されます。 を押して操作 2 からやり直してください。 を押すと待受画面に戻ります。

#### ₹お知らせ

PIN ロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMA端末が自動的にロックされます。

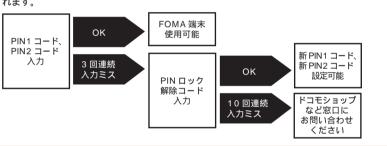

# 各種ロック機能について

FOMA端末を他の人が勝手に使用したり、個人情報や電話帳データを見たりしないように、さまざまなロック機能があります。目的に合わせてご利用ください。

万一、端末暗証番号をお忘れになった場合は、他の人が勝手に変更することを防止するために、FOMA端末、および契約されたご本人と確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップなど窓口までご持参いただくことになりますのでご注意ください。

シークレットモード以外の下記ロック機能は、電源を切っても設定は保持されます。

項目	説明	参照先
全ての操作を制限する	各機能の操作などができなくなり、他の人が勝 手に使用するのを防ぎます。	P182
セルフモードを設 定する	電話の発着信やメールの送受信などの通信機能 を利用できないようにします。	P183
シークレットモー ドに設定する	電話帳データにシークレット属性を設定すると、 そのデータは4~8桁の端末暗証番号の入力を 行ってシークレットモードを設定したときのみ表 示され、通常の状態では表示されなくなります。	P187
履歴の表示を制限 する	リダイヤルや着信履歴、 伝言メモの表示を制限 します。	P186
個人の情報表示を 制限する	電話帳やメールなどが表示・編集できなくなり、個人情報の表示や改ざんを防ぎます。また、本機能を設定中に電話帳に登録されている相手と電話の発着信を行っても相手の名前は表示されず、メールを受信しても受信結果画面は表示されません。	P184
ダイヤル入力での 発信を制限する	ダイヤルボタンで直接電話番号を入力して電話 をかけることができなくなります。	P185

#### 複数のロック機能を同時に設定します

たとえば、ダイヤルボタンによる電話発信と、電話帳や個人情報などの表示を同時に制限するときは、ダイヤル入力での発信を制限して(P185)、個人の情報表示を制限します(P184)。

同時に設定した場合の待受画面の表示 P26

# 他の人が使用できないようにします <オールロック>

本機能を設定すると、各機能の操作などができなくなり、他の人が勝手に FOMA端末を使用するのを防ぐことができます。

本機能を設定中は、電話をかけたり、受けたりすることもできなくなります。 本機能を設定中は、緊急通報(110番、119番、118番)もできません。

#### 設定します

- 2 4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 ▶ 決定 を押す 全ての操作を制限した旨のメッセージが表示されます。
- 3 決定を押す



待受画面に戻ります。

本機能を設定中は、FOMA端末を折り畳んでいるときに ② を押すと、背面ディスプレイに「オールロック中」と表示されます。

#### 解除します

本機能を設定中に4~8桁の端末暗証番号を入力 決定を押す

全ての操作の制限が解除された旨のメッセージが表示されます。

# 2 決定を押す

待受画面に戻ります。

#### お知らせ

本機能を設定中の着信は拒否されて相手には話中音が流れますが、着信履歴には記録されます。本機能を解除すると待受画面に**り**が表示されます。

本機能を設定中にメールやメッセージ R/F を受信しても、受信結果画面は表示されません。 本機能を設定中は、待受画像を変更してNでも、標準の画像(草原)が表示されます。 本機能を設定中は、目覚まし機能は動作しません。

# 発信や着信ができないようにします <セルフモード> は買い上げ時 解除する

本機能を設定中は、電話の発着信やメールの送受信など、通信を必要とするすべての機能が使えなくなります。

本機能を設定中に緊急通報 (110番、119番、118番)をすると、本機能は解除されます。

- 1 待受画面で ↑ 「※ 詳細な機能を設定する」 「8 操作の制限をする」 「2 セルフモードを設定する」を押す
- 2 「1 設定する」を押す

セルフモードを設定した旨のメッセージが表示されます。

「②解除する」: セルフモードを解除します。

# 3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

本機能を設定中は、ディスプレイ上部に **Self** が表示されます。FOMA 端末を折り畳んでいるときには、背面ディスプレイに **Self** が表示されます。

#### ₹お知らせ.

本機能を設定中は、電話をかけてきた相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。なお、ドコモの留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できます。

本機能を設定していてもメールを作成できますが、送信はできません。

#### 


本機能を設定して、電話帳やメールなどの個人情報の表示や改ざんを防ぎます。 電話帳登録外の着信を拒否しているときには、本機能を利用できません。 P195

本機能を設定すると、設定前のリダイヤルと着信履歴は削除されますが、設定後にかけた電話はリダイヤルに、かかってきた電話は着信履歴に記録されます。また、リダイヤルと着信履歴からは電話をかけることができます。

「★ 詳細な機能を設定する」 「8 操作の制限をする」 「5 個人の情報表示を制限する」を 押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 ▶ 寒 を押す



3 「1 制限する」を押す

個人の情報表示の制限を設定した旨のメッセージが表示されます。

「②制限しない」:個人の情報表示の制限を解除します。

4 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

本機能を設定中は、待受画面にいが表示されます。

#### 個人情報の表示を制限すると

次の機能と一部の設定が利用できなくなります。メニュー画面を表示した場 合、利用できない機能がグレーなどで薄く表示され、選択できません。

• 雷話帳

- ●発番通知のない着信を設定する
- ブックマークを見る
- 日首まし
- メール / ショートメッセージ (SMS) / メッセージ R/F
- i モード問い合わせ
- •写直

• ビデオ

• メロディ

●個人情報 • i モード

- 仮言メモ
- ビデオのアルバムを見る
- 写直のアルバムを見る
- 保存した曲の詳細を設定する
- ソフトウェアを更新する
  - : 受信されますが、受信結果画面は表示されません。

本機能を設定中は、電話帳に登録されている相手から電話がかかってきても、 相手の名前は表示されません。

本機能の対象となっている画像やメロディを待受画面や着信音などに設定し ていると、本機能を設定中は設定がお買い上げ時の状態になります。本機能 を解除すると、設定は元の状態に戻ります。ただし、「内蔵写真」や「内蔵メ ロディ」フォルダ内に登録されているデータを設定している場合は、本機能 を設定してもお買い上げ時の状態には戻りません。

外部機器からの AT コマンドによる本機能の設定 / 解除はできません。

# ダイヤル発信を禁止します <ダイヤル発信制限>

お買い上げ時 制限しない

ダイヤルボタンを押して電話をかけられない状態にします。

本機能を設定しても、緊急通報(110番、119番、118番)はできます。 本機能を設定すると、設定前のリダイヤルと着信履歴は削除されますが、設 定後に電話帳などからかけた電話はリダイヤルに、かかってきた電話は着信 履歴に記録されます。リダイヤルからは電話をかけることができます。

待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 | 8 操 作の制限をする」 「8 ダイヤル入力での発信を制限す る」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

4~8桁の端末暗証番号を入力 | 決定を押す

ダイヤル入力での発信を制限するかどうかの確認画面が表示されます。

ジへ続く

# 3 「1 制限する」を押す

ダイヤル入力での発信の制限を設定した旨のメッセージが表示されます。 「2 制限しない」: ダイヤル入力での発信の制限を解除します。

# 4 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

本機能を設定中は、待受画面に気が表示されます。

本機能を設定中に個人の情報表示を制限すると(P184)、待受画面の はにいり替わります。 P26

#### ダイヤル入力での発信を制限すると

次の操作はできません。

- 着信履歴からの発信
- 電話帳の修正、登録、削除
- ショートメッセージ(SMS)/iモードメールの送信(電話帳を利用しての送信、または電話帳に登録された相手からのメールへの返信は可能)
- Phone To (AV Phone To ) Mail To 機能
- ダイヤル入力操作によるネットワークサービスの利用 外部機器からの AT コマンドによる本機能の設定 / 解除はできません。

#### 

リダイヤルや着信履歴、伝言メモの表示を規制して、他の人に発着信情報を知られないようにします。

- 2 4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 決定 を押す 履歴の表示を制限するかどうかの確認画面が表示されます。
- ろ「¹ 制限する」を押す

履歴表示を制限した旨のメッセージが表示されます。

「②制限しない」:履歴表示の制限を解除します。

## 4 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### ▼お知らせ

本機能を「制限する」に設定しても、発着信情報はリダイヤル / 着信履歴に記録されます。 制限を解除すると、制限中に記録された発着信情報を見ることができます。

# シークレット設定されている情報を表示します < シークレットモード > \*\*買い上げ時 解除する

電話帳データにシークレット属性を設定したり、シークレット属性を設定したデータを表示したり、またシークレット属性を解除したりするときには、FOMA端末をシークレットモードにする必要があります。

#### 設定します

シークレットモードを設定するかどうかの確認画面が表示されます。

つ 「1 設定する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

「②解除する」: シークレットモードを解除します。

3 4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 ▶ 決定 を押す シークレットモードを設定した旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

②を押すと待受画面に戻ります。

本機能を設定中は、待受画面になが表示されます。

#### 解除します

**シークレットモードを設定中に待受画面で** を押す シークレットモードが解除されます。



電話帳データにシークレット属性を設定する P136

# 指定した電話番号からの電話だけを受けません/受けます<電話帳指定着信拒否/許可>

FOMA端末電話帳に登録されている相手を指定して、着信を拒否/許可するように設定します。

拒否を設定すると、指定した相手からの電話はつながりません。また、許可を設 定すると、指定した相手からの電話のみつながります。

相手が雷話番号を通知してきた場合のみ有効です。

あらかじめ電話帳の登録が必要です。 P110

番号通知お願いサービス(P494)や発信者番号通知のない相手に対する 着信動作の設定(P191)を併用されることをおすすめします。

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184

#### 着信を拒否/許可する相手を登録します

着信を拒否 / 許可する相手を電話帳から指定して登録します。 拒否 / 許可する相手は、それぞれ最大 20 件登録できます。 FOMA カード電話帳から指定することはできません。

例 着信を拒否する相手を登録するとき

待受画面で (★) 「※ 詳細な機能を設定する」 「② 電話の詳細を設定する」 「② 着信を拒否する相手を指定する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

着信を許可する相手を登録するときは、待受画面で ( 詳細な機能を設定する」 「② 電話の詳細を設定する」 「③ 着信を許可する相手を指定する」 を押します。

# 2 4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 ▶ (決定)を押す

登録した相手を 着信拒否に 設定しますか?

11設定する

2解除する

3相手を登録する

決定

3 相手を登録する」を押す

着信拒否登録一覧

1: 「未啓紀」

2: [未登録]

2: [木登録] 3: [未登録]

4: [未登録]

5: [未登録]

6: [未登録]

7: [未登録]

◆決定▶

# 4 登録先の番号を選択 ▶ 決定 を押す

電話帳の検索方法選択画面が表示されます。

登録済みの相手を変更する:相手を選択 「1編集する」を押します。 登録済みの相手を削除する:相手を選択 「2 削除する」「1 削除する」を押します。操作6に進みます。

)・同:前後のページを表示できます。

5 登録する相手を検索して選択 ▶ 🍎 を押す

着信を拒否/許可する相手に登録した旨のメッセージが表示されます。 操作方法 P124

**う** 決定を押す

登録一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### ₹お知らせ

着信を拒否 / 許可した相手が発信者番号を通知しないで電話をかけてきた場合は、発信者番号通知のない相手に対する着信動作の設定に従って動作します。 P191

登録した相手にシークレット属性が設定されている場合、シークレットモードを解除しているときは、登録一覧には相手の名前が「\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*」と表示されます。また、解除中に着信があっても着信拒否/許可の動作は行われません。

登録した相手の電話帳データを修正/削除した場合は、着信を拒否/許可に登録した相手のデータも修正/削除されます。

#### 着信拒否/許可を設定します

お買い上げ時

解除する

雷話帳指定着信拒否または雷話帳指定着信許可を設定します。

電話帳指定着信拒否と電話帳指定着信許可を同時に設定できません。

例 着信拒否を設定するとき

待受画面で (★) 「※ 詳細な機能を設定する」 「② 電話の詳細を設定する」 「② 着信を拒否する相手を指定する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

着信許可を設定するときは、待受画面で (★) 「※) 詳細な機能を設定する」 
▶「②電話の詳細を設定する」 
▶「③着信を許可する相手を指定する」を押します。

2 4~8桁の端末暗証番号を入力 ▶ 凍 を押す

登録した相手を 着信拒否に 設定しますか? ①設定する ②解除する ③相手を登録する

**3**「1 設定する」を押す

着信拒否 / 着信許可を設定した旨のメッセージが表示されます。

「②解除する」:着信拒否/許可設定を解除します。

着信を拒否/許可する相手を登録していない場合は、相手が登録されていない旨のメッセージが表示されます。 \*\*\*\*\* を押して相手を登録してください。 P188

↓ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

₹お知らせ

本機能の設定に関わらず、着信拒否/許可に指定した電話番号に電話をかけることができます。 電話帳指定着信拒否を設定中に拒否した電話番号の着信があった場合、または電話帳指定着 信許可を設定中に許可していない電話番号の着信があった場合は、着信音は鳴らずに電話が 切れ、相手には話中音が流れます。ただし、その場合でも着信履歴には記録されます。 留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定していた場合は、各サー ビスが動作して、着信履歴には記録されません。

ショートメッセージ(SMS)やiモードメールは、本機能の設定に関わらず受信されます。

# 発信者番号のわからない電話を受け ません〈非通知理由別着信設定〉

お買い上げ時

非通知設定:設定を解除 通知不可能:設定を解除 公衆電話:設定を解除

発信者番号が通知されない着信があった場合、通知されない理由(発信者番号非 通知理由 P49)によって異なる着信動作を設定します。

発信者番号が通知されない電話がかかってくると、電話を受けたときの音 P152)の設定より本機能で設定した着信音が優先して鳴ります。

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184

待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 □ 電 話の詳細を設定する」 5 発番通知のない着信を設定 する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

4~8桁の端末暗証番号を入力 ▶ 決定 を押す 発番通知されない

着信の種類を 選んでください

11非通知設定 2通知不可能 33公衆電話

決定

「1」非通知設定」: 非通知設定の着信動作を設定し

ます。

「② 通知不可能」: 通知不可能の着信動作を設定し

ます。

「3 公衆電話」 : 公衆電話などの着信動作を設定し

ます。

「1」 非通知設定」~「3 公衆電話」のいずれか 1 つの番 号を押す

選んだ 発番通知なし 着信の動作を 設定してください 11着信音を選択 2|着信音量を消音| ③着信を拒否

41設定を解除

「1 着信音を選択」:発信者番号非通知理由ごとに

着信音を設定します。

「2」着信音量を消音」: 着信音を鳴らさないようにし

ます。

「3 着信を拒否」 :着信を拒否します。

「4] 設定を解除」 :着信動作の設定を解除します。

# 4「1 着信音を選択」~「4 設定を解除」のいずれか 1 つの番号を押す

「② 着信音量を消音」: 操作 6 に進みます。 「③ 着信を拒否」 : 操作 6 に進みます。 「④ 設定を解除」 : 操作 6 に進みます。

5 フォルダを選択 ▶ 決定 ▶ メロディを選択 ▶ 決定 を 押す

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。 操作方法 P452

# **分別を押す**

非通知理由の選択画面に戻ります。

着信動作を設定した項目には「\*」が表示されます。設定済みの項目を選択して \*\*\* を押すと、操作3の画面が表示されます。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### ▼お知らせ・

本機能を「着信を拒否」に設定中に発信者番号が通知されない着信があった場合は、着信音 は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。ただし、その場合でも着信履歴には記 録されます。

留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を 0 秒に設定していた場合は、各サービスが動作して、着信履歴には記録されません。

本機能と番号通知お願いサービス(P494)を同時に設定した場合は、番号通知お願いサービスが優先して動作します。

ショートメッセージ(SMS)やiモードメールは、本機能の設定に関わらず受信されます。 発信者番号が通知されないテレビ電話の着信があった場合は、着信動作を「着信を拒否」に 設定したときのみ本機能が動作します。それ以外に設定した場合は、テレビ電話の着信音の 設定に従って動作します。 P152

# 電話帳未登録の相手の着信音を無音にします

#### <無音着信時間設定>

お買い上げ時 無音着信動作:設定しない


FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳に登録されていない相手や電話番 号を通知してこない相手から雷話がかかってきたときに、着信音やバイブレー タ、背面ディスプレイ、着信ランプの動作(呼出動作)をすぐに開始せずに、設 定した時間が経過すると呼出動作を開始するように設定します。

「ワン切り」など迷惑電話に効果的です。

本機能を設定中は、次のように動作します。

- 待受中または通話中に音声雷話がかかってくると、無音着信時間内はディス プレイの表示のみで着信を知らせます。無音着信時間が経過すると、待受中 の場合は通常の呼出動作を開始します。通話中の場合は通話中着信音が受話 口から聞こえます。
- 呼出時間が無音着信時間内の不在着信は、呼出なし着信として記録され、着 信履歴に表示されません。また、新着情報とりりも表示されません。ただし、 表示の切り替えにより、無音着信時間内の不在着信を表示することができま P72
- 通常の着信履歴と無音着信時間内の不在着信は、合わせて最大30件記録 されます。
- 待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 「② 電 話の詳細を設定する」 9 無音着信時間を設定する」 を押す

無音着信時間を 設定してください



「「一無音着信動作」: 本機能を有効にするかどうか を設定します。

「② 無音着信時間」:着信してから呼出動作を開始 するまでの時間を設定します。

# 「1 無音着信動作」を押す

無音着信動作を設定するかどうかの確認画面が表示されます。

# 3 「1 設定する」を押す

無音着信時間を 設定してください (1~99秒)

狙秒間

「② 設定しない」:無音着信動作を設定しません。 操作 5 に進みます。

確定▶

# 4 無音着信時間を入力 決定 を押す

無音着信時間の設定画面に戻ります。

1~99秒の範囲で設定できます。

# 5 **電**話帳 を押す

無音着信時間を設定した旨のメッセージが表示されます。

# 6 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### ₹お知らせ・

電話帳に登録されている相手から電話がかかってきても、次のような場合は無音着信時間内 の不在着信として記録され、着信履歴に表示されません。

- 個人の情報表示を制限している場合 (P184) で、相手が無音着信時間内で電話を切ったとき
- シークレットモードを解除している場合で、シークレット属性が設定されている相手が無音 着信時間内で電話を切ったとき
- 発信者番号を非通知で電話をかけてきた相手が、無音着信時間内で電話を切ったとき 留守番電話サービスや転送でんわサービス、伝言メモ、オートスピーカーホン機能を設定しているときは、本機能の設定に関わらず、着信後に設定した時間が経過すると各機能が動作します。

ドライブモード中は、本機能は動作しません。

発信者番号通知のない相手に対する着信動作(P191)、着信を拒否/許可する相手(P188)、電話帳登録外の着信の拒否(P195)を設定中は、着信拒否の対象に設定している相手から電話がかかってくると、各機能が優先して動作します。

本機能とイヤホンマイク接続時に自動で着信する設定(P478)や伝言メモを同時に設定している場合は、設定した時間によって動作の優先順位が異なります。

本機能とオートスピーカーホン機能(P70)を同時に設定している場合、本機能を4秒に 設定すると、着信のタイミングによってはオートスピーカーホン機能が動作するまでの間に、 着信音が鳴る場合があります。

本機能は音声電話、テレビ電話ともに有効です。

# 電話帳未登録の相手からの電話を受け

ません〈登録外着信拒否〉

お買い上げ時 許可する

FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳に登録されていない相手からの着 信を拒否します。

番号通知お願いサービス(P494)や着信を拒否する相手の設定(P188) 発信者番号通知のない相手に対する着信動作の設定(P191)を併用される ことをおすすめします。

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184 ショートメッセージ(SMS)やiモードメールは、本機能の設定に関わらず 受信します。

待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 • 2 電 話の詳細を設定する」 「4」 電話帳登録外の着信を拒否 する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

4~8桁の端末暗証番号を入力 ▶ 決定を押す

電話帳に 登録されていない 相手からの着信を 受けますか?

|1||拒否する 2許可する

決定

「1 拒否する」を押す

電話帳登録外の着信を拒否するように設定した旨のメッセージが表示されます。 「② 許可する」: 電話帳登録外の着信を許可します。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

)を押すと待受画面に戻ります。

#### お知らせ

本機能を「拒否する」に設定中に電話帳に登録されていない電話番号からの着信があった場 合や、電話帳に登録されている相手が発信者番号を通知せずに電話をかけてきた場合、また はシークレット属性を設定した電話帳データからシークレットモード設定中以外に着信があっ た場合は、着信音は鳴らずに電話が切れ、相手には話中音が流れます。ただし、その場合で も着信履歴には記録されます。

留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定していた場合は、各サービスが動作して、着信履歴には記録されません。 本機能は音声電話、テレビ電話ともに有効です。

# その他の「あんしん設定」について

次のような「あんしん設定」を利用することができます。

迷惑メールの対策に関する設定は、別冊の『FOMA iモード操作ガイド』も合わせてご覧ください。

日わせてこ見ください。		
目的	あんしん設定	参照先
大量に届くメールの中から、必要なメールだけ を受信します。	メール選択受信	P342
メールアドレスを変更します。	メールアドレス 変更	P361
指定するドメインからのメールのみを受信し ます。	ドメイン指定受信	P372
i モードどうしのメールだけを受信 / 拒否します。	i モードメールの み受信 / 拒否	P370
一方的に送られてくる広告メールを受信しま せん。	未承認広告 メール拒否	P369
1日1台のiモード携帯電話から送信される 200通目以降のiモードメールを拒否します。	i モード大量送信 者からのメール受 信制限	P369
災害時にiモードを利用して、安否情報を登録/ 確認します。	「iモード災害伝 言板」サービス	『FOMA iモード操作ガイド』 をご覧ください
受信するすべてのメールのうち、指定するアドレスからのメールを受信 / 拒否します。	アドレス指定受信 / 拒否	P371
メール機能を一時的に停止します。	メール機能停止	P375
いたずら電話や繰り返しかかってくる間違い電 話などの「迷惑電話」を受けません。	迷惑電話ストップ サービス	P492
電子認証サービス「FirstPass」を利用して、 安全で信頼性のあるデータ通信を行います (FirstPass対応のサイトに限ります)。	FirstPass	P248、301
必要な場合にパケット通信を使って FOMA 端 末のソフトウェアを更新します。	ソフトウェア更新	P617

# 音声呼び出し/読み上げ機能

音声で呼び出す電話帳の単語を登録します < ボイスダイヤル登録 > ・・・・・	198
音声で電話帳を呼び出します<ボイスダイヤル> ・・・・・・・・・・・	201
音声で呼び出す機能の単語を登録します<ボイスメニュー登録> ・・・・・・	202
音声で機能を呼び出します<ボイスメニュー> ・・・・・・・・・・・・	206
機能の説明やメールの内容などを音声で読み上げます ・・・・・・・・・・	207
音声読み上げ辞書によく使う単語を	
登録します<音声読み上げ単語登録> ・・・・・・・・・・・・・	215

# 音声で呼び出す電話帳の単語を登録 します < ポイスダイヤル登録 >

電話帳データを音声で呼び出せるように呼出辞書データとして単語を登録することができます。

最大 100 件登録できます。

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184 1 つの電話帳データに対して複数の単語を登録することはできません。 複数の電話帳データに対して同じ単語を登録することはできません。

電話帳呼出し用の 単語登録状況

登録数 2件 残り 98件

決定

登録されている単語の件数と、登録できる件数が表示されます。

ク 決定を押す

新規登録 井上太郎 佐藤友子

単語が登録されている場合は、登録した電話帳データの一覧が表示されます。

「新規登録」を選択し、決定を押す

電話帳の検索方法選択画面が表示されます。

# 上げ機能 ボイス

# 4 登録する相手を選択 ▶ 決定を押す

松尾太郎 読みを 3文字以上で 登録してください ♂オタロウ ◁ 操作方法 P124

登録済みの相手を選択した場合、同じ電話帳が登録されている旨のメッセージが表示されます。

き押すと電話帳データの一覧に戻ります。

メニュー 確定▶ガイド

5 単語の読みを入力 ▶ 決定 を押す

音声呼び出し用の単語を登録した旨のメッセージが表示されます。

半角カタカナを登録できます。

3~10文字入力できます。

あらかじめ電話帳に登録されているフリガナの先頭10文字が単語として 入力されており、そのまま登録することもできます。

登録済みの単語の読みを入力した場合、読みが既に登録されている旨のメッセージが表示されます。 \*\*\*を押すと単語の読みの入力画面に戻ります。

6 決定を押す

電話帳データの一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### ₹お知らせ

文字入力のしかた P558

読みの中に次の文字を含む単語は登録できません。

- 一文字目が「ン」「ー」「ァ」「イ」「ゥ」「ェ」「ォ」「ヤ」「ュ」「ョ」「ッ」「・」「。」
- 認識しにくい文字

例 「ッー」「ンン」「ンー」「ンッ」「ーー」「ーッ」など

空白(スペース)

ボイスダイヤルの単語に登録されている電話帳データを削除した場合は、ボイスダイヤルに 登録されている単語も削除されます。

ボイスダイヤルの単語に登録されている電話帳データのフリガナを修正しても、ボイスダイヤルの単語の読みは変更されません。

シークレット属性(P136)を設定した電話帳データは、シークレットモードを設定していないと表示されません。 P187

ボイスダイヤルに登録された単語(呼出辞書データ)は、設定リセットで削除されます。 P479

#### 登録した内容を確認します

登録した電話帳データの一覧を表示する

操作方法 P198

199

次ペー ジへ続く



(大1-) (編集) (編集) (発生) 1- (本) (編集)

読み

#### 登録した内容を修正します

マツオタロウサン

- 登録した電話帳データの一覧を表示する 操作方法 P198
- 2 修正する電話帳データを選択 を押す 読みの入力画面が表示されます。
- 3 単語の読みを修正する <sub>操作方法 P199</sub>
  - ₹お知らせ・

登録内容の確認画面からも同様に操作できます。

#### 登録した内容を削除します

- 登録した電話帳データの一覧を表示する 操作方法 P198

選択した単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1 削除する」を押す

音声呼び出し用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。 「②削除しない」:削除を中止します。 雷話帳データの一覧に戻ります。

#### お知らせ

登録内容の確認画面からも同様に操作できます。

# 音声で電話帳を呼び出します <ポイスダイヤル>

音声で電話帳を呼び出して、電話をかけることやメールを作成することができます。 あらかじめ電話帳をボイスダイヤルに登録しておく必要があります。 P198 周囲の雑音が大きい場合は、「入力された音声は認識できませんでした」と表 示されます。なるべく静かな場所で呼び出しを行ってください。

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184

待受画面で を 1 秒以上押す

ピーという 発信音の後に 呼出す相手を お話しください

決定

⇒ FOMA 端末を耳にあて、「ピー」と鳴ったらボイ スダイヤルに登録された単語の読み( P199)を話す

電話帳 会社

No. 004

松尾太郎 マツオタロウ

単語の読みに該当する電話帳が表示されます。

目的の電話帳が表示されなかった場合などは、決定 を押すと待受画面に戻ります。 操作 1 からやり直 してください。

該当する電話帳がない場合や、4秒以内に話さな かった場合は、認識できなかった旨のメッセージ が表示されます。 決定 を押して操作 1 からやり直 してください。

次ペー ジへ続く

# 3 を押す

テレビ電話をかける場合は、元のを押します。



#### すお知らせ

発信方法を選択して電話をかけることもできます。 P130 i モードメール、ショートメッセージ(SMS)を送信することもできます。 P319、P384

# 音声で呼び出す機能の単語を登録します<ポイスメニュー登録>

各機能を音声で呼び出せるように呼出辞書データとして登録することができます。 最大 50 件登録できます。

お買い上げ時は、あらかじめ15件の機能が登録されています。

メニュー画面で表示される機能のみ登録できます。

1 つの機能に対して複数の単語を登録することはできません。

複数の機能に対して同じ単語を登録することはできません。

待受画面で →「® 初めに行う設定」 「7 音声呼出しを登録する」 「2 音声で呼出す機能を登録する」を 押す

機能呼出し用の 単語登録状況

登録数 残り 15件 35件 登録されている単語の件数と、登録できる件数が表示されます。

決定

ク 決定を押す

#### 新規登録

音声電話の 着信音を選ぶ 電話を受けた時 の音量を調節する 伝言メモ を再生する 登録されている機能の一覧が表示されます。

# 「新規登録」を選択し、決定を押す

11電話してきた 相手を見る 2雷話 を使う□ 33メール を使う◎ |4||写真・ビデオ を撮る・見る□ ●決定▶

登録可能な機能一覧が表示されます。

#### 登録する機能を選択 > 決定 を押す

シークレットモート" に設定する 3文字以上で 登録してください

 が付いている機能を選択して 決定を押すと、 次の階層が表示されます。

登録済みの機能を選択した場合、同じ機能が登録 を押すと機能の一覧に戻ります。

(メニュー) 確定▶ガイド <シークレットモードを選 択した場合>

## 単語の読みを入力 > 決定 を押す

音声呼び出し用の単語を登録した旨のメッセージが表示されます。

半角カタカナで入力できます。

3~10文字入力できます。

登録済みの単語の読みを入力した場合、読みが既に登録されている旨のメッ セージが表示されます。決定を押すと単語の読みの入力画面に戻ります。

## 決定を押す

機能の一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

#### お知らせ

文字入力のしかた P558

読みの中に次の文字を含む単語は登録できません。

- 一文字目が「ン」「ー」「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」「゚」「゚」
- 認識しにくい文字

例「ッー」「ンン」「ンー」「ンッ」「ーー」「ーッ」など

• 空白 (スペース)

ボイスメニューに登録された単語(呼出辞書データ)は、設定リセットで削除されます。 また、編集した単語はお買い上げ時の状態に戻ります。

次ページへ続く


お買い上げ時は次の機能が登録(呼出辞書データ)されています。

呼び出す機能名	単語の読み
音声電話の着信音を選ぶ	オンセイ
電話を受けた時の音量を調節する	オンリョウ
伝言メモを再生する	デンゴン
受信したメールを見る	ジュシンメール
例文を使ってメールを作る	レイブン
届いているメール・メッセージを受信する	トイアワセ
写真を撮影する	シャシンサツエイ
ビデオを撮影する	ビデオサツエイ
写真のアルバムを見る	シャシンアルバム
ビデオのアルバムを見る	ビデオアルバム
目覚ましを使う	メザマシ
電卓を使う	デンタク
発信者番号通知を設定する	バンゴウツウチ
自分の電話番号を見る	デンワバンゴウ
電池残量を確認する	デンチザンリョウ

## 登録した内容を確認します

登録した機能の一覧を表示する 操作方法 P202

→ 確認する機能を選択 → 決定を押す



メニュー **音** 編集

<sup>決定</sup>を押すと機能の一覧に戻ります。

- 登録した機能の一覧を表示する
   操作方法 P202
- 3 単語の読みを修正する 操作方法 P203

#### ₹お知らせ.

登録内容の確認画面からも同様に操作できます。

#### 登録した内容を削除します

- 登録した機能の一覧を表示する
   操作方法 P202
- 2 削除する機能を選択 ▶ □ 「2 削除する」を押す 選択した単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「1 削除する」を押す
   音声呼び出し用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。
   「2 削除しない」:削除を中止します。
- 4 決定を押す

機能の一覧に戻ります。

🝙 を押すと待受画面に戻ります。

#### ₹お知らせ

登録内容の確認画面からも同様に操作できます。

# 音声で機能を呼び出します

#### <ポイスメニュー>

音声で機能を呼び出して、操作することができます。

あらかじめ機能をボイスメニューに登録しておく必要があります。 P202 周囲の雑音が大きい場合は、「入力された音声は認識できませんでした」と表示されます。なるべく静かな場所で呼び出しを行ってください。

個人の情報表示を制限しているときに利用できない機能は、音声で呼び出す こともできません。 P184

履歴の表示を制限しているときには、着信履歴(P71) 伝言メモ(P81) を呼び出すことはできません。P186

ピーという 発信音の後に 呼出す機能を お話しください

決定

単語の読みに該当する機能が表示されます。

目的の機能が表示されなかった場合は、 を押して操作1からやり直してください。

該当するデータがない場合や、4秒以内に話さなかった場合は、認識できなかった旨のメッセージが表示されます。 (東定) を押して操作1からやり直してください。

# 機能の説明やメールの内容などを音 声で読み上げます

メニュー画面やサイト画面などの音声読み上げを行う画面を表示したとき、機能や項目の説明などを自動または手動で読み上げるように設定することができます。また、読み上げる声質や速さ、音量を設定することもできます。

自動で音声読み上げを行うように設定すると、次の項目などを読み上げます。

リダイヤルや着信履歴の内容	
メニュー画面やサブメニューの各機能	
説明	
サイト表示中の内容	
電話帳の内容や操作方法	
留守番電話サービスセンターにメッセー	
ジがあるとき	
文字入力モードを切り替えたとき	
オールロックやドライブモードなどの制	
限機能設定中のお知らせ 1	

1: (3) を押すと読み上げます。

2: 日付・時刻の設定が必要です。 P46

次の場合は音声読み上げを行いません。

- マナーモードを設定中
- 発信や着信、通話中など、電話の機能を使用中 メールやサイトの内容、電話帳の内容などは、正しく読み上げないことがあります。

読み上げのルール P211

#### 音声読み上げを設定します < 音声読み上げ設定 >

お買い上げ時 動作:なし 声質:女声 速さ:2 音量:4

音声読み上げの動作や声質、読み上げの速さを変更できます。また、読み上げる 声の大きさを調節できます。 P24

マナーモードを設定中は、解除してから本機能の設定を行ってください。 P160 ↑ 待受画面で ↑ 「8 初めに行う設定」 「6 音声読み上げを使う」 「1 音声読み上げを設定する」を押す

音声読み上げを 設定してください 1動作 なし 2声質 女声 3速さ 2 4音量 4

項目	説明
1 動作	読み上げの動作(自動/手動)を 設定します。また、読み上げを行 わないように解除することもでき ます。
2 声質	読み上げを行うときの声質(女声/ 男声)を設定します。
③速さ	読み上げを行うときの速さを、1 (低速)~5(高速)の5段階で 設定できます。
4 音量	読み上げを行うときの音量を、音量1(最小)~音量6(最大)の6段階で調節できます。

<mark>フ</mark>「1 動作」を押す

読み上げる動作を 選んでください

1)自動で読み上げ2)手動で読み上げ3)読み上げなし

决定

「1 自動で読み上げ」: 読み上げる画面で自動的に

読み上げを行います。

「② 手動で読み上げ」: 読み上げる画面で 🚱 を押

すと読み上げを行います。

「③ 読み上げなし」 : 読み上げを行いません。


3 「1 自動で読み上げ」~「3 読み上げなし」のいずれか 1 つの番号を押す

読み上げる声質を 選んでください 11女性の声

2男性の声

決定

「③ 読み上げなし」: 操作7に進みます。





5 速さを設定 ▶ 決定を押す



(図) (画) を押して速さを設定します。

音声読み上げの設定画面に戻ります。 操作方法 P74

# 7 ● を押す

読み上げを設定した旨のメッセージが表示されます。

# <mark>├</mark>決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

「自動で読み上げ」または「手動で読み上げ」に設定すると、読み上げを行う画面にのが表示されます。待受画面を表示中にFOMA端末を折り畳むと、背面ディスプレイにのが表示されます。読み上げ中は点滅します。

#### お知らせ

FOMA端末を折り畳んでいる場合は、 9 を 1 秒以上押すと次の項目などを読み上げます。

- 日付・時刻、曜日
- (日付・時刻が未設定の場合は、時計が設定されていない旨をお知らせします)
- 新着情報
- ドライブモード設定中のお知らせ

FOMA端末を折り畳んで (3) を1秒以上押して読み上げを行う場合、(3) 以外のサイドボタンを同時に押さないようにしてください。読み上げない場合があります。

読み上げを途中で停止したいときは、読み上げ中に ②、、図3、(字)を押します。ただし、表示している画面や選択している項目により、読み上げが停止しない場合があります。読み上げを停止中に ② を押すと、はじめから読み上げます。

読み上げ中に (() 音量 大・小 )を押すと、音声読み上げの音量を調節できます。

スイッチ付イヤホンマイクを接続中は、音声読み上げの送出先の設定(下記)に関わらず、イヤホンからのみ音声が聞こえます。

本機能を「自動で読み上げ」に設定して、iモードメールやメッセージR/Fを表示したときに添付のメロディを自動演奏するように設定していても、メールやメッセージR/Fは読み上げられずメロディが演奏されます。メロディ演奏後に チャラ を押すと、読み上げが開始されます。 P290、P382

本機能の「動作」とボタン確認音の設定( P156)により、待受画面でボタンを押したときの読み上げとボタン確認音の動作は次のようになります。

動作の設定ポタン確認音の設定	自動で読み上げ	手動で読み上げ / 読み上げなし
鳴らす	<ul><li>○陰 ~ 9点 、 ★3 、</li><li>(井野) は読み上げます。</li><li>その他のボタンは確認音が鳴ります。</li></ul>	確認音が鳴ります。
鳴らさない	<b>0</b> 鬚 ~ <b>9</b> 添 、 ★☆ 、 #奶 は読み上げます。	

#### 音声読み上げの送出先を切り替えます<スピーカー/受話口切替>

お買い上げ時 スピーカー

読み上げの音声を、スピーカーと受話口のどちらから送出するかを設定します。 音声送出先を「スピーカー」に設定すると、音量が急に大きくなり耳に傷害 を与える恐れがありますので、FOMA端末を耳から離して使用してください。 待受画面で → 「8 初めに行う設定」 「6 音声読み 上げを使う」 「3 スピーカー/受話口の切替を行う」 を押す

読み上げの 音声送出先を 選んでください 「「「スピーカー」: 音声の送出先をスピーカーにし ます.

: 音声の送出先を受話口にします。 「② 受話口」

11スピーカー 20受話口

決定

「1 スピーカー」または「2 受話口」を押す

音声送出先を設定した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

🕿 を押すと待受画面に戻ります。

#### 音声読み上げのルールについて

メールやサイト、電話帳などの内容は、おおむね次の規則に基づいて読み上げら れます。希望のとおりに読み上げが行われない場合は、読み上げ用の単語を登録 してください。 P215

音声読み上げ辞書に登録されている単語を別の読みかたで登録した場合は、 登録した読みかたが優先されます。

音声読み上げの開始時、または音声読み上げ時に次のようなことが起こると、 読み上げを停止します。

- 音声電話 / テレビ電話がかかってきたとき
- データ通信を行ったとき外部機器にデータを送信したとき
- FOMA 端末を折り畳んだとき 雷池残量を音で確認したとき
- 電池残量警告音が鳴ったとき目覚ましが起動したとき
- (3) を押したとき
- 表示中の画面で停止操作が可能なボタン( (全)、(戻る)、(水子))を押したとき :サイト画面を表示している場合、 ③、または ④ を 1 秒以上押して読 み上げ動作を行ったときは、◎ | ◎ ( 音量 大・小 ) 以外の任意のボタンを押 したり、〈図〉や〈圖〉を 1 秒以上押して連続スクロールをしても読み上 げが停止します。

ただし、表示しているサイトや項目によっては読み上げを停止しない場合 があります。

次ページへ続く

読み上げ項目	ルール/読み上げ例
数字	数字が並んでいる場合は、24桁まで桁読みします。 先頭に「0」がある場合は桁読みしません。 例 12345:イチマンニセンサンビャクヨンジュウゴ
英字	<ul> <li>読み上げ辞書に従って読み上げます。</li> <li>例 i - mode: アイモード</li> <li>読み上げ辞書に登録されていない英字の文字列は、次のように読み上げます。</li> <li>英字文字列が3文字以下</li> <li>例 abc: エービーシー</li> <li>英字文字列が4文字以上すべてローマ字と判定できる場合はローマ字読みで読み上げます。</li> <li>例 yamamoto:ヤマモトすべてローマ字と判定できない場合は、アルファベット読みで読み上げます。</li> <li>例 yyyyy: ワイワイワイワイワイ</li> </ul>
記号・絵文字	<ul> <li>一部の記号のみ読み上げます。</li> <li>絵文字を読み上げ P599</li> <li>メールなどで使われる「(^^)」のような顔文字の一部を読み上げます。</li> <li>例 (^^) : ニコ (;;) : シクシク (^_^)/ ··· : バイバイ (^_^)V : ピースなど 同一の記号・絵文字が3つ以上連続する場合は、まとめて読み上げます。</li> <li>該当するのは、すべての絵文字と次の記号です。</li> <li>〆()「」&lt;&gt;&gt;+±×÷=</li> <li>* * \$¢£%</li> <li># &amp; *@§</li> <li>〒 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</li></ul>
日付	数字を「/」や「.」で区切ると、日付として読み上げます。 下記の形式以外の場合は日付として読み上げません。 例 2004/9/29(または2004.9.29): ニセンヨネン クガツ ニジュークニチ 4/9/29(または4.9.29): ヨネン クガツ ニジュークニチ 9/29:クガツ ニジュークニチ H16/9/29: ヘーセージューロクネン クガツ ニジュークニチ S45/1/1: ショウワヨンジュウゴネン イチガツ ツイタチ T10/1/1: タイショウジューネン イチガツ ツイタチ M10/1/1: メージジューネン イチガツ ツイタチ

次ページへ続く

読み上げ項目	ルール / 読み上げ例
その他	文章の内容や記載内容(特に地名や固有名詞など)により、読み上げが行われない場合や、正しく読み上げが行われない場合は、読み上げが行われない場合は、読み上げ所行われない場合は、読み上げ用の単語を登録してください。 P215 「は」を含む外来語(カタカナ語)がひらがなで表記された場合や、ひらがなの「は」が先頭にある場合は、読みかたを誤る場合があります。 例 はんどる :ワンドル ふるはうす:フルワウス 読み上げの音声とは異なるため、聞きづらい音やアクセントになっす。自然の音声とは異なるため、聞きづらい音やアクセントになっずで読みにでで読み上げを区切ります。 1つ目の「↓」(改行マーク)を入力して改行し、2つ目を続けて次の行に入力して1行空いている場合、2つ目の位置でし、次の行に続けて文章を入力した場合は、区切らずにそのまます。メールでの読み誤りを減らすには、よくメールをやります。メールでの読み誤りを減らすには、よくメールをもります。メールでの読み誤りを減らすには、よくメールをもります。メールでの読み誤りを減らすには、よくメールをもります。メールでの読みに使ってメールを作成してください。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

## 音声読み上げ辞書によく使う単語を登 録します〈音声読み上げ単語登録〉

よく使う単語の読みかたを音声読み上げ辞書に読上辞書データとして単語を登録 し、読み上げが行われるすべての場面で、登録した「読み」で読み上げられるよう にします。

たとえば、お買い上げ時は「五十嶺」を「ゴジュウミネ」と読み上げられます が、読み上げ辞書に登録することで正しく「イソミネ」と読み上げられます。 最大50件登録できます。

待受画面で → 「图 初めに行う設定」 「 6 音声読み 上げを使う」 「② 音声読み上げ用の単語を登録する」 を押す

音声読み上げ用の 単語登録状況

0件

登録数 残り 50件 示されます。

登録されている単語の件数と、登録できる件数が表

決定

決定を押す



単語が登録されている場合は、登録した単語の一覧 が表示されます。

一覧は区点コードの順に表示されます。

決定

「新規登録」を選択 大衆 を押す

単語を 入力してください

(火1-) 確定▶ガイド



## 4 単語を入力 決定を押す

読みの入力画面が表示されます。

ひらがな/漢字入力モードでのみ入力できます。全角の英数字や記号を入力する場合は、付録の「記号・特殊文字入力一覧」をご覧ください。 P593

全角で最大6文字入力できます。

## 5 読みを入力 ▶ 決定を押す

音声読み上げ用の単語を登録した旨のメッセージが表示されます。 半角カタカナを入力できます。 最大 12 文字入力できます。

## 6 決定を押す

単語の一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ -

読みの登録時に長音 (「一」) を使用すると、正しく読める場合があります。

読みの入力で「゜」(濁点)や「゜」(半濁点)を正しく入力していない場合や、先頭に「ッ」 や「-」、空白(スペース)を入力した場合は、単語を登録できません。

音声読み上げ単語登録で登録された単語 ( 読上辞書データ ) は、設定リセットで削除されます。 P479

文字入力のしかた P558

### 登録した内容を確認します


登録した読み上げ用の単語と読みを確認します。

## 単語の一覧を表示する

操作方法 P215

一覧は区点コードの順に表示されます。

→ 確認する単語を選択 → 決定 を押す



(メニュー)〓笥(編集

<sup>決定</sup>を押すと単語の一覧に戻ります。

区点コード一覧 P595

#### 登録した内容を修正します

単語の一覧を表示する

操作方法 P215 一覧は区点コードの順に表示されます。

- 2 修正する単語を選択 を押す 単語の入力画面が表示されます。
- 3 単語と読みを修正する 操作方法 P216

## ₹お知らせ -

登録内容の確認画面からも同様に操作できます。 区点コード一覧 P595

### 登録した内容を削除します

単語の一覧を表示する

操作方法 P215 一覧は区点コードの順に表示されます。

2 削除する単語を選択 ▶ (② 削除する」を押す

選択した単語を 削除しますか?

1削除する 2削除しない

決定

3 「1 削除する」を押す

音声読み上げ用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。 「2]削除しない」:削除を中止します。



4 決定を押す

単語の一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。



登録内容の確認画面からも同様に操作できます。 区点コード一覧 P595

# カメラ

カメラをご使用になる前に	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	220
写真を撮影します<写真撮影	>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	223
ビデオを撮影します<ビデオ	最易	钐	>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	226
撮影時の設定をします ・・																								228

## カメラをご使用になる前に

### 撮影して保存した静止画や動画でこんなこともできます

カメラを使って撮影した写真やビデオは、表示 / 再生するだけでなく、次の操作ができます。


i モードメールに添付して送信 P430、P443

待受画面に設定 P431


データ転送で送信 P605

### カメラのご使用について

カメラで撮影するときは、FOMA端末を開いて待受画面を表示させ、カメラ切替ボタン( (つ)( (の)))を押してカメラを起動します。カメラを起動すると、ディスプレイには外側カメラからの画像が表示されます。

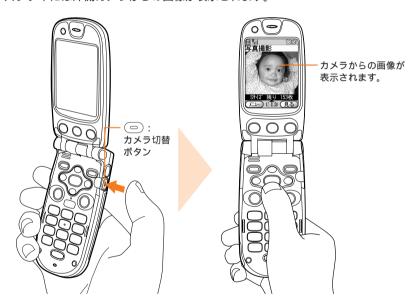


内側カメラと外側カメラを使って写真やビデオを撮影することができます。



#### 内側カメラ

• 内側カメラでは、 自画像は鏡像表示 されます。撮影後 に保存した静止画 や動画は、正像と なります。



カメラ画素数 P604

### ₹お知らせ

カメラを起動したままFOMA端末を折り畳んでもカメラは終了しません。次に端末を開いたときには撮影画面が表示されます。

### 撮影時の留意事項

レンズに指紋や油脂などがつくと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布できれいに拭いてください。

外側カメラで撮影する場合は、レンズ部分を指などで覆わないようにしてく ださい。

手ぶれにご注意ください。FOMA端末が動かないようにしっかり持って撮影するか、FOMA端末を安定した場所に置き、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

深定を押してから実際に撮影されるまでに若干の時間差がありますので、深定を押してから少しの間、FOMA端末を動かさないようにしてください。

速く動いている被写体を撮影すると、 を押したときにディスプレイに表示されていた位置とは若干ずれた位置で被写体が撮影される場合があります。 暗い場所で写真撮影画面を表示すると、 露光時間が自動的に長くなるため、 ディスプレイの表示の更新がスムーズでない場合があります。

動画撮影の際、手ぶれをおこしたり、動きの激しいものを撮影したりすると、 画像が乱れることがあります。

カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり 暗く見えたりするドットや線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、若干粗く見えたり、白い線などのノイズが増えますのでご了承ください。

FOMA端末を暖かい場所に長時間置いた後で撮影したり、画像を保存したり すると、画質が劣化することがあります。

カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。

直接、太陽やランプなどの強い光源を撮影しようとしたり、電池残量が少ないと、画面が暗くなったり画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。

レンズの特性により、画像がゆがんで見える場合があります。

室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがありますが、「明るさの調節」の設定を変更することにより、ちらつきを軽減できる場合があります。 P233

また、撮影のタイミングによっては、画像の色合いが異なることがあります。 カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があり ます。

### 著作権・肖像権について

FOMA 端末を利用して録画や録音などされたもの並びにサイト(番組)やインターネットホームページ上の著作物を権利者に無断で複製、改変、編集などする行為は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上禁止されておりますのでお控えください。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。録画または録音などされたものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、録画または録音などが禁止されている場合がありますので、ご注意ください。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

### 保存形式について

カメラで撮影した写真(静止画データ)やビデオ(動画データ)の保存形式は次のとおりです。

#### 静止画データ

項目	説明
データ形式	JPEG
画像サイズ	Sサイズ(176 × 144) 待受(240 × 320) Mサイズ(352 × 288) Lサイズ(640 × 480)
拡張子	.jpg
データ名	撮影日時により自動設定 (例)2004年9月29日12時34分に撮影した場合 「200409291234」 日付・時刻が設定されていない場合 「」
最大保存件数	200件 ● データサイズや他の静止画の有無によっては実際に保存できる 件数が少なくなる場合があります。

データ形式

符号化方式

画像サイズ

拡張子

データ名

データサイズの

最大保存件数

制限

項 月

MP4 ( MobileMP4 )	
映像:MPEG-4 音声:AMR	
176 x 144 (QCIF)	
.3 gp	
撮影日時により自動設定 (例)2004年9月29日12時34分に撮影した場合 動画 「200409291234」 音声 「音声09291234」 日付・時刻が設定されていない場合 「」	
メール添付、300K バイト	
50件 • データサイズや他の動画の有無によっては実際に保存でき数が少なくなる場合があります。	る件

## 写真を撮影します<写真撮影>

さまざまな撮影方法を選択して静止画を撮影します。

通話中および音声録音中は写直を撮影できません。

外側カメラで撮影する場合は、レンズ部分を指などで覆わないようにしてく ださい。

説 明

撮影(保存)可能な枚数は、「写真の大きさ」の設定(P232)や撮影状況 によって変わります。撮影(保存)できる枚数の目安は次のとおりです。

写真の大きさ		待受 (240 × 320)	M サイズ (352 × 288)	Lサイズ (640×480)
枚数	約200(枚)	約200(枚)	約200(枚)	約152(枚)

- •「アイテム」フォルダに保存されているフレームやスタンプなども枚数に含まれます。
- 残り枚数を確認できます。 P440

## 待受画面で(一)( )を押す

写真撮影



残り 153枚 灯1-)撮影(見る 写真撮影画面が表示されます。

着信ランプは緑色で2秒間隔で点滅します。

○ : 撮影時の設定ができます。 P228

┓:「撮影した写真」フォルダに保存されてい る撮影済みの写真を見ることができます。

P428

写真の大きさと撮影(保存)できる 残りの枚数が表示されます。

ジへ続く

## 2 被写体にカメラを向けて 決定 を押す

撮影した 写真の操作を 選んでください

1 保存する2 メールで送る3 待受画面に貼る4 撮りなおす※2 確認

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、着信ランプが 赤色で点滅して静止画が撮影され、左の画面が表示 されます。

: 撮影した写真を確認できます。

項目	説明
1保存する	撮影した写真を保存します。
2 メールで送る	撮影した写真を保存した後に、 i モードメールに添付します。 P317 ●「写真の大きさ」が「Sサイズ」 以外のときは選択できません。 P232
3 待受画面に貼る	撮影した写真を保存した後に、待 受画面に設定します。 P161
4 撮りなおす	撮影した写真を保存せずに撮り直 します。

- 3「1保存する」を押す
  - 写真を保存した旨のメッセージが表示されます。
- 4 決定を押す

写真撮影画面に戻ります。

- 「写真のアルバムを見る」の「撮影した写真」フォルダに保存されます。 P428
- ●を押すと待受画面に戻ります。
- ₹お知らせ

画像の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な写真を削除するかどうかの確認画面が表示されます。撮影する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内の画像を削除します。 P36

設定によっては、撮影した写真を保存するのに時間がかかる場合があります。

### セルフタイマーを使って撮影します<セルフタイマー>

セルフタイマーを使用すると約10秒後に自動で静止画を撮影します。



セルフタイマー待機中になります。

○ : 撮影時の設定ができます。 P228

🍧 :「撮影した写真」フォルダに保存されてい

る撮影済みの写真を見ることができます。

P428

セルフタイマーを解除するときは再度 → ト「5 セルフタイマーを解除」を押します。

被写体にカメラを向けて
 を押す



カウント音が鳴り、着信ランプが緑色で点滅します。 撮影時間に近づくにつれ、点滅間隔が短くなります。

決定:セルフタイマーを途中で中止します。

一撮影までの残り秒数が表示されます。

約 1 0 秒後に自動的に撮影される

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、着信ランプが赤色で点滅して静止画が 撮影されます。

保存時の操作は通常の写真撮影と同じです。 P224

## ₹お知らせ・

セルフタイマーのカウントダウン中にFOMA端末を折り畳むと、その時点でカウントダウンおよび撮影が中止されます。

## ビデオを撮影します < ビデオ撮影 >

さまざまな撮影方法を選択して動画を撮影します。また、動画と一緒に音声を録 音します。

通話中および音声録音中は動画を撮影できません。

外側カメラで撮影する場合は、レンズ部分を指などで覆わないようにしてく ださい。

撮影中にボタン操作を行うと、操作音が録音される場合があります。

撮影(保存)可能な時間は「サイズを制限」「画質の設定」の設定(P233、P236)や撮影状況によって変わります。撮影(保存)できる時間の目安は次のとおりです。

75 D	悪師の記官	サイズ	で制限		
項目	画質の設定	メール添付	300Kバイト		
1回あたりの撮影	長時間	約29(秒)	約90(秒)		
時間	標準の画質	約14(秒)	約45(秒)		
高品	高品質	約10(秒)	約30(秒)		
最大録画時間	長時間	約40(分)	約40(分)		
(最大保存件数50件)	標準の画質	約19(分)	約20(分)		
	高品質	約13(分)	約13(分)		

**1** 待受画面で ○ ( **1** ) **1** ビデオを撮影」を 押す



残り 00:18:56 メニュー 撮影 見る ビデオ撮影画面が表示されます。

着信ランプは緑色で3秒間隔で点滅します。

ます。 P441

撮影(保存)できる残り時間の目安が表示されます。

## つ 被写体にカメラを向けて、 次定 を押す



撮影確認音が鳴り撮影が開始され、着信ランプは赤 色で3秒間隔で点滅します。

撮影終了までの時間の目安が00:00:00になると、撮影が自動的に終了して操作4の画面が表示されます。

\_\_\_\_\_\_00:00: 停止<del>(余)</del> - 撮影終了までの時間の目安が表示されます。

- 撮影終了までの目安が表示されます。

## 決定を押す

確認音が鳴り撮影が休止します。

決定:撮影が再開されます。

~~を押す

撮影した ビデオの操作を 選んでください

1保存する 2メールで送る 3撮りなおす

決定 確認

終了確認音が鳴り、撮影が終了して左の画面が表示 されます。終了した時点までのビデオが保存対象と なります。 ・撮影したビデオを確認できます。

O : 14000 0 10 0	
項目	説明
1 保存する	撮影したビデオを保存します。
2 メールで送る	撮影したビデオを保存した後に、 i モードメールに添付します。 • 撮影したビデオが、メールに添 付できるサイズを超えていると きは選択できません。
3 撮りなおす	撮影したビデオを保存せずに撮り 直します。

「1保存する」を押す

ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

ビデオ撮影画面に戻ります。

- 「ビデオのアルバムを見る」の「撮影したビデオ」フォルダに保存されます。 P441
- を押すと待受画面に戻ります。



動画の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なビデオを削除するかどうかの確認画面が表示されます。撮影する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内の動画を削除します。 P36

ビデオ撮影画面上の時間表示はサイズ制限に達するまでの目安を示しています。撮影するビデオにより誤差が生じます。

サイズ制限を「300Kバイト」に設定して撮影しても、撮影するビデオによっては300Kバイトに到達しない場合があります。

撮影中に充電を開始すると、設定によっては充電の開始を知らせる音が録音されます。 P157

撮影中に撮影終了までの時間表示の更新が遅くなる場合があります。

撮影中(一時停止中を含む)に電話がかかってきたり、FOMA端末を折り畳んだりすると、その時点で撮影が中止されます。その後に電話を切ったり、FOMA端末を開くと、撮影したビデオの操作を選ぶ画面が表示されます。

撮影中に目覚ましの設定時刻になった場合、その時点で撮影が中止されアラーム音が鳴ります。アラームを解除すると撮影したビデオの操作を選ぶ画面が表示されますが、撮影したビデオの最後にアラーム音が記録されることがあります。

撮影中に電池が切れそうになると、電池残量警告音が鳴り、それまで撮影していたデータは、「ビデオのアルバムを見る」の「撮影したビデオ」フォルダに保存されますが、撮影したデータの最後に電池残量警告音が録音されることがあります。

## 撮影時の設定をします

撮影するときの設定を変更します。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	参照先	項目	参照先
ズームします	P229	明るさを調節します	P233
撮影モードを切り替えます	P229	色の濃さを調節します	P234
外側と内側のカメラを切り替 えます	P230	撮影日時の記録方法を設定し ます	P235
フレームを付けて撮影します	P230	ビデオの画質を設定します	P236
写真の大きさを設定します	P232	シャッター音を設定します	P237
ビデオのデータサイズを設定 します	P233	ディスプレイの照明を設定し ます	P238

:撮影終了後も設定内容が保持されます。

### ズームします

撮影待機中およびビデオ撮影中(休止中を含む)に操作できます。 撮影する画像サイズによって変更できる表示倍率は次のとおりです。

設定可: 設定不可:-

カマニ細は挟っ	画像サイズ	ズーム倍率				
カメラ切り替え	画家リイス	1 倍	2 倍	3 倍		
外側カメラ	Sサイズ(176×144)					
	待受 (240 × 320)		-	-		
	M サイズ (352 × 288)		-	-		
	Lサイズ(640×480)		-	-		
内側カメラ	Sサイズ(176×144)			-		
	M サイズ (352 × 288)		-	-		

- ビデオ撮影時は、Sサイズ(176×144)固定になります。







現在の倍率が表示されます。

しばらくするとズームが設定され、写真撮影画面 / ビデオ撮影画面に戻ります。

### 撮影モードを切り替えます

写真撮影とビデオ撮影を切り替えます。

写真撮影画面で 「1 ビデオを撮影」を押す 撮影モードが切り替わります。

ビデオ撮影画面から操作する場合は、 1 写真を撮影」を押します。

## 外側と内側のカメラを切り替えます

撮影に使用するカメラを外側カメラと内側カメラで切り替えます。

- 写真撮影画面 / ビデオ撮影画面で ( )を押す 切り替えたカメラからの画像が表示されます。
  - ○(1001)を押すたびに外側カメラ/内側カメラが切り替わります。

### ₹お知らせ

ズームを使用しているときに、カメラの切り替えを行うとズームが自動的に解除されます。 外側カメラで「写真の大きさ」を「待受(240 × 320)」または「Lサイズ(640 × 480)」 に設定しているときに内側カメラに切り替えた場合は、自動的に「Mサイズ(352 × 288)」 に変更されます。

### フレームを付けて撮影します<フレーム選択>

FOMA端末に保存されているフレーム用の静止画を付けて撮影します。 撮影待機中のみ操作できます。



一フレームの番号/フレーム件数

付けたフレームを外す場合は、 3フレームを外す」を押します。


2 フレームを選択 大定を押すフレームが設定されます。


## すお知らせ

フレームが表示されるまで、時間がかかることがあります。

お買い上げ時に登録されている次のフレームは、「写真の大きさ」を「Sサイズ(176×144)」、「待受(240×320)」に設定したときに利用できます。

< 176 x 144 ドットサイズ>

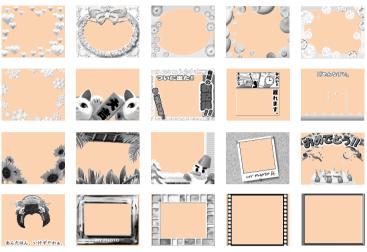

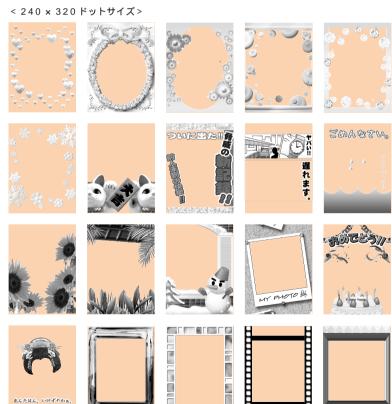

### 写真の大きさを設定します〈写真サイズ〉

お買い上げ時 Sサイズ (176×144)

撮影する写真の大きさを設定します。

写真の撮影待機中のみ操作できます。

写真を撮影した直後に表示される画面からメールを送る場合は、「S サイズ (176 x 144)」に設定します。 P223

## 写真撮影画面で 👝 🕨 「⑥ 写真の大きさ」を押す

撮影する写真の 大きさを 選んでください 1Sサイズ (176x144) 21待受 (240x320) 3Mサイズ (352x288) 4Lサイズ (640x480)

決定

画像サイズ	説明
1Sサイズ (176×144)	i モードメールで i モード端末 やパソコンなどに送信するのに 適したサイズです。
②待受 (240×320)	待受画面に設定するのに適した サイズです。
3 M サイズ (352 × 288)	パソコンなどで表示するのに適 したサイズです。
4 Lサイズ (640×480)	パソコンなどで表示するのに適 したサイズです。

2 「①Sサイズ(176 × 144)」~「④Lサイズ(640 × 480)」のいずれか 1 つの番号を押す

撮影サイズを設定した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

写真撮影画面に戻ります。

₹お知らせ

「Sサイズ (176×144)」以外の大きさで撮影した写真も、iモードメールに添付して送信できます。 P430

### ビデオのデータサイズを設定します〈ビデオサイズ〉

お買い上げ時 メール添付

撮影するビデオのデータサイズを設定します。 ビデオの撮影待機中のみ操作できます。

ビデオ撮影画面で 🌅 🕨 「5 サイズを制限」を押す

撮影するビデオの サイズ制限を 選んでください 1 メール添付 2300Kバイト 決定

データサイズ	説明
1メール添付	i モードメールに添付して i モード端末やパソコンなどに送信するときに設定します。
2300Kバイト	「メール添付」よりも長時間撮影 するときに設定します。 ・撮影後のデータサイズが100K バイト以下ならiモードメール に添付できます。

- 「1 メール添付」または「2 300Kバイト」を押す サイズ制限を設定した旨のメッセージが表示されます。
- 決定を押す ビデオ撮影画面に戻ります。

### 明るさを調節します < 明るさ調節 >

お買い上げ時

± 0

撮影時の明るさを調節します。 5段階で調節できます。

撮影待機中のみ操作できます。

写真撮影画面で 「「「「」詳細を設定」 「「」明るさの 調節」を押す



ビデオ撮影画面から操作する場合は、 **→** 「6 詳細を設定」 1 明るさの調節」を押します。

現在の明るさが表示されます。

次ページへ続く

2 または 音量 大・小)を押し、明るさ を調節 きたは を押す

明るさを調節した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

写真撮影画面 / ビデオ撮影画面に戻ります。

▼お知らせ・

撮影画像によっては、明るさを調節しても表示があまり変化しない場合があります。

### 色の濃さを調節しますく色の濃さ調節>

お買い上げ時 ± 0

撮影時の色の濃さを調節します。

5段階で調節できます。

撮影待機中のみ操作できます。

「**7** 詳細を設定」 「**2** 色の濃さの調節」を押す



- 現在の色の濃さが表示されます。

② ③ または ○ 音量 大・小)を押し、色の 濃さを調節 ▶ 決定を押す

色の濃さを調節した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す 写真撮影画面 / ビデオ撮影画面に戻ります。

## お知らせ・

撮影画像によっては、色の濃さを調節しても表示があまり変化しない場合があります。

### 撮影日時の記録方法を設定します < 撮影日時記録設定 >

お買い上げ時 表示しない

保存する写真に記録される撮影日時を設定します。保存後の写真を表示すると、画面右下に撮影日時が表示されます。

記録された日付と時間は、変更や消去することはできません。



<「日付と時間」に設定したとき>

写真撮影画面で 「7 詳細を設定」 「3 撮影日時 の記録」を押す

撮影日時の記録を 選んでください ①日付と時間 ②日付のみ ③表示しない

項目	説明
1日付と時間	保存する写真に日付と時間が記録 されます。 (例)2004年9月29日12時34 分に撮影した場合 「2004/09/29 12:34」
②日付のみ	保存する写真に日付が記録され ます。 (例)2004年9月29日に撮影 した場合 「2004/09/29」
③表示しない	保存する写真に日付と時間が記 録されません。

2 「1 日付と時間」~「3 表示しない」のいずれか 1 つの 番号を押す

撮影日時の表示を設定した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

写真撮影画面に戻ります。

## ビデオの画質を設定しますく画質設定>

お買い上げ時 標準の画質

ビデオ撮影後に保存するデータの画質を設定します。 撮影待機中のみ操作できます。

撮影するビデオの 画質を 選んでください ①長時間 ②標準の画質 ③高画質

項目	説明
1 長時間	長時間撮影するときに設定します。 • 画質は「標準の画質」より悪く なります。
2 標準の画質	標準の画質で撮影するときに設 定します。
3 高画質	最も良い画質で撮影するときに 設定します。 ● 撮影時間は最も短くなります。

2 「1 長時間」~「3 高画質」のいずれか 1 つの番号を 押す

画質を設定した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

ビデオ撮影画面に戻ります。

▼お知らせ -

画質によって撮影可能な時間が異なります。 P226

### シャッター音を設定します < シャッター音設定 >

(お買い上げ時 標準

撮影時のシャッター音を設定します。

撮影時のシャッター音を鳴らさないようにすることはできません。

写真撮影画面で 「7 詳細を設定」 「4 シャッター音の設定」を押す

シャッター音を 選んでください

11標準 2ファニー 3メタル 4チャイム 5スピード ビデオ撮影画面から操作する場合は、 「6詳細を設定」「4シャッター音の設定」を押します。「1標準」「2コミカル」「3メタル」「4チャイム」「5スピード」から選択できます。

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*

2 「1 標準」~「5 スピード」のいずれか 1 つの番号を 押す

シャッター音を設定した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

写真撮影画面 / ビデオ撮影画面に戻ります。

## ディスプレイの照明を設定します < 照明設定 >

お買い上げ時 常灯

撮影時のディスプレイの照明を設定します。

「**7** 詳細を設定」 「**5** 照明の設定」 を押す

照明の設定を 選んでください

11端末設定に従う 12常灯

決定

ビデオ撮影画面から操作する場合は、 「6詳細を設定」 「5 照明の設定」を押します。

項目	説明
1 端末設定に従う	「画面の明るさを設定する」の「照明時間」に従うように設定します。 P165
2 常灯	撮影中は常時点灯するように設 定します。

- 2「1」端末設定に従う」または「2 常灯」を押す照明を設定した旨のメッセージが表示されます。
- 3 決定を押す 写真撮影画面 / ビデオ撮影画面に戻ります。

# iモード

iモードとは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	240
サイトを表示します <iモードメニュー> ・・・・・・・・・・・・・・</iモードメニュー>	247
サイトの見かたと操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	250
マイメニューを使います<マイメニュー> ・・・・・・・・・・・・・・	255
i モード用のパスワードを変更します < $i$ モードパスワード変更 > ・・・・・	256
インターネットホームページを表示します<インターネット接続> ・・・・・	258
ホームページやサイトを登録してすばやく表示します<ブックマーク> ・・・	261
サイトの内容を保存します<画面メモ> ・・・・・・・・・・・・・・	269
サイトから画像を取り込みます<画像保存> ・・・・・・・・・・・・・	272
サイトからメロディを取り込みます <iメロディ> ・・・・・・・・・・</iメロディ>	273
i モードの便利な機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	274
iモードの詳細機能を設定します ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	279
メッセージ R/F を受信したときは < メッセージ R/F 受信 > ・・・・・・・・・	286
メッセージ R/F があるかどうかを問い合わせます < i モード問い合わせ > ・・・	291
メッセージ R/F が着信したときの着信音を設定します ・・・・・・・・・	291
メッセージ R/F が着信したときの振動パターンを設定します ・・・・・・・	293
受信したメッセージ R/F を表示します < メッセージ R/F > ・・・・・・・・	294
ユーザ証明書を操作します<ユーザ証明書操作> ・・・・・・・・・・・	298

## iモードとは

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。


#### サイト(番組)接続

iモードメニューからメニューリストを選択して、天気、ニュースなどIP(情報サービス提供者)が提供する各種オンラインサービスをご利用いただけます。インターネット接続

iモード端末にホームページアドレス(URL)を直接入力することで、iモード対応のさまざまなホームページを見ることができます。

- iモードメール
- i モード端末どうしをはじめ、インターネットのメールアドレスを持っている人となら誰とでもe-mailのやりとりが最大全角5000文字までできます。 P305

### サービスのしくみ

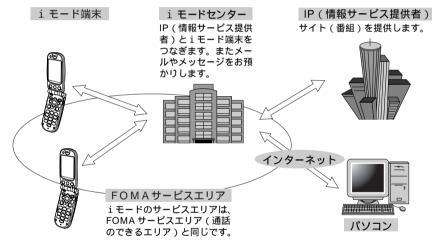

i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みに関するお問い合わせは、取扱説明書裏面をご覧ください。

### ₹お知らせ

新規でFOMAサービスをご契約いただきますと、当日よりすべてのサービスが利用できます。 mova サービス(iモードをご契約)から FOMA サービスへ契約を変更された場合、 mova サービスで利用していた「マイメニュー」の内容は引き継がれます。 サイトによって、 FOMA に「マイメニュー」が引き継がれないサイトもありますので、その場合は再登録が必要です。 なお、「マイメニュー」引継対応サイトについては、i Menu内「お知らせ&ヘルブ」で確認できます

iモードは送受信した情報量(バケット数)に応じて課金されるサービスです。本取扱説明書においては、料金に関する情報は記載していません。ご利用料金等につきましては、iモードご契約時にお渡しする『FOMA iモード操作ガイド』をご覧ください。

i モードのサービス内容は変更することがありますので、詳しくは最新の『FOMAi モード操作ガイド』をご覧ください。

### iモード画面について

1 8 M			7
2ブッ?	クマ		
  3イン:		を見 ネッ	
	妾続	する	
		を見	る
5メッ1		ン 見る	
46	決定)	•	

<全体イメージ>

メニュー名	機能
① i Menu を見る	i モードセンターへ接続すると、最初に表示されるページです。ここから各サイト(番組)や「週刊iガイド」などへアクセスします。
② ブック マークを 見る	お気に入りのホームページアドレスを iモード端末に登録しておくと、次回から 直接アクセスできます。
3 インター ネットに 接続する	ホームページアドレスを直接入力すること でインターネットの i モード対応ホーム ページに接続することができます。
4画面メモを見る	i モード端末に保存された i モードの画面 を見ることができます。
5 メッセー ジを見る	受信したメッセージR/Fのリストを表示します。メッセージサービスは、欲しい情報が自動的に携帯電話に届くサービスです。

### サイト(番組)接続

簡単なボタン操作でサイトに接続して、IP( 情報サービス提供者 )が提供する各 種オンラインサービスを利用いただけます。

たとえば銀行の残高照会・振込、チケット予約、ニュース、辞書検索、着信メロ ディのダウンロードなどさまざまなオンラインサービスがあります。

### サイトを表示するには

②週刊3ガイド፯ 作のが ® で復活!! イチオシ ③メニューリスト ④とくするメニュー ⑤かんたん検索◎ L B アプリサーチ 便利サイトサーチ

コマイボックス

圓オプション設定™ 回お知らせ&ヘルプ 🖫 □料金&お申込雪 English 火1- 決定

<全体イメージ>

iモードセンターに接続すると、最初に i Menu が表 示されます。ここから、各サイト(番組)や「週刊iガ イド」などヘアクセスします。

サイトの表示方法 P247

画面はイメージです。設定によっては、表示方法が異なる場合 があります。

次ページへ続く

メニュー名	機能
マイメニュー	よく利用するサイトを登録しておくと、次回から簡単にサイトに接続できます。 P255 i Menu内の有料サイト等は自動的に登録されます。登録可能な件数は45件です。
週刊iガイド	新着サイトやおすすめサイトなど最新のサイト情報を毎週月曜日 から金曜日までの毎日更新して掲載します。
メニューリスト	すべてのサイトをジャンル別・地域別に紹介するリストです。ここから見たいサイトを選んで接続できます。
とくするメニュー	楽しいキャンペーン情報、プレゼントやお得な割引クーポン情報などが掲載されています。毎週情報が更新されます(提供:D2コミュニケーションズ)。
iエリア	今いる場所やその周辺に関する天気・地図・タウン情報などを簡 単にご利用になれます。
かんたん検索	「ゲーム」「待受画面」などのカテゴリからキーワードなどで簡単 にサイトを検索できます。
i アプリサーチ	i アプリを情報料が無料のものや、ゲームができるものなど、目的別に紹介しているメニューです。
便利サイト サーチ	メニューリストの中から、日常的に利用できる便利なサイトを利 用シーン別に合わせて紹介しているメニューです。
マイボックス	サービスを提供するお店やサイトにあらかじめ登録することにより簡単にアクセスする会員向けのサービスです。
オプション設定	iモードメールの設定やiモードパスワードの変更などを行います。
お知らせ& ヘルプ	ドコモからのお知らせや、iモードの利用方法やご利用規則を掲載しています。
料金&お申込	料金の確認やお支払い、また、ご契約内容の変更・各種サービスのお申込みができます。
English	i Menu を英語表記に変更できます。

## ▼お知らせ・

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(iモード有料サイト)があります。

IP (情報サービス提供者)が提供するサービスには、ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがあります。

iモードアイコンが点滅していても、iモードセンターとの通信中以外はパケット通信料はかかりません。


デュアルネットワークサービスご契約の場合、i Menu 画面などが一部異なります。

#### こんなこともできます

#### iモーション

iモードのサイトから映像や音をiモード端末に取り込み、再生して楽しむことができます。

- iモーションを取り込む P420
- iモーションを再生する P441
- iモーションの自動再生設定をする P425




iモーションを取り込むには、iモードセンターを経由するパケット通信
 と、経由しないデジタル通信の2種類があります。

#### SSL通信

SSLとは認証 / 暗号技術を使用して、プライバシーを守ってより安全にデータ通信を行う方式のことです。SSLページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴やなりすまし、書き替えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。

SSL通信には、i モード端末から特別な操作なしに端末内のCA証明書を利用し、SSLに対応したサイト(SSLページ)を表示するものと、FirstPassセンターからダウンロードしたユーザ証明書を利用し、FirstPassに対応したサイト(SSLページ)を表示するものと2つあります。なお、サイトによって使用する証明書は異なります。

- FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信、メッセージR/Fの受信ができません。
- iモード端末に保存されている CA 証明書を利用する P284
- FirstPassのユーザ証明書を利用する P298

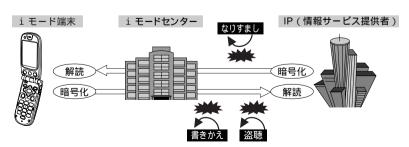

: なりすましとは、第三者がサイトになりすまして、不正にお客様の情報を入手したりすることです。

次ページへ続く

#### FOMA カード動作制限機能

お客様情報(電話番号・電話帳(一部)など)を格納しているFOMAカードをiモード端末に挿入して、サイトからダウンロードしたり、メールにて取得したメロディ・静止画・動画等のファイルを動作制限します。この機能によって、別のFOMAカードに差し替えたり、または未挿入の状態で電源をONにした場合は取得したファイルの再生・表示を不可にする機能です。 P34カメラ機能によりお客様が撮影した静止画・動画からiモード端末内に保存したデータについては、本機能の対象外となります。

着信音や待受画面設定などをiモード端末に設定していた場合、本機能により設定がリセットされます。

#### iメロディ

サイトから最新の曲やお好みの曲をiモード端末にダウンロードし、着信音として利用できます。 P273

#### i アニメ

サイトからお好みのアニメーション画像をiモード端末に取り込み、待受画面や着信画面に表示できます。 P161、P142

#### メッセージサービス

メッセージサービスは、欲しい情報(メッセージ)が自動的にお客様のiモード端末に届くサービスです。

メッセージサービスにはメッセージR( リクエスト )とメッセージF( フリー ) があります。

メッセージリクエスト	メッセージサービスを提供するサイトでお申し込みいただ
(メッセージ R)	くと、欲しい情報が自動的に届けられるメッセージです。
メッセージフリー (メッセージF)	パケット通信料無料で届けられるメッセージです。

- メッセージフリーの設定方法 P286
- メッセージサービスの受信方法 P287
- 問い合わせ方法 P291
- メッセージF(フリー)の設定について、2004年10月1日以降にFOMAの新規ご契約と同時にiモードをお申込みの場合は、メッセージF設定をお客様ご自身で「受信しない」設定にご変更いただく必要がございますので、ご了承ください。

上記の場合以外のお客様がメッセージFをご利用になるには、あらかじめオプション設定からの受信設定が必要です。初期設定では、「受信しない」設定になっております。



お客様のiモード端末の電源が入っていない、圏外などで受信できないときは、メッセージ R/Fはiモードセンターに保管されます。

iモードセンターでのメッセージR/Fの保管件数、保管期間は次のとおりです。最大保管期 間を過ぎたメッセージ R/F は削除されます。最大保管件数を超えた場合は、最も古いメッ セージ R/F から順に削除されます。

	最大保管件数	最大保管期間
メッセージR	300件	7 2 時間
メッセージF	300件	7 2 時間

i モードセンターに保管されたメッセージR/Fは、i モード問い合わせ(P291)により 受信できます。

#### トクだねニュース便

メッセージR(リクエスト)機能を利用し、ニュースや天気などの情報をiモー ド端末にドコモが配信するサービスです。

トクだねニュース便はお申込みが必要な有料サービスです。お申込み完了後、 自動的にマイメニュー登録され、マイメニューからアクセスしても同じ情報 を見ることができます。

メッセージR P294

#### i モードパスワード

有料サイトのお申し込みやマイメニューの登録・解除、i モードメールの設 定などを行うときには「iモードパスワード」が必要です。ご契約時は 「0000」に設定されていますので、お客様独自の4桁の数字に変更してくだ さい。 P256

iモードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

### インターネット接続

インターネットホームページのアドレス(URL)を入力することにより、イン ターネットに接続し、iモード対応のインターネットホームページを表示するこ とができます。

表示方法 P258



i モード対応のインターネットホームページ以外は正しく表示されない場合があります。 i モード対応のインターネットホームページとは、 i モード対応のタグなどで作成されたホームページのことです。

パソコン上での表示とは異なる場合があります。

URLが512文字を超えるインターネットホームページは、表示できない場合があります。

### iモードのご使用にあたって

サイト(番組)やインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらのサイト(番組)やインターネットホームページからiモード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。iモード端末に保存されている内容(メール、メッセージR/F、画面メモ、iモーション)やブックマークなどの登録内容は、iモード端末の故障、修理やその他の取り扱いによっても消失する場合がありますので、登録内容や重要な内容は控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

iモード端末の修理などを行った場合、iモード・iモーションにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しい携帯電話への移行を行っておりません。また、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源をONにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・iモーション・メロディやメールで送受信した添付データ(静止画・動画・メロディ)「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。

FOMAカード動作制限機能が設定されているデータを待受画面や着信音などに設定していると、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにすると、設定内容は初期状態にリセットされます。データを受信・ダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、設定は元の状態に戻ります。

### ₹お知らせ

パソコンをお持ちの場合は、添付のF880iES用のCD-ROM内のFOMA FシリーズデータリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、メール、ブックマークなどの内容をパソコンに転送・保管することができます。 P605

## サイトを表示します < i モードメニュー >

iモードに接続して、いろいろなサイトを表示します。 サイト画面はイメージです。実際に表示される画面とは異なる場合があります。

待受画面で 決定 を 1 秒以上 「1 i Menu を見る」を 押す



iモード接続中画面で 決定:接続が中止されます。

ページ取得中画面で :ページの取得が中止されます。

「③ メニューリスト」を押す

(火1-)√決定

1、2などの番号付きの項目は、項目に対応する 番号のボタンを押して選択します(ダイレクトキー 機能しただし、サイトによっては選択できない場 合があります。

i モード诵信中

- i モード中は

見たい項目を選択 > 決定 を押す

サイトに接続されます。以降目的のページが表示されるまで、操作3と同じ 操作を行います。

次ペー ジへ続く

# 4 サイトを見終わったら を押す

終了しますか?

1終了する2終了しない

決定

「1 終了する」を押す

待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

サイト表示中から i Menuを表示する場合は、 「I i Menu」を押して選択して操作します。

サイト表示中の文字の大きさを変更できます。 P279

サイトによっては、利用するために情報料が必要なもの(iモード有料サイト)があります。 IP(情報サービス提供者)が提供するサービスには、ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがあります。

サイトによっては、項目選択時に次の画面が表示されることがあります。

### 携帯電話情報を | 送信しますか?

①送信する②送信しない③元の画面へ戻る

サイトからお客様の携帯電話情報が要求されたときに表示されます。「①送信する」を押すと、お客様の携帯電話情報が送信されます。

送信するお客様の携帯電話情報(FOMA端末の製造番号、FOMAカードの製造番号)はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。

決定

画像を含むサイトを表示したとき、画像の代わりに次のマークが表示されることがあります。

■ :「画像表示・照明を設定する」( P280)で画像を表示しない設定にしているときや、

受信中に圏外になるなどで画像を受信できなかったとき : 画像のデータが不正なときや画像が見つからないとき

: 画像の URL の誤りなど画像取得できないとき


### SSL 対応のページに接続します

SSL対応ページでは、データを暗号化して送受信することにより、データの盗聴や書き替えを防ぎ、お客様の個人情報をより安全にやりとりすることができます。 SSL対応のページによっては、日付・時刻の設定をしないと接続できない場合があります。 P46

FirstPass 対応のページに接続するには、ユーザ証明書を FirstPass センターからダウンロードし、緑色の FOMA カードに保存する必要があります (P35)。青色の FOMA カードを差し込んでいる場合は接続できません。

#### SSL 対応のページに接続します

SSL対応のページに接続する場合は次の画面が表示されます。




SSL対応のページが表示されるとディスプレイト部 の (点滅 ) が (点灯 ) に変わります。

表示中のページに使われている証明書を表示する場合 は、 「9URL等を確認」 「2証明書詳細表示」 を押します。 P284

## します (認証中) ◆決定(中断)

### SSL 対応のページから通常のページに進みます

SSL対応のページから通常のページに進む場合は次の画面が表示されます。



「11終了する」を押すと通常のページが表示され、ディ スプレイ上部の災(点灯)が量(点滅)に変わります。

#### FirstPass 対応のページに接続します

First Pass 対応のページに接続する場合は次の操作が必要になります。



### 決定を押す



次ペー ジへ続く

### ₹お知らせ

接続先との通信の安全性が確認できない場合、接続するかどうかの確認画面が表示されます。接続するときは「①接続する」、接続を中止するときは「②接続しない」を押します。 SSL通信を行うには、接続先とFOMA端末に同じ認証機関が発行した「証明書」という電子情報が必要です。 P285

FirstPass対応サイトに接続した際のパケット通信料は、パケ・ホーダイの対象となります。 PIN2 コード P177


## サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

### リンク先や項目を選択します

#### リンク先を表示します

表示中のページから関連するページへ進むための項目をリンク項目といいます。

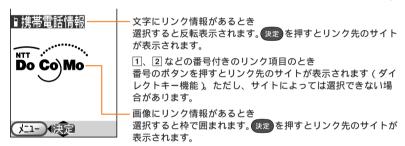


### ₹お知らせ

読み上げ機能を設定している場合は、サイト情報の内容を選択すると深緑色(背景や文字の色により色が変化します)に反転表示されますが、リンク情報ではありません。

### ラジオボタンを選択します

- ┏(ラジオボタン)は、選択肢の中から1つだけ選択する場合のマークです。
- が選択されている状態、が選択されていない状態です。



が
に変わります。

#### チェックボックスを選択します

✓ チェックボックス)は、選択肢の中から複数項目を選択できる場合のマークです。
「が選択されている状態、「が選択されていない状態です。



◎ を押してチェックボックスを選択 ▶ 寒電

を押す

- □が▼に変わります。
- 再度

  を選択して

  を押すと

  に戻ります。

### プルダウンメニューを選択します

プルダウンメニューは、選択肢が隠れた状態で表示されるメニューです。



### お知らせ

ブルダウンメニューによっては、選択画面で項目を選択 ▶ 株定 を押す操作を繰り返すことにより、複数の項目が選択できます。選択後に を押すと、選択項目がすべて反映された 画面に戻ります。

### 文字を入力します

入力欄を選択して文字を入力します。



- 入力できる文字モードと文字数は、入力欄により異なります。
- iモードパスワードなどを入力した場合、「\*」で表示されることがあります。



文字入力のしかた P558

#### ボタンを押します

ページの設定内容を確定してサイトに送信したり、ページの設定内容を取り消したりできます。



② を押してボタンを選択 ▶ ≉ を押す ・ ボタンの名称はサイトにより異なります。

### 前のページに戻ります・進みます

FOMA端末は、ページの履歴を最大20件記録しています。これにより前のページに戻したり、次のページに進めたりできます。




### ₹お知らせ

ページの履歴からURLが削除されたページを再度表示する場合や、最新情報を読み込むように設定(作成)されたページを表示する場合は、再度通信が行われ新しいページが表示されます。ただし、表示するページによっては、履歴にURLが記録されていても通信を行う場合があります。

入力した文字や設定などの情報は記録されません。

iモードを終了すると、記録されたページはすべて消去されます。

次の画面例のように前のページに戻った後で別のページに進むと、古い表示の履歴は消去されます。

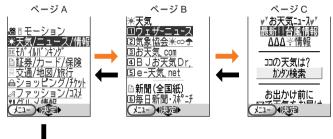

ページ D
乗換案内
回加速接換 (基本)
回駅前ばあた。
回駅前でばあた。
回駅下がいたが一ク
交通情報
回番に該交通情報
回番に該交通・

ページA ページB ページCの順に表示( 、 )した後でページAに戻り( 、 )、ページDに進む( )と、ページA ページB ページCの表示履歴は消去されます。 ページDからページAには戻れますが、さらにページBへ戻ることはできません。

### 画面をスクロールします

サイトやインターネットホームページ、受信メールやメッセージR/Fの内容な どを表示中に画面をスクロールします。

v x お天気ニュースv x 最新!**台風情**報 ∆∆∆☆情報

ココの天気は? カンタン検索

お出かけ前に 火1- (決定)

∕図 (窗): スクロールします。1 秒以上押すと

連続スクロールとなります。

★ ※ # ※

: 1秒以上押すと画面単位でスクロー

ルします。

すべての行が表示されていないとき、またはリンク項目が選択 できるときは や が表示されます。

### 情報を再読み込みします

ページの情報が正常に受信できなかった場合に、再読み込みを行ってページの情 報を受信し直します。

サイト表示中に → 「4 再読込みをする」を押す ページの情報が受信され、ページが再表示されます。

### お知らせ

接続が中断されるなどしてサイトが表示できなかった場合、上記操作で再読み込みを行うと ページを表示できることがあります。

### URL を表示します

表示中のサイトや画面メモの URL を表示します。

例 サイトの URL を表示するとき

サイト表示中に 「9 URL 等を確認」 「1 URL を 表示」を押す

# URL表示 http://۵۵۵۵۵ n e. jp/000000/ΔΔΔ html 火1-)決定

# お知らせ

URL履歴一覧、ブックマークが一覧で表示されている画面、画面メモ一覧から操作する場合 ■ 「URL を表示」を押して操作します。

# マイメニューを使います <マイメニュー>

よく利用するサイトをマイメニューに登録することによって、次回からそのサイトに簡単にアクセスすることができます。

movaサービス(iモードをご契約)からFOMAサービスへ契約を変更された場合、movaサービスで利用していた「マイメニュー」の内容は引き継がれます。ただし、サイトによっては、FOMAに「マイメニュー」が引き継がれないサイトもありますので、その場合は再登録が必要です。

### マイメニューに登録します

マイメニュー登録にはiモードパスワードが必要です。

マイメニューに登録できるのはiモードのサイトだけです。ただし、登録できないサイトもあります。インターネットホームページを登録する場合はブックマークに登録します。

マイメニューには最大 45 件登録できます。

- マイメニューに登録したいサイトを表示し、「マイメ ニュー登録」を選択 ▶ (決定)を押す
  - i モードパスワード入力画面が表示されます。 各サイトによりページ構成が異なりますので、該当する番号のボタンを押 すか、該当する項目を選択▶ (東記)を押します。
- 2 i モードパスワード欄を選択 ▶ i モードパスワードで入力 ▶ (決定) を押す

入力したパスワードは「\*」で表示されます。 i モードパスワードは初期設定では「0000」に設定されています。

3 「決定」を選択▶ 決定を押す

サイトがマイメニューに登録されます。

(金) ▶「① 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

すお知らせ

有料サイトに申し込むと自動的にマイメニューに登録されます。

### マイメニューからサイトを表示します

- 待受画面で 決定 を 1 秒以上 「 1 i Menu を見る」 「 1 マイメニュー」 決定 を押す マイメニューー覧が表示されます。

# i モード用のパスワードを変更します<iモードパスワード変更>


マイメニュー登録/削除、メッセージサービスやiモード有料サイトの申し込み/解約、メール設定を行うときはiモードパスワードが必要です。iモードパスワードはiモードご契約時には「0000」に設定されていますので、お客様独自のiモードパスワードに変更してください。なお、iモードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

i モードパスワードをお忘れの場合は、ドコモショップなど窓口において運転免許証などの公的証明書によりご契約者本人であることを確認させていただいた上で、iモードパスワードを「0000」にリセットさせていただくことになります。

**1** 待受画面で 決定 を 1 秒以上 「 1 i Menu を見る」 「 8 オプション設定」 「 2 i モードパスワード変更」 を押す



2 現在のパスワード欄を選択 i モードパスワードを入力 xz を押す



入力したパスワードは「\*」で表示されます。 i モードパスワードは初期設定では「0000」に 設定されています。

- 3 新パスワード欄を選択 ▶ 新しいi モードパス ワードを入力 ▶ 決定 を押す
- 4 新パスワード確認欄を選択 ▶ 操作 3 で入力した i モードパスワードをもう一度入力 ▶ 決定 を押す

現在のパペスワート。 現在のパペスワート。 マ |\*\*\*\*\* 新パペスワート。 マ |\*\*\*\*\* |\*\*\*\*\* | |\*\*\*\*\*

- 5 「決定」を選択 ▶ <sup>決定</sup>を押す
  - iモードパスワードが変更されます。

入力した内容に誤りや、抜けがあったときはエラー画面が表示されます。 「再入力」を選択▶ ☞ を押してiモードパスワードの設定画面に戻り、 操作2から操作をやり直します。

# インターネットホームページを表示 します < インターネット接続 >

インターネットに接続して、iモード対応のホームページにアクセスします。 接続先はインターネットホームページのアドレス(URL)で指定します。

iモード対応のインターネットホームページ以外は正しく表示されない場合があります。

待受画面で 決定 を 1 秒以上 「3 インターネットに接続する」 「1 URL を入力して接続する」を押す

URL入力画面が表示されます。

2回目からは前回接続操作をしたURLが表示されます。

2 決定 接続したいインターネットホームページの URL を入力 決定 を押す

インターネットホームページに接続されます。

半角で最大 256 文字入力できます。

英字入力モード時に (1%): 「/」「.」「-」などの記号を入力できます。 英字入力モード時に (米端): 「http://www.」「.co.jp」「.ne.jp」「.com」 「.html」などを入力できます。

♠「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

インターネットホームページ表示中に他のホームページに接続することができます。操作方法は、iモードのサイトの場合と同じです。

受信データが1ページの最大サイズを超えたときはメッセージが表示され、(決定)を押すと受信できた分のデータが表示されます。

文字入力のしかた P558


### URL **履歴を使って表示します** < URL **履歴** >

FOMA端末は、接続操作をしたインターネットホームページのURLを新しい順に最大5件記録しています。この履歴からインターネットホームページに接続できます。

↑ 待受画面で 決定 を 1 秒以上 「3 インターネットに接続する」 「2 サイトの入力履歴から接続する」を押す



·URL履歴番号/URL履歴件数



#### URL履歴を削除するとき

削除する URL を選択 ▶ 「② 削除する」 ▶「① 選択 1 件」を押す URL 履歴を削除するかどうかの確認画面が表

示されます。

• URL をすべて削除するときは → 「2 削除する」 「2 全件」 4 ~ 8 桁の端末暗証番

「1削除する」を押す

URL履歴を削除した旨のメッセージが表示されます。

- ●「②削除しない」: URL履歴一覧に戻ります。
- 東定を押す URL履歴一覧に戻ります。

2 表示したいインターネットホームページの URL を選択 ▶ 決定を押す

インターネットホームページに接続されます。

●「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

URL履歴が5件を超えた場合は、古いものから上書きされます。

URLをブックマークに登録する P261

URLをコピーする P276

### 文字を正しく表示します < 文字コード >

サイトやインターネットホームページの文字が正しく表示されないときは、文字 コードを変更すると正しく表示できる場合があります。

文字コードを変更して再表示します。

「①表示を設定」「③文字コード変更」「①切替え」を押す操作を繰り返すたびに、文字コードが自動選択 SJIS EUC JIS UTF8 の順に切り替わります。操作を 5 回繰り返すと元の表示に戻ります。サイトやインターネットホームページを表示した時点では「自動選択」に設定されています。

### ₹お知らせ

この操作を繰り返しても、文字を正しく表示できない場合があります。

文字が正しく表示されているときに文字コードを変更すると、正しく表示されなくなる場合があります。

文字コードとは、文字をコンピュータで利用可能にするために作られた取り決めや仕組みの 総称のことです。FOMA端末でインターネットホームページやサイトを表示する際に、文字 コードが一致していないと文字が正しく表示されません。

# ホームページやサイトを登録して すばやく表示します<ブックマーク>

特定の地域の天気予報や特定銘柄の株価情報など、同じサイトの同じページを頻繁に見るときは、ブックマークに登録すると便利です。登録したブックマークを選択するだけで、サイトやインターネットホームページをすばやく表示することができます。

タイトルが登録可能な最大文字数を超える場合は、超えた部分が削除されて 登録されます。

サイトによってはブックマークに登録できないものがあります。

### ブックマークに登録します

ブックマークを5個のフォルダに分けて登録できます。

- ブックマークに登録したいサイトを表示して 「2 ブックマーク」 「1 ブックマークに登録」を押す 登録先フォルダ選択画面が表示されます。
- ② 登録先フォルダを選択 ▶ <sup>決定</sup>を押す ブックマークを追加した旨のメッセージが表示されます。
- 3 決定を押す

サイト表示に戻ります。

② ▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

ブックマークが最大保存件数を超えるときは、登録済みのブックマークを書き替えるかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従い書き替えるブックマークを選択します。 P36

題名を変更できます。 P264

URL は半角で最大 256 文字登録できます。

画面メモ一覧、画面メモ表示画面、URL履歴一覧から操作する場合は、 「ブックマークに登録」を選択 ▶ ※定 を押して操作します。

メッセージR/F詳細表示画面から操作する場合は、 「4 登録する」 「3 ブックマークに登録する」を押して操作します。

### ブックマークからホームページやサイトを表示します

登録したブックマークからインターネットホームページやサイトを表示します。

1 待受画面で 決定 を 1 秒以上 ▶「② ブックマークを見る」を押す



フォルダの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	状 態
	ブックマークが保存されていない
	ブックマークが保存されている

フォルダを選択▶



決定を押す

マーク	状 態	
1/2	簡易接続に登録されていない	
Æ	簡易接続に登録されている	
0~9	簡易接続に登録されているボタンの番号	

● 簡易接続に登録 P265

#### URLを確認するとき

URL を確認するブックマークを選択 ▶ (4) URL を表示」を押す URL が表示されます。

3 表示したハブックマークを選択 ▶ 決定 を押す サイトやインターネットホームページに接続されます。

□ [1] 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

ブックマークの URL をコピーする P276

## ブックマークのフォルダ名を変更します

保存されているブックマークのフォルダ名を変更します。

1 待受画面で 決定 を 1 秒以上 「② ブックマークを見る」を押す

ブックマーク一覧が表示されます。

2 フォルダ名を変更するフォルダを選択 ▶ (3) フォルダ名変更」を押す

フォルダ名を 入力してください お天気情報**■** ✓ 全角で最大7文字、半角で最大14文字入力できます。

メニュー ◆確定▶ガイド

- 3 フォルダ名を入力 ▶ 決定を押す フォルダ名を変更した旨のメッセージが表示されます。
- 4 決定を押す

ブックマーク一覧に戻ります。

- ●を押すと待受画面に戻ります。
- ▼お知らせ -


文字入力のしかた P558

### ブックマークの題名を変更します

登録されているブックマークの題名を変更します。 ブックマークの URL は変更できません。

待受画面で 決定 を 1 秒以上 ▶「② ブックマークを見る」フォルダを選択 ▶ 決定 を押すブックマークが一覧で表示されます。

2 題名を変更するブックマークを選択 ▶ (1) 題名を変更」を押す



全角で最大 12 文字、半角で最大 24 文字入力できます。

火ニュー (確定) ガイド

3 題名を入力 類名を変更した旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

ブックマークが一覧で表示されている画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

₹お知らせ・

題名に設定されているURLなどが入力できる文字数を超えた場合、超えた分は削除されます。 何も入力しないで題名を登録すると、ブックマークが一覧で表示されている画面ではURLの 先頭が表示されます。

文字入力のしかた P558

### 少ないボタン操作でサイトを表示します

ブックマークを簡易接続に登録すると、待受画面から手早くサイトやインターネットホームページを表示できます。

#### 簡易接続できるように登録します

待受画面で 決定 を 1 秒以上 「② ブックマークを見る」 フォルダを選択 決定 を押す ブックマークが一覧で表示されます。

② 登録するブックマークを選択 → (2) 簡易接続に
登録」を押す

簡易接続先選択「

1/10件

O未登録

11未登録

2未登録

∜決定▶

- 簡易接続登録件数 / 全登録可能件数

登録先選択画面の番号(〇~9)が、サイト表示に使用するキー(〇) ~ 9点)に対応しています。登録したいボタンの番号を選択します。

(1)・(1)・(1): 登録先選択画面を切り替えます。

#### 簡易接続の登録を解除するとき

ブックマークが一覧で表示されている画面で解除するブックマークを選択▶ (2) 簡易接続を解除 ▶ (2) を押す

3 登録先を選択 ▶ 決定を押す 簡易接続先に登録した旨のメッカージが表

簡易接続先に登録した旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

ブックマークが一覧で表示されている画面に戻ります。

ブックマークが一覧で表示されている画面で、登録されたブックマークのマークが ◇から ◇ に変わり、対応するボタンの番号( 〇 ~ ᠑) が表示されます。

●を押すと待受画面に戻ります。

### 簡易接続に登録したサイトを表示します

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184

| 待受画面で簡易接続に登録した番号(**0**鷺) ~ **9**歳))を | 入力 ▶ ★ | 「8 簡易サイト接続」を押す

簡易接続に登録しているサイトやインターネットホームページに接続されます。

「1」終了する」を押すと待受画面に戻ります。

### ブックマークを削除します

1件ずつ削除したり、フォルダ内のブックマークをまとめて削除したり、すべてのブックマークをまとめて削除したりします。

ブックマークのフォルダは削除できません。

待受画面で 決定 を 1 秒以上 「2 ブックマークを見る」 フォルダを選択 ト 決定 を押す

ブックマークが一覧で表示されます。

ブックマークを全件削除するときは、ブックマーク一覧で ト「②全て削除」 4~8桁の端末暗証番号を入力 を押して操作3に進みます。フォルダ内のブックマークを全件削除するときは、ブックマーク一覧でフォルダを選択して トコフォルダ内削除」 4~8桁の端末暗証番号を入力 を受けて操作3に進みます。

2 削除するブックマークを選択 「3 削除する」 「1 選択 1 件」を押す

ブックマークを削除するかどうかの確認画面が表示されます。 フォルダ内のブックマークを全件削除するときは、 「3 削除する」 「2 フォルダ内全件」 4~8桁の端末暗証番号を入力 ▶ ※乗 を押します。

- 3 「1 削除する」を押す ブックマークを削除した旨のメッセージが表示されます。 「②削除しない」: ブックマークが一覧で表示されている画面に戻ります。
- - ●を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

簡易接続に登録されているブックマークを削除すると、簡易接続登録も解除されます。

### ブックマークを他のフォルダに移動します

保存されているブックマークを別のフォルダに移動します。

- 待受画面で 決定 を 1 秒以上 「② ブックマークを見る」 フォルダを選択 決定 を押す
  - ブックマークが一覧で表示されます。
- 2 移動するブックマークを選択 ▶ (6) フォルダを 移動」を押す



- 3 移動先フォルダを選択 ▶ 決定を押す ブックマークを移動した旨のメッセージが表示されます。
- 4 決定を押す

ブックマークが一覧で表示されている画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

### ブックマーク一覧の並び順を変更します

お買い上げ時 アクセス日付順

ブックマーク一覧の並び順を一時的に並べ替えます。並べ替えはすべてのフォル ダが対象になります。

待受画面で 決定 を 1 秒以上 「2 ブックマークを見る」 を押す

ブックマーク一覧が表示されます。

フォルダを選択 🎤 🔭 🔭 が順を変更」を 押す

並び順を 選んでください 11アクセス日付順 2)題名順 3URL順 4アクセス回数順 決定

項目	説明
1アクセス日付順	アクセス日時が新しい順に並べ替 えます。
2 題名順	題名を五十音順に並べ替えます。
③ URL順	URL をアルファベット順に並べ 替えます。
4 アクセス回数順	アクセス回数が多い順に並べ替えます。

「「」アクセス日付順」~「4 アクセス回数順」のいずれ か1つの番号を押す

ブックマークが一時的に並び替わります。

(金)を押すと待受画面に戻ります。

### お知らせ

ブックマークの表示を終了すると、並び順は「アクセス日付順」に戻ります。 顕名順の場合、顕名に全角/半角の文字や英字、漢字、顕名が無くURL表示になっているも のが混在していると、五十音順にならない場合があります。

# サイトの内容を保存します < 画面メモ >

お好きなサイトの画面を画面メモとして保存します。

### 画面メモに保存します

保存できる画面メモのデータサイズは、画面内の画像などを含め最大100K バイトです。

■面メモに保存したいサイトを表示して (3) 画面 メモに保存」を押す

画面メモを保存した旨のメッセージが表示されます。

2 決定を押す

サイト表示に戻ります。

🝙 ▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

画面メモの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、保存されている 画面メモを上書きするかどうかの確認画面が表示されます。画面メモを保存する場合は、画面 の指示に従い保存可能な空き領域に達するまで上書きする画面メモを選択します。 P36 保護されている画面メモは上書きされません。

### 画面メモを表示します

保存した画面メモを表示します。

1 待受画面で 決定 を 1 秒以上 ▶ 「4 画面メモを見る」を 押す



- 画面メモ番号 / 画面メモ件数

① : 画面メモが複数ページある場合は、 前後のページを表示できます。

画面メモの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	状態	
<b>=</b>	通常の画面メモ	
	保護されている画面メモ	

● 画面メモを保護する P271

# 2 表示する画面メモを選択 ▶ 決定を押す

画面メモの内容が表示されます。

画面メモ表示中の操作方法は、一部を除きサイト表示中と同じです。

を押すと待受画面に戻ります。

### ▼お知らせ -

画面メモの URL をブックマークに登録する P261

画面メモに表示されている電話番号やメールアドレスを選択して電話帳に登録できます。 P277

### 画面メモの題名を変更します

保存されている画面メモの題名を変更します。

1 待受画面で 決定 を 1 秒以上 ► 「4 画面メモを見る」を 押す

画面メモ一覧が表示されます。

2 題名を変更する画面メモを選択 ▶ 「1 題名を変更」を押す



全角で最大 12 文字、半角で最大 24 文字入力できます。

### 火1- √確定▶ガイド

3 題名を変更した旨のメッセージが表示されます。

# 4 決定を押す

画面メモ一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

### ▼お知らせ・

画面メモ表示中からも同様に操作できます。 文字入力のしかた P558

### 画面メモを削除します

- 1件ずつ削除したり、すべての画面メモをまとめて削除したりします。 保護されている画面メモは削除できません。全件削除しても保護されている 画面メモは残ります。保護を解除してから削除してください。
- 待受画面で 決定 を 1 秒以上 「4 画面メモを見る」を押す
- 2 削除する画面メモを選択 ▶ (3 削除する」 「1 選択 1 件」を押す

画面メモを削除するかどうかの確認画面が表示されます。 画面メモを全件削除するときは、 「③削除する」 「②全件」 4~8 析の端末暗証番号を入力 ▶ 寒を押します。

3「1削除する」を押す

画面メモを削除した旨のメッセージが表示されます。

「2 削除しない」:画面メモ一覧に戻ります。

↓ 決定を押す

画面メモー覧に戻ります。

₹お知らせ

### 画面メモを保護 / 解除します

保存領域の空きがなくなっても上書きされないように、画面メモを最大25件保護できます。

- 待受画面で、決定を 1 秒以上 「4 画面メモを見る」を押す 画面メモー覧が表示されます。

画面メモ一覧で、保護された画面メモのマークが □ に変わります。 保護を解除するときは、保護されている画面メモを選択 ▶ (4)保護を解除する」を押します。

●を押すと待受画面に戻ります。

271




画面メモ表示中からも同様に操作できます。

# サイトから画像を取り込みます <画像保存>

サイトから、お気に入りの画像やフレームなどをFOMA端末に保存します。保存した画像は表示したり、待受画面などに設定したりできます。

保存できる画像のデータサイズは最大 100K バイトです。 GIF 形式、JPEG 形式の画像を保存できます。

【保存したい画像のあるサイトを表示して ( ) □ (

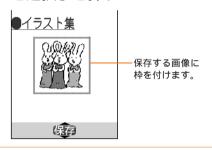

2 保存する画像を選択▶ ㈱定を押す



各項目の説明 P432

題名の変更や待受画面などに貼り付けることができます。 P431、P432


3 決定を押す

画像を保存する旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

サイト表示に戻ります。

「写真のアルバムを見る」の「iモード」フォルダに保存されます。 P428





画像の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な画像を削除するかどうかの確認画面が表示されます。画像を保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内の画像を削除します。 P36

画像入りのサイトを表示する際、画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示 されます。

画像によっては正しく表示できない場合があります。

横縦(または縦横)のサイズが次の大きさを超える画像は保存できません。

GIF 形式: 640 × 480 (ドット) JPEG 形式: 1280 × 960 (ドット)

文字入力のしかた P558

# サイトからメロディを取り込みます < i メロディ >

サイトからお気に入りのメロディを取り込み、FOMA端末に保存します(iメロディ対応)。保存したメロディは再生したり、着信音に設定したりできます。

ダウンロードが 完了しました

決定

ダウンロード中に ずウンロードを中止できます。

「1 再生する」:メロディを再生します。

P453 操作3

「② 保存する」 : メロディを保存します。

「③保存しない」: メロディの保存を中止します。

👤 「② 保存する」を押す

題名を 入力してください エリーゼのために ■

 $\langle$ 

メニュー (確定) ガイド

題名を変更するときは題名を入力▶ ≉ を押します。全角で最大 25 文字、半角で最大 50 文字入力できます。

# 3 決定を押す

メロディを保存する旨のメッセージが表示されます。

次ページへ続く

# 4 決定を押す

サイト表示に戻ります。

- 「保存した曲の詳細を設定する」の「iモード」フォルダに保存されます。 P452
- (☎) ▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

メロディの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なメロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。メロディを保存する場合は、画面の指示に従い FOMA 端末内のメロディを削除します。 P36

メロディによっては正しく再生できない場合があります。

文字入力のしかた P558

# iモードの便利な機能

表示中の画面の電話番号やe-mailアドレス、URLから、直接電話をかけたり、 メールを作成したり、サイトに接続したりすることができます。また、電話帳に 登録することもできます。

### 表示中の画面から電話をかけます < Phone To (AV Phone To)機能 >

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/Fなど)の電話番号から、直接電話(テレビ電話を含む)をかけます。

例 サイト中の電話番号に電話をかけるとき

1 サイトを表示し、電話番号を選択 ▶ (決定)を押す

電話の種類を 選んでください

> 11音声電話 2264Kテレビ電話 3332Kテレビ電話

> > 決定

反転表示される電話番号のみ選択できます。

2 「1 音声電話」~「332Kテレビ電話」のいずれか 1 つの番号を押す

電話をかけるかどうかの確認画面が表示されます。

テレビ電話をかけるときは、「264Kテレビ電話」または「332Kテレビ電話」を押します。

# 「1 電話をかける」を押す

選択した電話番号に電話がかかります。

「② 電話をかけない」: 電話をかけることを中止します。

発信者番号通知 P48

### お知らせ

サイトによっては Phone To (AV Phone To)機能を利用できない場合があります。

### 表示中の画面からメールを送信します < Mail To機能 >

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/Fなど)のメールアドレスか ら、直接iモードメールを作成します。

ショートメッセージ (SMS) は作成できません。

例 サイト内のメールアドレスに i モードメールを送信するとき

## サイトを表示し、メールアドレスを選択 🎤 🖼 を押す

選択したメールアドレスがあらかじめ宛先に設定されているメール作成画面 が表示されます。

反転表示されるメールアドレスのみ選択できます。

# iモードメールを作成して送信する

選択したメールアドレスにiモードメールが送信されます。 i モードメールの作成・送信方法 P313、P317

### お知らせ

複数のメールアドレスが列記されている場合、Mail To 機能を利用できない場合があります。 サイトによっては Mail To 機能を利用できない場合があります。

表示しているサイトのURLを、メールの本文に挿入してメールを作成できます。サイト表示 中に

### 表示中の画面からインターネットに接続します < Web To 機能 >

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/Fなど)の URL から、直接サ イトやインターネットホームページに接続します。

例 画面メモに表示されている URL に接続するとき

## 画面メモを表示し、URLを選択 ▶ 決定を押す

選択した URL サイトに接続します。

画面メモ表示方法 P269

反転表示される URL のみ選択できます。

▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

275

次ページへ続く

### ₹お知らせ

表示中の画面によってはURLを選択
を押すと、i モードに接続してサイトを表示するかどうかの確認画面が表示されます。「① 接続する」を押すとサイトに接続します。サイトによっては Web To 機能を利用できない場合があります。

### URL をコピーします

表示中のサイトや画面メモのURLをコピーします。コピーした文字は、メール作成画面などの入力欄に貼り付けることができます。

コピーした文字は電源を切るまでFOMA端末に保持され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。

保持できるのは1件だけです。新たにコピーを行うと、直前にコピーしている文字に上書きされます。

例 サイトの URL をコピーするとき

http://ΔΔΔΔΔΔ.ne .jp/000000/ΔΟΔΟΔ ΟΔΟΔ.html サイトの URL の表示方法 P254

コピー開始位置を 選んでください 全選択 始点▶

2 コピーする範囲の開始位置を選択 ▶ 終了位置を 選択 ▶ 決定 を押す

URL をコピーした旨のメッセージが表示されます。

開始位置を選択し直すときは原るを押します。

開始位置を選択する前に :全文が選択されます。

開始位置選択後に ( ) ニカーソルが文頭 / 文末に移動します。

🔧 沈 を押す

URL 表示画面に戻ります。

▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

4 貼り付け先の文字入力画面を表示し、文字を貼り付ける 操作方法 P573

### ₹お知らせ

URL は半角で最大 256 文字コピーできます。

URL履歴一覧、ブックマークが一覧で表示されている画面、画面メモ一覧から操作する場合は を押し、「URLをコピー」を選択 を押して操作します。これらの画面から操作する場合は URL 全体がコピーされます。

### 電話番号やメールアドレスを電話帳に登録します

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/F)の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。新規に登録することも、登録済みの電話帳データに追加することもできます。

#### 新規登録します

例 サイトの電話番号やメールアドレスを新規登録するとき

- **電話番号やメールアドレスがあるサイトを表示する**
- 2 登録する電話番号やメールアドレスを選択 → (1) 新規に登録」を押す



反転表示される電話番号、メールアドレスのみ登録できます。

3 名前などを設定して登録する 電話帳の登録方法 P110

# お知らせ

サイトによっては登録できない場合があります。

メッセージR/F詳細表示画面から操作する場合は、登録する電話番号やメールアドレスを選択 → 「④ 登録する」 「① 電話帳新規登録」を押して操作します。

画面メモ表示中から操作する場合は、登録する電話番号やメールアドレスを選択 **□** 「9 電話帳に登録」 「1 新規に登録」を押して操作します。



#### 登録済みの電話帳データに追加します

以前に登録した内容が変更されてしまう場合があるので、電話帳編集画面で 登録内容を確認してください。

例 サイトの電話番号やメールアドレスを追加登録するとき

雷話番号やメールアドレスがあるサイトを表示する

登録する電話番号やメールアドレスを選択 ▶ 🛅 🕨 「8 雷話帳に登録」 「2 追加で登録」を押す

検索方法を 選んでください 1150音順検索


2|音声検索 3グループ検索 4フリガナ検索 51電話番号検索

6 雷話帳番号検索 決定

反転表示される電話番号、メールアドレスのみ登 録できます。

検索方法 P124

追加登録する電話帳データを選択▶ 決定を押す



内容を確認し、登録する 電話帳の登録方法 P110

## お知らせ

メッセージR/F詳細表示画面から操作する場合は、登録する電話番号やメールアドレスを選 択 「4 登録する」「2 電話帳追加登録」を選択して操作します。

画面メモ表示中から操作する場合は、登録する電話番号やメールアドレスを選択 ▶ 「9 電話帳に登録」 「2 追加で登録」を押して操作します。



# iモードの詳細機能を設定します

サイトやメッセージ R/F などの詳細機能を設定します。

# 文字の大きさを変更します < 文字サイズ設定 >

標準の大きさ お買い上げ時

サイトを表示するときの文字の大きさを設定します。

ロマイメニュー ③メニューリスト ④とくする火ュー 国ミエリア 回かんたん検索♀ **ト**音アプリサーチ

2週刊 ≗ガイ エリ ⑤かんたん検索☆ プリサーチ

< 標準の大きさ:

< 大きく表示: 1 行全角で 10 文字(半角 20 文字) > 1 行全角で 8 文字(半角 16 文字) >

待受画面で (\*\*) 「\*\* 詳細な機能を設定する」 「⑥ i モードの詳細を設定する」 「② 文字の大きさを 選ぶ」を押す

|| モードサイト表示の| 文字の大きさを 選んでください

「 🗇 標準の大きさ 」:1 行全角で 10 文字 ( 半角 20 文字)表示されます。

「2 大きく表示」 : 1 行全角で8文字(半角16文

字)表示されます。

1標準の大きさ 121大きく表示

決定

- 「1 標準の大きさ」または「2 大きく表示」を押す iモードサイト表示の文字の大きさを設定した旨のメッセージが表示されます。
- 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

(全)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

文字の大きさを変更すると、次にサイトを表示するときも変更後の文字の大きさで表示され ます。

### 画像の表示、照明を設定します<画像表示・照明設定>

お買い上げ時 画像:表示する アニメーション:再生する 照明設定:常に点灯させる

サイトや画面メモ、メッセージR/Fなどの内容を表示したときの画像や照明を 設定します。

変更する項目を   選んでください
①画像 表示する
②アニメーション 再生する
③照明設定 常に点灯させる
変更 (完了)

項目	説明
1 画像	画像を表示するかしないかを設定 します。
2 アニメーション	アニメーションを再生するかしな いかを設定します。
3 照明設定	ディスプレイおよびボタンの照明 方法を設定します。

「1 画像」~「3 照明設定」のいずれか1つの番号を押す

#### 画像を表示するかしないかを設定するとき

「1 画像」 「1 表示する」または「2 表示しない」を押す 「表示しない」に設定すると、「アニメーション」は設定できません。

### アニメーションを再生するかしないかを設定するとき

「② アニメーション」 「1 再生する」 または「② 再生しない」を押す

#### 照明方法を設定するとき

- 「③ 照明設定」 「① 端末設定に従う」または「② 常に点灯させる」を押す「端末設定に従う」に設定すると、「画面の明るさを設定する」の「照明時間」に従います。 P165
  - 「常に点灯させる」に設定すると、サイトなどの表示中はディスプレイおよびボタンの照明が常時点灯します。
- 3 設定した後に
  を押す

画像表示・照明を設定した旨のメッセージが表示されます。

# 4 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

- 「画像」を「表示する」に設定しても、画像が正しく表示されない場合があります。
- 「画像」を「表示しない」に設定すると、画像の位置に
- 「アニメーション」を「再生しない」に設定したときは、アニメーションの最初の画像が表示されます。
- 「画像」の設定は、メッセージ R/F の本文に表示される画像の表示 / 非表示には影響しますが、添付されている画像の表示 / 非表示には影響しません。

### 接続までの待ち時間を設定しますく接続待ち時間設定>

お買い上げ時 60秒間

iモードセンターに接続するまでの最大待ち時間を設定します。接続が正常に行われないときなどに、設定した時間で自動的に接続を中断するので、ボタン操作で中断する必要はありません。

接続するまでの 最大の待ち時間を 選んでください 1160秒間 2190秒間 31時間制限なし

決定

2 「160秒間」~「3時間制限なし」のいずれか1つの 番号を押す

接続までの待ち時間を設定した旨のメッセージが表示されます。 接続するまでの待ち時間を設定せずに、接続するまで待つときは「③時間制限なし」を押します。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

## ₹お知らせ

「時間制限なし」に設定しても、電波状況などによりiモードセンターとの接続が中断されることがあります。

### iモードから接続先を変更します < ISP 接続通信 >

お買い上げ時

iモード

ドコモのiモードサービスをご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。

#### ISP 接続通信とは

ドコモのiモード端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ(ISP)への接続が可能になります。プロバイダに接続した際にパケット通信料がかかります。

ドコモへの新たなお申し込みは不要です。

#### プロバイダ契約について

ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス内容(サイト接続、インターネット接続、メール機能など)、お申し込み方法については各プロバイダにお問い合わせください。プロバイダが提供するサービス内容によっては、別途情報料などがかかる場合がありますが、ドコモよりご請求することはありません。

お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様の電話番号が実際に閲覧されるサイトを提供するプロバイダに通知される場合があります。

発信者番号の通知/非通知 P532

登録できる接続先は最大10件です。

通信中は接続先の設定/変更はできません。

待受画面で (★) 「★ 詳細な機能を設定する」 「⑥ i モードの詳細を設定する」 「⑥ 接続先番号を設定する」を押す

### 

iモードを利用する設定に戻すとき

「iモード」を選択し、決定を押す


□が☑に変わります。操作8に進みます。

### 以前に設定した接続先に変更するとき

接続先を選択した定を押す

□が (ごでかります。操作8に進みます。





- ②接続先 未設定 ③接続先アドレス 未設定
- 4 「1 接続先名称」 接続先名を入力 決定 を押す 接続先名は全角で最大6文字、半角で最大12文字入力できます。
- 5 「② 接続先」 接続先を入力 決定 を押す 接続先は半角英数字で最大 99 文字入力できます。
- 「3 接続先アドレス」 アドレスを入力 決定 を押す 接続先アドレスは半角英数字で最大30文字入力できます。 文字入力後に を押すと、全項目に入力した内容を削除することができます。
- 編集した接続先を選択 決定を押す 選択した接続先の□が☑に変わります。
- を押す 接続先を設定した旨のメッセージが表示されます。
- 9 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

②を押すと待受画面に戻ります。

₹お知らせ・

文字入力のしかた P558

### 証明書を表示して有効/無効を設定しますく証明書表示/使用設定>

SSL通信用の証明書を表示して確認したり、有効/無効を設定したりできます。 青色のFOMAカードを差し込んで使用している場合は、「ドコモ証明書」 「ユーザ証明書」は表示されません。

「● i モードの詳細を設定する」 「⑦ 証明書の表示と使用を設定する」を押す

証明書一覧

VCA証明書1

VCA証明書2

VCA証明書3

VCA証明書4

VCA証明書5

Vドコモ証明書1

ドコモ証明書2

無効・長赤・登録

設定状態は次のとおりです。

☑: 有効 □: 無効

(1) (1) : 証明書が複数ページある場合は、前後のページを表示できます。

#### 証明書の有効/無効を設定するとき

無効に設定すると、その証明書を使うページ に接続できなくなります。

●を押す

SSL 通信に使用する証明書を登録した旨の メッセージが表示されます。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

(金)を押すと待受画面に戻ります。

→ 表示する証明書を選択 → 決定 を押す

CA証明書1 証明書の所有者: CN=XXXXXXXX O=ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ, Inc. C=US 証明書の発行者: CN=XXXXXXXXX OU=ΔΔΔΔΔΔΔΔ, Inc

●を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

CA(Certification Authority)証明書 ... 認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の端末内に保存されています。

ドコモ証明書 … FirstPassセンターやFirstPass対応サイトに接続するために必要

な証明書で、あらかじめ緑色のFOMAカード内に保存されています。

ユーザ証明書 ... FirstPass対応サイトへ接続するために必要な証明書で、ダウンロードすると緑色の FOMA カード内に保存されます。 FirstPass セン

ターで発行要求を行います。 P298

証明書の表示内容 証明書の所有者

CN= ... (Common Name) サーバの名前、管理者名、または識別番号

O= ... (Organization) 会社名など

C= ...(Country)国名

証明書の発行者

CN= ... (Common Name) サーバの名前、管理者名、または識別番号

OU= ... ( Organization Unit ) 会社の部署など

O= ... (Organization) 会社名など

有効期限 シリアル番号

証明書の所有者、発行者、有効期限について記述がない場合、記述がない項目は項目名のみ表示されます。

# メッセージ R/F を受信したときは <メッセージ R/F 受信>

メッセージサービスを提供するサイトにお申し込みいただくことにより、欲しい 情報 (メッセージ) が自動的に届きます。

### メッセージFを受信するように設定します

1 待受画面で決定を 1 秒以上 「 1 i Menu を見る」「 8 オプション設定」 「 3 メッセージ [ F ] 設定」を 押す

メッセージ [F] 設定 メッセージ [F] はパケット通信料・登録料無料をで、キャンへ・シや最新の商品情報を i モート に自動的にお届けするメッセージ サービスです! 例えば、プランド品プレビ

2「┌─受信する」を選択▶ 寒症を押す

| yyt-ジ[F]を

②受信する

○受信しない

i E-ドパスワード
(数字4桁)

〒
| 決定 |
※iE-ドパスワードはご契

メニュー・・・

選択されるとしが「に変わります。

受信しないようにするとき

「 受信しない」を選択▶ 寒寒を押す

3 i モードパスワード欄を選択 ▶ i モードパスワードで入力 ▶ 決定 を押す

### 「決定」を選択▶○決定を押す

メッセージFが設定されます。

(□) ▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

### メッセージ R/F を自動的に受信します

メッセージR/Fを受信すると、画面表示や着信音、バイブレータ、着信ランプ でお知らせします。受信したメッセージ R/F は FOMA 端末に保存されます。

### メッヤージ R/F を受信する



メッセージ受信中に 決定 を押すと受信を中止でき ます。

< メッセージ R の場合 >

### メッセージの受信結果が表示される



メッセージR/F着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。 何も操作しないで約15秒経過すると受信前の画面 に戻ります。

すぐに受信前の画面に戻したいときは (戻る) を押 します。

#### 受信したメッセージR/Fをすぐに確認するとき

押す

メッセージ一覧が表示されます。 P294

#### 受信に失敗したとき

「②メッセージR」③メッセージF」の後ろに「×」 が表示されます。

メッセージR/Fを受信し直すには、「届いてい るメール・メッセージを受信する」を行ってく ださい。 P291

#### メッセージR/Fの自動表示を設定しているとき

受信前の画面に戻る前に、設定に従って受信した メッセージR/Fの内容が表示されます。 P289

次ペー

ジへ続く

### ₹お知らせ

FOMA端末を折り畳んでいるときは背面ディスプレイに受信状態が表示されます。 P28メッセージR/Fの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、古いメッセージR/Fから順に上書きされます。ただし、未読のメッセージR/Fと保護されているメッセージR/Fには上書きされません。残しておきたいメッセージR/Fは保護してください。 P296

未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/Fで保存領域が満杯で上書きできないときは、メッセージR/Fの受信は中止され、画面にはいって一クが表示されます。 P26 FOMA端末でメッセージR/Fを受信すると、i モードセンターに保管されているメッセージ R/F は削除されます。

iモードセンターにメッセージR/Fが残っているときは、駅間や間のマーク(P26)が表示されます。ただし、メッセージR/Fがあっても表示されない場合もあります。また、
 iモードセンターの保管件数が満杯になったときは、マークが駅間に変わります。
 iモードセンターの保管件数 P245

ショートメッセージ(SMS)受信中は、メッセージR/Fは受信できません。また、ショートメッセージ(SMS)の受信完了後も自動受信はされません。

待受画面 / メニュー画面以外(他の機能が起動中)のときや個人情報表示を制限しているときには、ディスプレイ上部に**R**または**F**が表示されてメッセージR/Fを自動受信しますが、受信中画面や受信結果画面は表示されず、着信音と着信ランプも動作しません。受信したメッセージR/Fを確認するには、他の機能を終了/各制限を解除してください。

### 受信したメッセージR/Fを自動的に表示するかどうかを設定します

お買い上げ時 メッセージ R 優先

メッセージ R/F の受信結果画面 (P287) から受信前の画面に戻るときに、 受信したメッセージ R/F の内容を自動的に表示できます。

待受画面で (★) 「※ 詳細な機能を設定する」 「5 メッセージの詳細を設定する」 「2 未読メッセージを自動で表示する」を押す

自動で表示する メッセーください。 ①メッセーシェアのみ ②メッセーシェアのみ ③メッセーシェア優先 ④メッセーシェアしない (5)自動表示しない (5)20

項目	説明
1 メッセージRのみ	受信したメッセージR を自動表示するように設定します。メッセージF のみ受信した場合は自動表示されません。
② メッセージFのみ	受信したメッセージFを自動表示するように設定します。メッセージRのみ受信した場合は自動表示されません。
③ メッセージR優先	メッセージRとメッセージFを受信した場合に、メッセージRを優先して自動表示するように設定します。メッセージFのみ受信した場合はメッセージFを自動表示します。
4 メッセージF優先	メッセージRとメッセージFを受信した場合に、メッセージFを優先して自動表示するように設定します。メッセージRのみ受信した場合はメッセージRを自動表示します。
5 自動表示しない	メッセージR/Fを受信しても、自 動で表示しないように設定します。

2「1メッセージRのみ」~「5 自動表示しない」のいずれか1つの番号を押す

メッセージの自動表示方法を設定した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

次ペー ジへ続く

### ₹お知らせ

メッセージR/Fの内容は約15秒間表示されます。自動表示中にボタン操作を行わなかった場合は、メッセージR/Fは未読の状態で保存されます。


受信結果画面からメールやメッセージR/Fの表示操作を行った場合は自動表示されません。 また、「届いているメール・メッセージを受信する」でメッセージR/Fを受信したときは、自 動表示されません。

待受画面 / メニュー画面以外(他の機能が起動中)からは自動表示できません。

### メッセージR/Fについているメロディの自動演奏を設定します

お買い上げ時 自動演奏する

メロディが添付されているメッセージR/Fを表示したときに、メロディを自動的に演奏するかどうかを設定します。

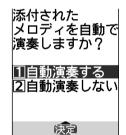

2「1 自動演奏する」を押す

添付されたメロディを自動演奏するように設定された旨のメッセージが表示されます。

「② 自動演奏しない」: 自動演奏をしないようにします。

子 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

### ▼お知らせ

本機能の設定を変更すると、「添付のメロディを自動演奏する」の設定も変更されます。 P382

### メッセージ R/F があるかどうかを 問い合わせます < i モード問い合わせ >

圏外にいた間や電源を切っていた間にメッセージR/Fが届いていないかを問い合わせます。

電波状態によってはiモード問い合わせができない場合がありますのでご了承ください。

待受画面で 決定 を 1 秒以上 「5 メッセージを見る」 「3 届いているメール・メッセージを受信する」を押す

i モード問い合わせが実行されます。i モードセンターにメッセージR/Fが保管されていれば受信します。

i モード問い合わせ中に (乗定) を押すと、問い合わせを中止できます。 受信結果画面の操作は自動受信時と同じです。 P287

ただし、i モード問い合わせでメッセージR/Fを受信したときは、自動受信時とは異なり、約 15 秒経過しても元の画面には戻りません。メッセージ R/F を表示せずに待受画面に戻すときは ( $\mathbb{F}$ 3) を 3 回押します。

### お知らせ

問い合わせを行うメッセージの種類は選択できます。 P344

#### 

メッセージR、メッセージFを受信したときの着信音を設定します。

着信音を 設定するメッセージを 選んでください ①メッセージリクエスト

<u>1</u>||メッセーシ"リクエス| |**2**||メッセーシ"フリー

決定

<

2「①メッセージリクエスト」または「②メッセージフリー」を押す

yvt-ジ着信音を 設定してください ①着信音設定 鳴らす ②着信音 3鳴らす時間 3秒 変更 (完了)

項目	説明
1 着信音設定	着信音を鳴らすかどうかを設定し ます。
2 着信音	着信音を鳴らすときのメロディを 設定します。
3 鳴らす時間	着信音を鳴らす時間を1~30秒の 間で設定します。

3 「1 着信音設定」▶「1 鳴らす」を押す

メロディ一覧が表示されます。

「鳴らさない」に設定すると、「着信音」「鳴らす時間」は設定できません。 操作6に進みます。

「② 着信音」 : 着信音から設定します。操作 4 に進みます。

「③鳴らす時間」:鳴らす時間から設定します。操作5に進みます。

→ フォルダを選択 → スロディを選択 → 決定を押す 着信音を鳴らす時間を設定する画面が表示されます。

有に目を鳴りす时间を収定する画面が収かられるす

- 写 鳴らす時間を入力 決定 を押す 操作 2 の画面に戻ります。
- 6 を押す 着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。
- 7 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

# メッセージ R/F が着信したときの振動パターンを設定します stgllliff 振動させない

メッセージR、メッセージFを受信したときの振動パターンを設定します。

| 待受画面で 決定を 1 秒以上 | 「5 メッセージを見る」 | 「5 メッセージが届いた時の振動を選ぶ」を押す

振動パターンを 設定するメッセージを 選んでください

1 メッセーシ゛リクエスト 2 メッセーシ゛ フリー

決定

2「① メッセージリクエスト」または「② メッセージフリー」を押す

メッセージが 届いた時の振動を 選んでください 振動パターンについて P155

1)パターンAで振動 2)パターンBで振動 3)パターンCで振動 4)振動させない 疾記

3 「1 パターン A で振動」~「4 振動させない」のいずれか 1 つの番号を押す

振動パターンを設定した旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す


メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

# 受信したメッセージ R/F を表示します < メッセージ R/F >

FOMA 端末に保存されているメッセージ R/F を表示します。 未読の受信メッセージR/Fがあるときは待受画面にRまたはFが表示されます。

例 メッセージ R を表示するとき

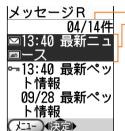


メッセージFを表示するときは (\*\*\*) を 1 秒以上 ト「⑤メッセージを見る」 ト「②メッセージフリーを見る」 を押します。

メッセージの状態は、次のマークで確認できます。

マーク		説明
状態		未読メッセージ
	表示なし	既読メッセージ
	О-11	保護されたメッセージ
添付	<u></u>	添付画像
	<u> </u>	添付画像 + 添付メロディ
	J	添付メロディ
	5/2	異常添付データ

表示するメッセージRを選択 ▶ <sup>決定</sup>を押す

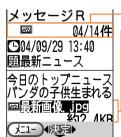

─ 状態マーク、添付マーク、メッセージ R/F 番号

- 添付データがある場合は、マーク、データ名、データサイズが 表示されます。 P349、P353、P356

メッセージ本文は、次のマークで確認できます。

マーク	説明
<u>G</u>	メッセージを受信した日時
題	メッセージのタイトル

●を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

メッセージのメロディを自動演奏するように設定している場合(P290)メロディが添付されているメッセージR/Fを表示すると、「電話を受けた時の音量を調節する」(P77)で設定されている音量で、メロディが自動的に再生されます。再生を途中で止めるときは原るを押します。

本文中に画像が挿入されている場合は画像が表示されます。

- 画像をFOMA端末に取り込めます。操作方法はサイトから画像を保存するときと同じです。 P272
- ●画像を正常に受信できなかったときは受信し直すことができます。 下記
- 画像が受信できなかったときは 🗷 / 🔼 / 🖟 が表示されます。
- 本文中に表示されている画像は削除できません。

詳細表示画面に表示されている電話番号やメールアドレス、URLを選択して、次の操作ができます。

- 電話帳に登録する P277
- ●ブックマークに登録する P261
- 電話をかける P274
- i モードメールを作成する P275
- サイトを表示する P275

### メッセージR/Fの画像を再度読み込みます<画像再読込み>

メッセージR/Fの本文中に未受信の画像があるときに、画像を受信し直します。 「画像表示・照明を設定する」で画像を「表示しない」に設定しているときは、 再読み込みを行っても画像は受信できません。 P280 画像によっては再読み込みを行っても表示できない場合があります。

メッセージ R/F 一覧を表示する

操作方法 P294

2 メッセージ R/F を選択 ▶ 決定 を押す

メッセージ R/F の詳細表示画面が表示されます。

▲は受信していない画像データがあることを示します。

### ₹お知らせ

本文中に未受信の画像がないときは、再読み込みを行っても画像は受信されません。

### メッセージ R/F を削除します<メッセージ削除>

1件ずつ選択して削除したり、既読のメッセージR/FやすべてのメッセージR/Fをまとめて削除したりします。

保護されているメッセージR/Fは削除できません。全件削除しても保護されているメッセージR/Fは残ります。保護を解除してから削除してください。

■ メッセージ R/F 一覧を表示する

操作方法 P294

2 削除するメッセージ R/F を選択 ▶ (1) 削除する」
「1 選択 1 件」を押す

メッセージを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

全件削除するときは、 「1 削除する」 「3 メッセージ全件」を押し、 4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 ▶ ★ 「1 削除する」を押します。

3 「1 削除する」を押す
メッセージを削除した旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

メッセージ一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

### メッセージ R/F を保護/解除します<メッセージ保護/解除>

保存領域の空きがなくなっても、メッセージR/Fを受信したときに上書きされないようにメッセージR/Fを保護します。

未読のメッセージR/Fは保護できません。

<mark>1</mark> メッセージ R/F 一覧を表示する

操作方法 P294

### 保護するメッセージ R/F を選択 ▶ (12) 保護 / 解 除する 」 「1 選択 1 件保護」を押す

メッセージ R/F が保護されます。

状態マークが⁰™に変わります。

(金)を押すと待受画面に戻ります。

#### 保護を解除するとき

メッセージR/F一覧で保護を解除するメッセージR/Fを選択▶ (1) R 護/解除する → 「2 選択 1 件解除」を押す

保護を全件解除するときは、 (二) 「2 保護/解除する」 「3 全件解除」 を押します。

### お知らせ

メッセージ R/F の最大保護件数 P36

メッセージR/F詳細表示画面から保護/保護を解除する場合は、ごう ▶「③保護する」もし くは「3 保護を解除する」を押して操作します。

### メッセージ R/F 一覧の表示方法を変更します

お買い上げ時全て表示

メッセージR/F一覧をメッセージの状態別に表示します。

メッヤージR/F一覧を表示する

操作方法 P294

🦳 ▶「③ 表示方法を変更」を押す

#### 表示方法を 選んでください

### 2|未読のみ表示 3既読のみ表示 |4|保護のみ表示 決定

項目	説明
1全て表示	すべてのメッセージを一覧表示し ます。
2 未読のみ表示	未読のメッセージのみを一覧表示 します。
③ 既読のみ表示	既読のメッセージのみを一覧表示 します。
4 保護のみ表示	保護されているメッセージのみを 一覧表示します。

### 3 「11全て表示」~「44保護のみ表示」のいずれか1つの 番号を押す

選択した表示方法で表示されます。

を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

メッセージR/F一覧の表示を終了すると「全て表示」に戻ります。 「既読のみ表示」では、保護されているメッセージR/Fは表示されません。

### ユーザ証明書を操作します <ユーザ証明書操作>

FirstPassセンターからユーザ証明書の発行要求や、ダウンロードができます。 青色の FOMA カードではご利用になれません。

FirstPass センターに接続するには、日付・時刻の設定をしてください。 P46

### ユーザ証明書の発行を要求してダウンロードします

#### FirstPass

・FirstPassをご利用 いただくためには、1-が証明書の発行申請、 がウルードが必要です。 ・「次へ」を選択して、 1-が証明書の発行申請 がかいし、本行っマノ

# ユー ザ証明書操作

「次へ」を選択 > 決定を押す

FirstPass

### 口証明書発行

21ダウルード 31その他 4ご利用規則

火1-)決定

#### 発行された証明書を失効させるとき

「その他」を選択 と に 証明書失効」を選択

決定を押す

ユーザ証明書を送信するかどうかの確認画面が 表示されます。

「1」送信する」を押す

PIN2 コード入力画面が表示されます。 P177

PIN 2 コードを入力 **決定** 決定 を押す

「実行」を選択▶⟨決定⟩「次へ」を選択▶⟨決定⟩

▶「実行」を選択▶ 決定を押す

「証明書発行」を選択 > (決定)を押す

本使用量の1か月分を 上限とします。

「ご利用規則」にご同意 の上、実行を行って下 さい。

実行/上1-

火1-)決定

「実行」を選択し、決定を押す

PIN2 コード P177

PIN2コードを 入力してください 残り 3回 入力できます

1

確定

PIN 2 コードを入力 **決定** を押す


PIN2 コードが認証された旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

完了画面が表示され、ユーザ証明書の発行申請が完了します。

(☎) ▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

次ページへ続く





┌実行」を選択▶ 決定を押す

完了画面が表示され、ユーザ証明書がダウンロードされます。

② ▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

### アお知らせ

FirstPass センターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。

FirstPass センターに接続中は、メールの送受信やメッセージ R/F の受信はできません。 ユーザ証明書は、お客様がFOMA 契約されていることを証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書は緑色のFOMAカードに保存され、FirstPassに対応しているサイトで利用できます。

添付のCD-ROMからFirstPass PCソフトをパソコンにインストールすると、FOMA端末をパソコンに接続して、パソコンのブラウザを使ってFirstPassの通信を行うことができます。詳しくはCD-ROM内のFirstPass Manualをご覧ください。「FirstPass Manual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン 6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます(別途通信料がかかります)。詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。

### FirstPass ご使用にあたって


- FirstPass とはドコモの電子認証サービスです。FirstPass を利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証が可能となります。
- FirstPassはFOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただくことが可能です。 パソコンでご利用いただくためには、添付のCD-ROM内のFirstPass PCソフトが必要です。
- ユーザ証明書の発行要求をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、要求してください。
- ユーザ証明書のご利用には PIN2 コードの入力が必要です。 P177 PIN2コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものとみなされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分ご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、ドコモショップなど窓口にてユーザ証明書の失効を行うことができます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- FirstPass およびSSLのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

### 証明書の発行先を変更しますく証明書発行先設定>

お買い上げ時 接続先:ドコモ

FirstPass 以外のサービスを受けるときに、接続先を設定します。設定を変更すると FirstPass センターに接続できなくなります。

通常は設定を変更する必要はありません。



2 「① 接続先」
「① ドコモ」または「② ユーザ設定」を
押す

FirstPassに接続する設定に戻すときは「11ドコモ」を押し、操作5に進みます。

- 3 「② ユーザ設定接続先」 接続先を入力 決定 を押す ユーザ設定接続先は、半角英数字で最大 99 文字入力できます。
- 4 「3 初期画面 URL」 URL を入力 決定 を押す 設定初期画面 URL は、半角英数字で最大 100 文字入力できます。
- 5 電話帳を押す 接続先を設定した旨のメッセージが表示されます。
- 6 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

▼お知らせ

文字入力のしかた P558

### メール

FOMA 端末のメール機能について ・・ 304	メールの設定を行います
i モードメールを作成します	i モードメールのアドレスや受信拒否などを
簡単な操作でiモードメールを作成して	設定します<メール設定> ・・・ 361
送信します < 簡単メール作成・送信 >	メール受信時の着信音を
313	設定します<メール着信音設定> ・・・・・・・・・・・・377
iモードメールを作成して	メール受信時の振動を
送信します <iモードメール作成・送信></iモードメール作成・送信>	設定します<メール着信振動設定>
よく送る相手にボタン 2 つでメールを 作成します < ツータッチメール >	メールにつける署名を
· · · · · · · · · · · · · · · · 321	登録します<署名登録/設定>
作成中のiモードメールを保存しておき、	379
あとで送信します < i モードメール保存 >	添付データを受信するかどうかを 設定します<添付データ受信設定>
323	設定しより < 添刊ナーグ気信設定 > ・・・・・・・ 380
i モードメールで静止画やメロディ、動画 /	添付されたメロディを自動演奏するかどうかを
i モーション(音声)を送信します ・・・・・・・・・・・・・・ 324	設定します ・・・・・・・ 382
例文を利用してメールを	シュート くっと ごた 使います
作成します<メール例文> ・・・ 332	ショートメッセージを使います
未送信 / 送信した i モードメールを	ショートメッセージ (SMS)を作成して送信 します < SMS 作成・送信 > ・・・ 383
見ます < 未送信 / 送信メール > ・・ 337	作成中のショートメッセージ(SMS)を保存
i モードメールを受けます・操作します	しておき、あとで送信します < SMS保存 >
i モードメールを	386
受信したときはくiモードメール受信>	未送信 / 送信したショートメッセージ( SMS )
	を見ます<未送信 / 送信メール>
i モードメールを選択して受信します	・・・・・・・・・・・・387 ショートメッセージ (SMS)を
• • • • • • • • • • • • • • • 341	受信したときは < SMS 受信 > ・・ 389
i モードメールがあるかどうかを	ショートメッセージ (SMS) があるかどうか
問い合わせます <iモード問い合わせ> ・・・・・・・・・・・・・・ 343</iモード問い合わせ>	を問い合わせます < SMS 問い合わせ >
受信したiモードメールを	390
見ます < 受信メール > ・・・・・ 345	受信したショートメッセージ (SMS)を
i モードメールに返事を	見ます < 受信メール > ・・・・・ 391 ショートメッセージ (SMS)に返事を
出します < i モードメール返信 >	出します < SMS 返信 > ・・・・・ 393
	ショートメッセージ (SMS) を他の宛先に
i モードメールを他の宛先に	転送します < SMS 転送 > ・・・・ 394
転送します <iモードメール転送> ・・・・・・・・・・・・・・・ 348</iモードメール転送>	ショートメッセージ(SMS)を
i モードメールに添付された静止画を	FOMA カードに保存します ・・・ 395
操作します ・・・・・・・・ 349	ショートメッセージ (SMS)の
i モードメールから i モーションを	設定をします< SMS 設定> ・・・ 401
受信・再生します〈 i モーションメール〉	メールを管理します
· · · · · · · · · · · · · · · · · · 353	メールを管理します ・・・・・・ 403
i モードメールに添付されたメロディを 操作します ・・・・・・・・ 356	メールの便利な機能
iモードメールに添付されたデータを	メールの便利な機能・・・・・・ 415

削除します ・・・・・・・ 360

メールの便利な機能・・・・・・ 415

### FOMA 端末のメール機能について


FOMA 端末では、i モードメール、ショートメッセージ(SMS)の 2 種類のメール機能を利用できます。

iモードメールを利用するには、iモードのご契約が必要です。

ショートメッセージ(SMS)は、iモードをご契約されていなくてもご利用いただけます。


### メール機能の送受信について

#### FOMA 端末 FOMA 端末

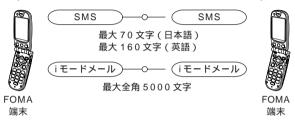

#### FOMA 端末 mova サービスのi モード端末


FOMA 端末から mova サービスの i モード端末へのメッセージ送信には i モードメールを使用します。



mova サービスの i モード端末の設定により異なります。

#### mova サービスのiモード端末 FOMA 端末

mova サービスの i モード端末から送られた i モードメールとショートメールを受信できます。ショートメールはショートメッセージ (SMS) として受信します。

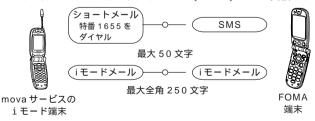

ショートメールとは、ドコモの携帯電話間で文字メッセージをやりとりできるサービスです。

FOMA端末からショートメールを送信することはできません。特番1655をダイヤルしても送信することはできません。

0

#### **i**モードメールについて

i モードを契約するだけで、i モード端末 (mova 含む)間はもちろん、インターネットを経由してパソコンの e-mail とのメールのやりとりができます。

iモードご契約時のメールアドレスは次のようになります。

#### 新規にiモードをご契約の場合

② マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、 iモード契約後にお客様のメールアドレスをご確認ください。


(例)abc1234~789xyz@docomo.ne.jp

お客様のメールアドレスの確認方法(詳しくは P363)

i Menu 8 オプション設定 1 メール設定 アドレス確認

iモード端末(mova 含む)間でメールをやりとりする場合は、@マークより前の部分のみのアドレスで送信できます。

パソコンなどのe-mailからメールを受信する場合は、@docomo.ne.jpも含めた全体を使用します。

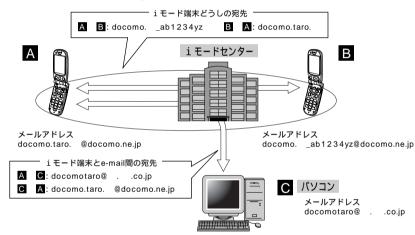

- iモードメールを送信する P313、P317
- i モードメールを受信したとき P339
- iモード問い合わせ方法 P343

#### メールを選択して受信します

iモードセンターに保管されているiモードメールの題名などを確認し、受信するiモードメールを選択したり、受信前にiモードセンターでiモードメールを削除したりできます。 P341、P342

#### メール設定を行います

その他詳細はiモードご契約時にお渡しいたします『FOMAiモード操作ガイド』をご覧ください。

#### メールアドレスを変更します

たとえば「docomo. \_ab1234yz@docomo.ne.jp」のように、メールアドレスの「@」より前の部分を、お好みのアドレスに変更できます。 P361

305

次ページへ続く

#### シークレットコードを登録します

電話番号のアドレス利用時に、メールアドレスに加えて4桁のシークレットコードを登録できます。シークレットコードを指定していないメールは受信されなくなるため、不要なメールの受信を避けられます。 P364

#### メールアドレスを電話番号にします(アドレスリセット)

メールアドレスを「<u>携帯電話番号@docomo.ne.jp</u>」にすることができます。 P365

#### メールアドレスを確認します

現在設定されているメールアドレスを確認できます。 P363

#### 特定のメールを受信 / 拒否します

以下のいずれかの方法でメールの受信 / 拒否設定を行うと、メールの受信を制限することができます。 P368

#### ドメイン指定受信

- au・ボーダフォン・TU KA・DDIポケットのうち、指定する会社からのメールの受信ができます。
- また上記の会社以外から送信されたメールのうち、指定するドメインからのメールを受信します。 P372

NTTドコモのiモード・iショット・一定額到達通知サービス・e ビリング請求額 お知らせメール・M-stage ビジュアルネットからのメールはすべて受信します。

#### アドレス指定受信 / 拒否

- 受信するすべてのメールのうち、指定するアドレスからのメールを受信/ 拒否します。 P371
- i モードメールのみ受信 / 拒否
- iモードどうしのメールのみ受信(インターネット経由のメールを拒否)/ 拒否します。 P370
- i モードメール大量送信者からのメール受信制限
- 1日に1台のiモード端末(mova含む)から送信される200通目以降のiモードメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、大量送信者からのメールを拒否したい場合は設定する必要はありません。 P369

#### 未承諾広告 メール拒否

● 受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される、メール表題部の最前部に「未承諾広告」と記載されているメールを受信/拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、未承諾広告 メールを拒否したい場合は設定する必要はありません。(送信者はメール件名欄の最前部に未承諾広告 (全角6文字)と記載することが法律で義務づけられています。) P369

「ドメイン指定受信」、「アドレス指定受信」、「アドレス指定拒否」、「iモードメールのみ受信」、「iモードメールのみ拒否」は同時に設定することができません。

#### SMS 拒否

• 全ての SMS または非通知 SMS のみを受信しないよう設定したり、設定の状況を確認することができます。

#### メール設定状況を確認します

現在設定されているメール受信 / 拒否などの設定状況を確認できます。 P374

#### メールのサイズを制限します

あらかじめ指定したサイズによって、受信する i モードメールを制限することができます。 P367

#### メール機能を停止します

メール機能を利用されない場合、i モードセンターでのメール機能停止ができます。 P375

#### 送受信できる文字数

iモードメールで送受信できる文字数は次のとおりです。

項目	全角文字 ( 漢字、ひらがな、絵文字など )	半角文字 (英字、数字、カタカナなど)
題名	15 文字	30 文字
メールアドレス	_	50 文字
本文	5000文字	10000文字

### ₹お知らせ

iモードメールの本文は全角5000文字(10000バイト)まで送受信できますが、添付データのデータ量により送受信できる文字数が少なくなります。

本文が受信できる文字数を超えた場合、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた 分が自動的に削除されます。

movaサービスのiモード端末へiモードメールを送信する場合、本文として送信できるのは全角で最大2000文字です。また、iショット・iモーションメールはURLの記載されたメールとして送信され、それ以外の添付データは削除されます。

題名が受信可能な文字数を超えた場合、超えた文字は削除されます。

iモード端末(mova含む)どうしのメールのやりとり以外では半角カタカナ、絵文字を使用しないでください。正しく表示されない場合があります。

#### メールを受信できないとき

iモードセンターに届いたiモードメールは、すぐにお客様のFOMA端末に送信されます。ただし、お客様のiモード端末がテレビ電話中、電源が入っていない、iモード圏外などで受信できないとき、またはメール選択受信設定を「利用する」にしているときは、iモードメールはiモードセンターに保管されます。iモードセンターに保管されたメールは、一定の時間をおいて最大3回再送されます。設定により、iモードセンターに保管されているiモードメールを選択して受信することができます。



i モードセンターでのi モードメールの最大保管件数、保管期間は次のとおりです。

	最大保管件数	最大保管期間
iモードメール	207~1000件 (約2Mバイトまで)	720時間

保管期間が超過したiモードメールは自動的に削除されます。

最大保管件数は、iモードメールのデータサイズにより異なります。保管件数を超えた場合 は、iモードセンターではiモードメールを受信せず、送信者にエラーメッセージとともに 返信します。このときiモード端末には隠または関が表示されます。 P26 ただし、メール選択受信設定を「利用する」にしているときは、保管件数を超えても興また

は脚は表示されません。

i モードセンターに保管されている i モードメールは、i モード問合せ(P343) やメー ル選択受信(P342)により受信できます。また、新しいiモードメールが届いたときは、 保管されている他のiモードメール、メッセージR/Fもあわせて受信できます。

i モード端末で i モードメールを受信すると i モードセンターに保管されていた i モードメー ルは削除されます。受信したiモードメールはiモード端末に保存されます。 極端に容量の大きい主モードメールは主モードセンターで受け付けないことがあります。

#### こんなこともできます

#### ファイル添付メール

メロディ添付メール

サイトやインターネットホームページからダウンロードしたメロディデー タを、i モードメールに添付して送受信できます(メール添付やFOMA端 末外への出力を禁止されているメロディデータは送信できません)。

- 送信する P324● 受信したとき P356

画像添付メール

サイトやインターネットホームページ、または外部メモリから取得した 静止画データをiモードメールに添付して送受信できます( メール添付や FOMA端末外への出力が禁止されている静止画データは送信できません)。

- 送信する P324
- 受信したとき P349

#### iショット

この端末で撮影した静止画データを添付データとしてiモード端末(mova含 お)およびパソコンや他社携帯電話の間で送受信できます。ただし、10000 バイトより大きく 100K バイト以下の画像を FOMA 端末や mova サービス のiモード端末へ送信した場合は、添付データ形式ではなく画像閲覧用URL と画像の保存期限が記載されたメールとして送信され、そのURLをクリック することで画像を取得できます。


10000バイトより大きく100Kバイト以下の画像を送信する場合は、送信 先アドレスの@マークの後に「p.」を付与してください。

(例)10000バイト以下の静止画像を添付する場合の送信先アドレス docomo.taro. @docomo.ne.jp

10000 バイトより大きい静止画像を添付する場合の送信先アドレス docomo.taro. @p.docomo.ne.jp

mova サービスの i モード端末へ送れるメール本文は最大全角 184 文字 (369 バイト) で、複数データを添付した場合添付データは削除され、メール本文のみ通知されます。

- 送信する P324
- 受信したとき P352

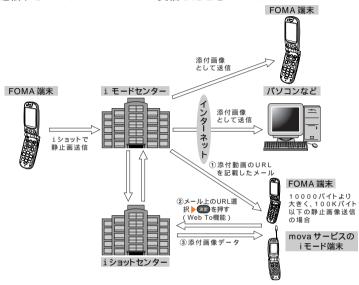

- iショットセンターでは最大10日間画像が保存され、保存期間経過後に 自動的に削除されます。
- iモード端末が、受信できるのは最大500Kバイトまでの静止画となります。また、取得した画像はiモード端末の画面に合わせて画像サイズを自動的に変換します。

#### デコメール

文字や背景の色を変えたり画像を本文中に貼り付けるなど、装飾された楽し いメールを受信することが可能です。 P346

ただし、この端末でデコメールを作成/編集して送信することはできません。

#### メール同報送信

同じiモードメールを、一度に複数の宛先(最大5件)に送信できます。 P322

### ₹お知らせ

通信料は、1 通のみ送信した場合と同じです。ただし、追加した宛先の情報量については通信料が増えます。

#### Cc、Bcc 送受信

パソコンなどと同じように、i モードメール編集時に宛先をTo、Cc、Bccから選択できます。ただし、Toが1件もない場合は、メールを送信できません。 P322、P338、P346

### i モーションメールについて

iモーションメール対応端末で撮影した動画(録音した音声を含む)やサイト、インターネットホームページから取得した動画を対応端末およびパソコンや他社携帯電話との間で送受信できます(メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている動画データは送信できません)。

i モーションメールを送信する P324


i モーションメールを受信したとき P353

#### サービスのしくみ

i モーションメールに添付された動画データは i モーションメールセンターに送信され、そこで保存されます(送信先がパソコンなどの場合は、直接添付データとして送信されます)。

iモーションメール対応端末での受信時は、メール本文中に「置あり」と表記され、受信者はメール本文中に表示されているURLを選択して ★定 を押すことにより、動画を取り込むことができます。

iモーションメール非対応端末へ動画を添付して送信した場合は、iモーションが連続静止画に変換され、URLの記載されたメールとして受信されます。受信者は表示されているURLを選択すると連続静止画を取り込むことができます。また、音声を添付して送信した場合、添付データは削除され、メール本文に「添付ファイル削除」と通知されます。

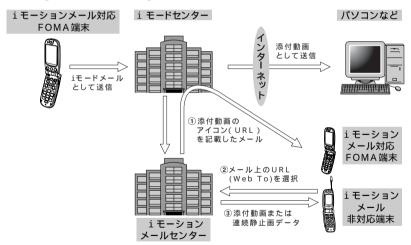

- i モーションメールセンターでは最大 10 日間画像が保存され、保存期間 経過後自動的に削除されます。
- i モーションメール対応端末が、受信できるのは最大500Kバイトまでの 動画となります。また、取得した動画は i モーションメール対応端末の画 面に合わせて画像サイズを自動的に変換します。

### ショートメッセージ (SMS) について

FOMA 端末間で文字メッセージをやりとりできます。

- ●ショートメッセージ(SMS)を送信する P383
- ●ショートメッセージ (SMS) を受信したとき P389
- SMS問い合わせ方法 P390

### ▼お知らせ・

海外からはショートメッセージ(SMS)の文字メッセージを送受信できません。

#### ショートメッセージ (SMS) の宛先

ショートメッセージ(SMS)の宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

#### 送受信できる文字数

ショートメッセージ(SMS)で送受信できる文字数は次のとおりです。

項目	全角文字	半角文字(英字・数字など)
宛先	20文字(数字のみ)	
本文	全角・半角を問わず70文字	半角 160 文字

: 半角の英数字と記号(。「」、・・・。を除く)を送信できます。 記号(|^{}[] ¥ )を入力すると送信できる文字数が少なくなります。

### お知らせ

ショートメッセージ(SMS)では題名は送信できません。

ショートメッセージ(SMS)の本文に半角カタカナ、絵文字を使用すると、受信側で正しく表示されない場合があります。

#### ショートメッセージ (SMS)を受信できないとき

ショートメッセージセンターに届いたショートメッセージ(SMS)は、すぐにお客様のFOMA端末に送信されます。ただし、お客様のFOMA端末がテレビ電話中、電源が入っていない、圏外などで受信できないときは、ショートメッセージ(SMS)はショートメッセージセンターに保管されます。

### ₹お知らせ

ショートメッセージセンターでのショートメッセージ(SMS)の最大保管期間は72時間です。送信者が保管する有効期間を指定することもできます。 P401

保管期間が超過したショートメッセージ(SMS)は自動的に削除されます。

ショートメッセージセンターに保管されているショートメッセージ(SMS)は、SMS問い合わせにより受信できます。 P390

FOMA 端末でショートメッセージ (SMS) を受信すると、ショートメッセージセンターに 保管されていたショートメッセージ (SMS) は削除されます。受信したショートメッセージ (SMS) は FOMA 端末に保存されます。 P391

#### こんなこともできます

#### 送達通知

送信したショートメッセージ(SMS)が相手に届いたかどうかを知らせる送達通知を受け取ることができます。 P401

#### FOMA カードへの保存

受信したショートメッセージ(SMS)や送信したショートメッセージ(SMS)をFOMAカードに保存できます。 P395

# 簡単な操作でiモードメールを作成して送信します < 簡単メール作成・送信 >

簡単な操作方法でiモードメールを作成して送信することができます。

🧻 待受画面で 🕎 を 1 秒以上押す

メー/ To: 題名: 本文:	し作成:新規	
送信する		
<b>√</b> -1-	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	

前回、簡単メール作成でメールを作成した場合は、 操作2の画面が表示されます。

電話帳を押す

簡単メール作成:新規 送りたいメールを 選んでください

1)文章のみ送る 2)音声を送る 3)写真を送る 4)ビデオを送る 乗<mark>2</mark> (通常)

#### 音声を添付するとき

「②音声を送る」を押す

 以降は「 音声を添付するとき」の操作 ~ と同じ操作( P326)を行います。操作後に 操作3の画面が表示されます。

#### 写真をその場で撮影して添付するとき

「③写真を送る」「1一今から撮影する」を押す

• 以降は「写真をその場で撮影して添付するとき」の操作 ~ と同じ操作(P327)を行います。操作後に操作3の画面が表示されます。

#### 写真をアルバムから選択して添付するとき

「③写真を送る」 「②アルバムから選ぶ」を押す

以降は「写真をアルバムから選択して添付するとき」の操作と同じ操作(P328)を行います。操作後に操作3の画面が表示されます。

#### ビデオをその場で撮影して添付するとき

「4 ビデオを送る」 「1 今から撮影する」を押す

以降ば ビデオをその場で撮影して添付するとき」の操作 ~ と同じ操作(P328)を行います。操作後に操作3の画面が表示されます。

#### ビデオをアルバムから選択して添付するとき

「4」ビデオを送る → 「2」アルバムから選ぶ」を押す

 以降は「 ビデオをアルバムから選択して添付 するとき」の操作 ~ と同じ操作( P329) を行います。操作後に操作3の画面が表示され ます。

### 🤰「1 文章のみ送る」を押す

簡単メール作成:新規 宛先を 入力してください To: 〈宛先なし〉 ①電話帳から選ぶ ②直接入力する ③次へ進む ④他アドレス編集

#### 電話帳から選択するとき

雷話帳の検索結果の一覧が表示されます。

FOMAカードの電話帳から選択する場合は
 を押します。

送信する相手を選択 を押す 送信する相手のメールアドレス画面が表示されます。

メールアドレスを選択 ▶ ○ を押す 左の画面に戻ります。「③ 次へ進む」を押すと 操作 5 の画面が表示されます。

#### 追加された宛先を編集するとき

新しくメールを作成する場合や追加された宛先 が無い場合は操作できません。

「④ 他アドレス編集」 編集するアドレスを選択 ★ を押す

宛先入力画面が表示されます。

宛先を編集 ▶ 🕦 ▶ 🌁 を押す 左の画面に戻ります。「③ 次へ進む」を押すと 操作 5 の画面が表示されます。

### 4 「② 直接入力する」 宛先を入力 ▶ 決定 を押す

宛先 残23 docomo taro ΔΔ@d ocomo ne jp∎

1

 半角で最大50文字入力できます。

i モード端末にメールを送信するときは、メールアドレスの「@docomo.ne.jp」は省略できます。 英字入力モード時に $\boxed{1.\%}$ :

「@」「.」「‐」などを入力できます。

英字入力モード時に (大学):

「docomo.ne.jp」「.com」「.or.jp」などを入 力できます。

### 5 「③ 次へ進む」を押す

簡単メール作成:新規 題名を 入力してください 題名:

①直接入力する ②例文から選ぶ ③次へ進む 深定(通常

#### 例文から選択するとき

「②例文から選ぶ」 例文を選択 ▼ を押す 例文を読み込んだ旨のメッセージが表示されます。

• 題名を入力していた場合は、上書きするかど うかの確認画面が表示されます。

#### 「1 上書きする」:

入力済みの文章を消去して例文を読み 込みます。

「② 上書きしない」: 左の画面に戻ります。

#### 決定を押す

例文が読み込まれ、左の画面に戻ります。「③次へ進む」を押すと操作7の画面が表示されます。

簡単メール作成:新規 To: docomo, tar 題名: 音声メール 音声付メールです 添付 約39,9KB 日音声09291234,3 11このまま送信 21題名本文を変更

#### 操作2で音声を添付したとき

左の画面が表示されます。

題名には「音声メール」、本文には「音声付メールです。」と入力されています。

「1」このまま送信」:

このまま i モードメール(音声メール)を送信します。操作 12 に進みます。

「2 題名本文を変更」:

題名と本文を変更します。操作5の画面が 表示されます。

「1 直接入力する」 題名を入力 ▶ 決定を押す

題名 残12 おはようございま す■ 〈

 全角で最大 15 文字、半角で最大 30 文字入力できます。

(金): 絵文字や記号を入力したり、定型文を貼り 付けたりすることができます。 P560 7「3次へ進む」を押す

簡単メール作成:新規 本文を 入力してください 本文:

①本文を編集する ②次へ進む 決定(通常)

名 「① 本文を編集する」▶ 本文を入力 ▶ 🌣 を押す

本文 残9952 お元気ですか。↓ こんどの日曜日に おじゃまします。

②で入力文字の切替 呼吸で大/小文字の切替 火ニー 4曜戸トガイド 全角で最大5000文字、半角で最大10000文字 入力できます。

:絵文字や記号を入力したり、定型文を貼り付けたりすることができます。 P560

#雰:文中で改行することができます。改行も

本文の文字数に含まれます。

9 「② 次へ進む」を押す

簡単ゲル作成:新規 To: docomo\_tar

題名: おはようご お元気ですか。 こんどの日曜日に おじゃまします。

修正)決定(通常)

( ): 作成したiモードメールを修正します。

簡単メール作成:新規メールを

送信しますか?

内容を確認 決定 を押す

①送信する②保存して終了

決定

「1 送信する」 : i モードメールを送信します。

「② 保存して終了」: 作成した i モードメールを「未

送信のメールを見る」に保存し

て終了します。

### 「1」送信する」を押す

iモードメールが送信されます。

送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。

### 決定を押す

待受画面に戻ります。

送信を途中で終了する場合は(金)を押します。ただし、タイミングにより 送信される場合があります。

### お知らせ

メールの保存領域に空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、メールを作成でき ない旨のメッセージが表示され、iモードメールを作成できません。「未送信のメールを見る」 から不要なiモードメール、ショートメッセージ(SMS)を削除してください。 P337、P406 データを添付しているときは、本文に入力できる文字数が減ります。

文字入力のしかた P558

### iモードメールを作成して送信しま す<iモードメール作成・送信>

i モードメールを作成して送信します。

待受画面で (図) を 1 秒以上押す

	レ作成:新規	
To: 題名:		
本文:		
送信する		

火1-)決定(簡単)

簡単メール作成画面が表示されたときは、 🦳 「1 切替える」を押します。

2 To (宛先)欄を選択 ▶ 決定を押す

宛先を | 選んでください

#### 11電話帳から選ぶ 21直接入力する

決定

#### 電話帳から選択するとき

「1電話帳から選ぶ」**>**検索方法を選択**>** 深定を押す

電話帳の検索結果の一覧が表示されます。

FOMAカードの電話帳から選択する場合は を押します。

送信する相手を選択 を押す 送信する相手のメールアドレス画面が表示されます。

メールアドレスを選択▶ ☞ を押す 操作1の画面に戻ります。電話帳に登録されている名前がTo(宛先)欄に入力されています。 操作4に進みます。

3 「② 直接入力する」 宛先を入力 ▶ 決定 を押す

宛先 残23 docomo taro ΔΔ@d ocomo ne jp∎

1

 半角で最大50文字入力できます。

i モード端末にメールを送信するときは、メールアドレスの「@docomo.ne.jp」は省略できます。 英字入力モード時に $\left(1.\%\right)$ :

「@」「.」「-」などを入力できます。

英字入力モード時に(米端):

「docomo.ne.jp」「.com」「.or.jp」などを入 力できます。

4 題名欄を選択 > 決定 > 題名を入力 > 決定 を押す

<u>題名 残12</u> おはようございま す**■** ↓

全角で最大 15 文字、半角で最大 30 文字入力できます。

(金): 絵文字や記号を入力したり、定型文を貼り 付けたりすることができます。 P560

### 本文欄を選択 🎤 🗦 本文を入力 🕨 🏃 を押す

本文 残9952 お元気ですか。↓ こんどの日曜日に あじゃまします。

 全角で最大5000文字、半角で最大10000文字 入力できます。

:絵文字や記号を入力したり、定型文を貼り付けたりすることができます。 P560

#勢: 文中で改行することができます。改行も本文の文字数に含まれます。

### <mark>┌</mark>「送信する」を選択<mark>▶</mark> 寒 を押す

i モードメールが送信されます。

送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。

#### 署名付きで送信するとき

(3歳) を押す

本文の最後に署名が挿入されて送信されます。

署名はあらかじめ登録しておく必要があります。 P379 署名の文字数も本文の文字数に含まれます。

### 7 決定を押す

待受画面に戻ります。

送信を途中で終了する場合はを押します。ただし、タイミングにより送信される場合があります。

#### 電話帳を表示してiモードメールを作成します

電話帳の検索結果一覧から、iモードメールを作成します。

電話帳データにメールアドレスが登録されていない場合は、本機能を利用で きません。

### FOMA 端末電話帳の検索結果一覧を表示する

検索方法 P124 操作 1

## 2 メールを送信する相手を選択 ▶ (2) メールを作る」を押す

メール作成:新規 To: 松尾 太郎	
題名: 本文:	
送信する	
火1- 決定 簡単	

-電話帳に登録されている名前が入力されます。 i モードメール作成方法 P317

### ₹お知らせ

メールの保存領域に空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、メールを作成できない旨のメッセージが表示され、i モードメールを作成できません。「未送信のメールを見る」から不要な i モードメール、ショートメッセージ( SMS) を削除してください。 P337、P406 データを添付しているときは、本文に入力できる文字数が減ります。

定型文を利用して顔文字やあいさつ、返事などを入力できます。

半角カタカナや絵文字は正しく表示されない場合がありますので、iモード端末(mova含む)どうしのやりとり以外には使用しないでください。

一部の絵文字(P570)は、相手のiモード端末の機種によっては正しく表示されない場合があります。

電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。

送信が正常に終了したときは、i モードメールが「送信したメールを見る」に保存されます。送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保護されていない古い送信メールから順に上書きされます。残しておきたい送信メールは保護してください。 P409

送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、iモードメールが「未送信のメールを見る」に保存されます。「未送信のメールを見る」からiモードメールを表示して編集・送信できます。 P337

iモードメールを正常に送信できていても、電波状況によっては「送信できませんでした」というエラーメッセージが表示される場合があります。

電話帳を表示して、電話帳の検索結果一覧からメールアドレスが複数登録されている相手を選択してメールを作成すると、1件目に登録されているメールアドレスがTo(宛先)に設定されます。2件目以降に登録されているメールアドレスを設定する場合は、FOMA端末電話帳の詳細画面を表示し、2件目以降のメールアドレスを選択してから作成します。 P129電話帳番号0~9に登録されている相手には簡単にiモードメールを作成・送信できます(ツータッチメール)。

文字入力のしかた P558

### よく送る相手にボタン 2 つでメール を作成します < ツータッチメール >

頻繁にメールを送る相手のメールアドレスを電話帳番号(P114)の0~9に登録しておくと、ダイヤルボタンと の2つのボタンを押すだけで i モードメールやショートメッセージ (SMS) を作成することができます。

個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。

**1** 待受画面で電話帳番号(**0**☆ ~ **9**☆ )を入力 **>** ♥ を押す



👤 iモードメールを編集して送信する

操作方法 P317

ショートメッセージ (SMS) 作成画面を表示するとき

電話帳番号(O) ~ (9km)) を入力 ▶ (22) を 1 秒以上押す 入力した電話帳番号に登録されている名前が宛先に入力されたショート メッセージ(SMS)作成画面が表示されます。

ショートメッセージ (SMS) を編集して送信する 操作方法 P383

### お知らせ

入力した電話帳番号の電話帳データに電話番号やメールアドレスが登録されていない場合や、電話帳データが登録されていない場合に たまたは たまれていない場合に たまままで、または たまままで、またがない / 該当する電話帳データがない旨のメッセージが表示されます。 たまずを押すと、宛先が設定されていない i モードメール / ショートメッセージ (SMS)の作成画面が表示されます。シークレット属性が設定されている電話帳データの場合、シークレットモードに設定してから操作してください。 P187

### 宛先を追加します < 宛先追加 >

i モードメールを最大 5 人の相手に同時に送信することができます。

1 モードメールを作成する 操作方法 P317 操作1~5

2 🍮 ▶ 「 刁 宛先を追加 」 を押す

追加する 宛先の種類を 選んでください



「1To」: 送信相手のメールアドレスを入力します。 Toに 1 件も入力されていないメールは

送信できません。

「②Cc」: 直接の送信相手(To)以外にメールの内

容を知らせたい宛先を追加します。
「国Bcc」: ToやCcに設定した送信相手に知らせた

くない宛先を追加します。入力したメールアドレスは他の送信相手には表示され

ません。

宛先を削除する場合は、削除する宛先を選択 ▶ 18 宛先を削除」 「1 削除する」を押します。

3「1To」~「3Bcc」のいずれか1つの番号を押す



4 宛先の入力方法を選択し、宛先を入力して送信する

操作方法は、宛先欄が1件の場合と同じです。 P318 5件まで宛先を追加できます。さらに追加する場合は、操作2~4を繰り 返し行います。

### ₹お知らせ

「To」と「Cc」に入力したメールアドレスは、受信側に表示されます。ただし、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。

送信に失敗した宛先があるときはエラーメッセージが表示されます。(Rec.) を押すと、送信に失敗したメールアドレスの一覧が表示される場合があります。

# 作成中のiモードメールを保存しておき、 あとで送信します<iモードメール保存>

作成中のiモードメールを送信せずに保存したり、保存したiモードメールを再編集して送信したりできます。

## 作成中のiモードメールを保存します

作成途中のiモードメールを、送信せずに保存しておきます。

- 1 i モードメールを作成する 操作方法 P317 操作 1 ~ 5
- 2 (全球を保存した旨のメッセージが表示されます。
- 3 決定を押す

待受画面に戻ります。

i モードメールが「未送信のメールを見る」に保存されます。 P337

## ₹お知らせ

未送信メールの最大保存件数 P36

題名、宛先、本文のいずれも入力されていない場合は保存できません。ただし、データを添付した場合は、他の項目を入力していなくても保存できます。

## 送信/保存したiモードメールを編集・送信します

送信したiモードメールや、送信せずに保存したり送信に失敗したりしたiモードメールを、編集・送信できます。

例 未送信メールを再編集するとき

2 編集するiモードメールを選択▶ 寒寒を押す

メール作成:編集 To: docomo\_tar

題名: おはようご 本文: お元気です

送信する

火1-)快**启(**簡単)

送信したメールを再編集するときは、編集する i モードメールを選択

 $_{
m 3}$  iモードメールを編集して送信する

操作方法 P313、P317

## ▼お知らせ -

送信メール詳細表示画面からも同様にして編集できます。

添付メロディを自動で再生するように設定している場合は、メロディが添付されている送信メールを表示すると、「電話を受けた時の音量を調節する」で設定されている音量で、メロディが自動的に再生されます。 再生を止めるときは 戻る を押します。 P77、P382 文字入力のしかた P558

# iモードメールで静止画やメロディ、動画/ iモーション(音声)を送信します

iモードメールに静止画やメロディを添付して送信します。また、FOMA端末で撮影した動画や音声を添付して、iモーションメールとして送信できます。添付可能なデータは次のとおりです。

データの種類	1 件のメールに添付可能な最大件数	添付の条件	
メロディ	10件 4	MFi 形式( P356)のメロディ データは添付できません。	
10000 バイト以内の静止画	101+ 1	静止画(GIF、JPEG) アニメーション(GIF)のみ添付できます。	
10000 バイトを超える静止画 1	1 件 5	静止画(JPEG)のみ添付できます。	
動画 / i モーション <sup>2</sup> (音声 <sup>3</sup> )	1 1+ 3	再生制限が設定( P446)されているものは添付できません。	

- 1:パソコンや他社携帯電話などに送信できます。ただし、i モード端末に送る場合は宛先のアドレスを変更(@マークの後に「p.」を付けます)して送信します。 P309
- 2:相手はURLの記載されたメールとして受信します。
- 3: i モーションメール非対応端末へ送信した場合、添付データは削除されます。相手の端末では本文に[添付ファイル削除]と表示され、音声を聞くことはできません。
- 4:静止画とメロディを合計最大10件、メール本文を含め最大10000バイト添付できます。ただし、添付データのサイズによっては、添付可能な最大件数は少なくなります。
- 5:最大100Kバイトの静止画もしくは動画 / i モーション(音声)の、どちらか1件のみ添付できます。

本文(添付したメロディ・静止画を含む)の残りのデータ量が全角100文字(半角200文字)分未満の場合は、動画/iモーション(音声)10000バイトを超える静止画を添付できません。

メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されているデータ(この端末でファイル制限を「設定する」にした画像を除く)、FOMAカード動作制限機能が設定されているデータは添付できません。

mova サービスの i モード端末へ送信する場合は、JPEG 形式の静止画(最大 100K バイト) 1 枚のみ添付できます。送信相手の端末には URL の記載されたメール(iショットメール)として受信します。その際、送信できるメール本文の文字数は全角で最大 184 文字(369 バイト)です。それ以外の添付データは削除されます。

## メール作成画面を表示する

操作方法 P317 操作 1

2 (4) 添付データ」 「1 追加する」を押す 添付する対象を |

選んでください ①音声 ②写真

③ビデオ ④メロディ

決定

3 「1 音声」~「4 メロディ」のいずれか 1 つの番号を押す 録音済みの音声を添付する場合は「ビデオをアルバムから選択して添付 するとき」の操作を行います。 次ページへ続く

次の操作を行った後に操作4に進みます。

操作	参照先
音声を添付するとき	下記
写真をその場で撮影して添付するとき	P327
写真をアルバムから選択して添付するとき	P328
ビデオをその場で撮影して添付するとき	P328
ビデオをアルバムから選択して添付するとき	P329

#### 音声を添付するとき

音声は送話口から録音されます。周囲の雑音が少ないできるだけ静かな場所で録音してください。

音声は1件につき約60秒録音できます。

音声録音中にボタン操作を行うと、操作音が録音される場合があります。 「11音声」を押す



音声録音画面が表示されます。

着信ランプが緑色で5秒間隔で点滅します。

一録音(保存)できる残り時間の目安が表示されます。

#### 決定を押す



録音確認音が鳴り録音が開始されます。

着信ランプが赤色で 5 秒間隔で点滅します。

録音終了までの時間の目安が00:00:00に なると、録音が自動的に終了して操作の画面 が表示されます。

停止<del>)(大山</del>

一録音終了までの時間の目安が表示されます。

録音終了までの目安が表示されます。

決定を押す

確認音が鳴り録音が休止します。

決定:録音が再開されます。

#### 音声録音



終了確認音が鳴り、録音が終了して左の画面が表示されます。終了した時点までの音声が保存対象になります。

(二): 録音した音声を保存せずに音声録音画面 に戻ります。

: 録音した音声を確認できます。

決定を押す

録音した音声を保存した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

メール作成画面に戻ります。録音した音声が添付されています。 録音した音声は「ビデオのアルバムを見る」の「撮影したビデオ」フォ ルダに動画データとして保存されます。 P223、P441

#### 写真をその場で撮影して添付するとき

「2 写真」 「1 今から撮影する」を押す

写真撮影 Sサイズ残り 156枚 メニュー 撮影 着信ランプが緑色で2秒間隔で点滅します。

(注意): 撮影時の設定ができます。 P228 ただし、次の設定ができません。

- 「ビデオを撮影」には切り替えられません。
- 「写真の大きさ」は「Sサイズ(176×144)」 固定です。

被写体にカメラを向けて決定を押す



撮影確認音(シャッター音)が鳴り、着信ランプ が赤色で点滅して撮影され、左の画面が表示され ます。

> : 撮影した写真を保存せずに写真撮影画面 に戻ります。

決定を押す

写真を保存した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

メール作成画面に戻ります。撮影した写真が添付されています。

撮影した写真は「写真のアルバムを見る」の「撮影した写真」フォルダ に保存されます。 P428 次ページへ続く

#### 写真をアルバムから選択して添付するとき

添付できない画像は選択できません。

「2 写真」「2 アルバムから選ぶ」を押す



フォルダを選択▶ 豫定 ▶ 静止画を選択▶ 豫定 を押す

メール作成画面に戻ります。選択した静止画が添付されています。 選択した静止画のデータサイズによっては、送信方法を選択する画面が 表示されます。 P430

#### ビデオをその場で撮影して添付するとき

ビデオ撮影中にボタン操作を行うと、操作音が録音される場合があります。 「③ ビデオ」 「1 今から撮影する」を押す



着信ランプが緑色で3秒間隔で点滅します。

: 撮影時の設定ができます。 P228 ただし、次の設定ができません。

- 「写真を撮影」には切り替えられません。
- •「サイズ制限」は「メール添付」固定です。

一撮影(保存)できる残り時間の目安が表示されます。

被写体にカメラを向けて、決定を押す



撮影確認音が鳴り撮影が開始され、着信ランプは 赤色で3秒間隔で点滅します。

撮影終了までの時間の目安が00:00:00:00に なると、撮影が自動的に終了して操作 の画面 が表示されます。

撮影終了までの時間の目安が表示されます。撮影終了までの目安が表示されます。

決定を押す

確認音が鳴り撮影が休止します。

(決定): 撮影が再開されます。

#### ビデオ撮影



取消し 保存 確認

終了確認音が鳴り、撮影が終了して左の画面が表示されます。終了した時点までのビデオが保存対象となります。

\*\*\*: 撮影したビデオを保存せずにビデオ撮影 画面に戻ります。

(温素): 撮影したビデオを確認します。

決定を押す

ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

メール作成画面に戻ります。撮影したビデオが添付されています。 撮影したビデオは「ビデオのアルバムを見る」の「撮影したビデオ」フォ ルダに保存されます。 P441

#### ビデオをアルバムから選択して添付するとき

添付できない動画 / i モーションは選択できません。

「③ ビデオ」 2 アルバムから選ぶ」を押す



フォルダを選択▶♥定▶動画/iモーションを選択▶♥定を押す

ビデオを | 送信しますか?

11このまま送る22内容を確認する3送信を中止する



「1」このまま送る」 : ビデオをそのまま添付します。

「② 内容を確認する」: ビデオの内容を確認できます。

「③ 送信を中止する」: ビデオを添付せずに動画 / i モーション一覧に戻り ます。

選択した動画 / i モーションが送信できるサイズ を超えていたときは、先頭から切り出して送信す るかどうかの確認画面が表示されます。 P443

「1」このまま送る」を押す

メール作成画面に戻ります。選択した動画 / i モーションが添付されています。

パージへ続く

#### メロディを添付するとき

添付できないメロディは選択できません。

「4」メロディ」を押す



フォルダを選択 メロディを選択 を押す メール作成画面に戻ります。選択したメロディが添付されています。

4 iモードメールを編集して送信する

操作方法 P317

## ₹お知らせ

音声録音画面 / ビデオ撮影画面上の時間表示は目安です。録音する音声 / 撮影するビデオにより誤差が生じます。

音声/画像/動画の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な写真/ビデオを削除するかどうかの確認画面が表示されます。録音/撮影する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内のデータを削除します。 P36

音声録音中に休止操作を繰り返し行うと、録音できる時間が短くなります。

音声録音 / ビデオ撮影中に充電を開始すると、設定によっては充電の開始を知らせる音が記録されます。 P157

音声録音 / ビデオ撮影中にメール着信があっても、録音 / 撮影を継続したままメールを受信できますが、録音 / 撮影終了までの時間表示の更新が遅くなる場合があります。

音声録音 / ビデオ撮影中(一時停止中を含む)に電話がかかってきたり、FOMA端末を折り 畳んだりすると、その時点で録音 / 撮影が中止されます。その後に電話を切ったり、FOMA端末を開くと、撮影したビデオの操作を選ぶ画面が表示されます。

音声録音 / ビデオ撮影中に目覚ましの設定時刻になった場合、その時点で録音が中止されアラーム音が鳴ります。アラームを解除すると撮影したビデオの操作を選ぶ画面が表示されますが、録音 / 撮影したデータの最後にアラーム音が記録されることがあります。

音声録音 / ビデオ撮影中に電池が切れそうになると、電池残量警告音が鳴り、それまで録音 / 撮影していたデータは「ビデオのアルバムを見る」の「撮影したビデオ」フォルダに保存されますが、録音 / 撮影したデータの最後に電池残量警告音が録音されることがあります。

メロディを送信する場合、受信側がFOMA F880iES、F900iC、F900iT、F900i以外の場合は受信したメロディを正しく再生できない場合があります。

メールに添付されたiモーションをパソコンなどで再生する場合は、対応のソフトが必要となります。詳細はドコモのホームページをご参照ください。

## 添付データを追加 / 解除する

添付データを追加したり、解除したりします。

例 添付データを 1 件解除するとき

- データが添付されているメール作成画面を表示する 操作方法 P325 操作1~3
- **2** 解除する添付データを選択 ▶ (4) 添付データ」
  を押す

添付データの 操作を 選んでください 11追加する 21解除する 31全て解除する 41表示/再生する 51題名を確認

次ページへ続く

## 3 「② 解除する」を押す

解除するかどうかの確認画面が表示されます。

添付データを追加するとき

「1」追加する」 追加するデータを選択する P325

添付データを全件解除するとき

「③全て解除する」を押す

## 4 「1 解除する」を押す

添付データが解除されます。

添付データを解除しない場合は「2 解除しない」を押します。

# 例文を利用してメールを作成します <メール例文>

例文は、本文の先頭に同じ文章を入れたり、類似の内容を何度も送信したりする ために、あらかじめiモードメールの内容を登録しておく機能です。例文を呼び 出して内容を追加・修正するだけで、簡単にiモードメールを作成できます。 お買い上げ時は次の例文が登録されています。

題名	本 文
電話ください	手が空いたら連絡ください。
もうすぐ着きます	駅まで迎えに来てください。
今、行きます	今、待ち合わせ場所に向かっています。
到着が遅れます	すみません、待ち合わせに遅れます。
遅くなります	ご飯はいりません。また連絡します。
急用ができました	急用ができました。また連絡します。
電車の中です	今、電車の中なので、後で連絡します。
御礼申し上げます	先日は有難うございました。楽しかったです。
ご無沙汰してます	ご無沙汰しています。お暇なときにでもメールください。
今から帰ります	時ごろ家につきます。

ショートメッセージ (SMS) には使用できません。

ダイヤル入力での発信を制限しているときは、電話帳に登録されていない宛 先が入力されている例文を読み込むことはできません。

## 例文を使ってiモードメールを作成します

例文を使ってiモードメールを作成して送信します。

例文一覧 電話ください もうすぐ着きます 今、行きます 到着が遅れます 遅くなりまました 電車の中です (深詞(詳細) (例文の本文を確認できます。

①・○・○ : 前後のページを表示できます。

2 読み込む例文を選択▶ 決定を押す

メール作成:編集

例文の内容がメール作成画面に設定されます。

To: 題名: 電話くださ 本文: 手が空いた

送信する

火1- 快元 簡単

3 内容を追加・修正して送信する

操作方法 P313、P317

## 作成したiモードメールを例文として保存します

題名、宛先、本文のうち登録する項目を設定して、既存の例文の内容を変更します。 複数の相手に送信するために追加した宛先も登録することができます。 また、 登録した例文はお買い上げ時の内容に戻すことができます。

の文は10件登録できます。

添付データは例文に保存できません。

メール作成画面を表示する

操作方法 P317 操作 1

次ページへ続く

例文に保存する内容を作成する

メール作成:新規

To : docomo tar


題名: おはようこ 本文: 今日は良い

送信する

大二十 決定 簡単

▶「⑥ 例文を使う」
「② 例文に保存」を押す

作成方法 P317 操作 2~5



- 保存先の例文を選択 たままで を押す 例文に保存するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「1保存する」を押す 例文を保存した旨のメッセージが表示されます。 「②保存しない」:メール作成画面に戻ります。
- 決定を押す

メール作成画面に戻ります。

♠ 「1 保存する」 ※ を押すと待受画面に戻ります。

## 例文を編集して保存します

登録されている例文を一覧表示し、内容を確認してメール作成画面に設定します。

例文一覧 電話ください もうすぐ着きます 今、行きます 到着が遅れます 遅くなできました 電車の中です (1)・①: 前後のページを表示できます。

② 編集する例文を選択 ▶ 🍅 ▶ 「① 編集する」を押す

例文編集 To: 題名: 電話くださ 本文: 手が空いた

火1- 決定 登録

編集方法はiモードメールを作成する場合と同じです。 P318 操作 2 ~ 5

例文一覧 電話ください もうすぐ着きます 今、行きます 到着が遅れます 遅くなります 保存先を 選んでください

4 保存先の例文を選択 たままを押す

例文を上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

5「1上書きする」を押す

例文を上書きした旨のメッセージが表示されます。

「② 上書きしない」: 例文編集画面に戻ります。

**☆**定を押す

例文一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

## 例文をお買い上げ時の状態に戻します

1 待受画面で○ ト「8 メールを設定する」○ 「4 例文を編集する」を押す

例文一覧が表示されます。

2 初期化する例文を選択 → 「② 初期状態に戻す」「1 選択 1 件」を押す

お買い上げ時の状態に戻した旨のメッセージが表示されます。

すべての例文をお買い上げ時の状態に戻すときは、 ② 「② 初期状態に戻す」 「② 全件」 4~8 析の端末暗証番号を入力 を押します。

3 決定を押す

例文一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

# 未送信/送信したiモードメールを 見ます < 未送信 / 送信メール >

送信した i モードメールは「送信したメールを見る」に保存されます。 送信せず に保存したり送信に失敗したりしたiモードメールは「未送信のメールを見る」 に保存されます。

例 送信したメールを見るとき





保護メール数 / 全メール件数

未送信メールを表示する場合は、 (図) ▶「41未送 信のメールを見る」を押します。操作3に進みます。 )・同:フォルダが複数ページある場合は、 前後のページを表示できます。

フォルダの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	説明
(グレー)	メールが保存されていないフォルダ
(ブルー)	メールが保存されているフォルダ

フォルダを選択 > 決定を押す

□送信箱

フォルダ名 01/05件

題名

⊶12:34 docomo… ⊠電話ください

09/28 docomo--おはようござ… 09/28 docomo--

おはようござ… 灯1- ★決元★ 編集

メール番号 / フォルダ内件数

(<del>•</del>1)•( トៈြា): メールが複数ページある場合は、前 後のページを表示できます。

送信日時(送信当日:時刻 当日以外:日付)、宛先、

宛先が電話帳に登録されているときは名前が表示 されます。 P109

次ページへ続く

#### メールの状態は、次のマークで確認できます。

マ-	-ク	説明		
状 態	表示なし	通常のiモードメール		
	О-11	保護されたメール		
添付	<u></u>	10000 バイト以内の静止画が添付		
	<b>♪</b>	メロディが添付されたメール		
	<u> </u>	10000バイト以内の静止画とメロディが添付		
	H	録音した音声、iモーションが添付		
		10000バイトを超える静止画が添付		
SMS	⊠s	ショートメッセージ(SMS)		

:複数のデータが添付されている場合は、またはでが優先して表示されます。

表示する

i モードメールを選択して、決定を押す

□送信箱 •¬圖 01/05件 □04/09/29 12:34

To docomo, taro, ・・・
Codocomo-ΔΔ-ta・・・
題電話ください
待ち合わせの場所
につきました。

(メニュー) 決測 (編集)

- 状態マーク、添付 / SMS マーク、メール番号 / 件数

未送信メール一覧でメールを選択 ▶ スプ を押すと、メール編集画面が表示されます。 P323 (1) (1) : 前後のメールを表示できます。 メール本文は、次のマークで確認できます。

マーク	説明		
<u>e</u>	メールを送信した日時		
То	メールの送信先のアドレスまたは名前		
Cc Bcc	メールの送信先のアドレスまたは名前 P322		
題	メールの題名		

添付データがある場合は、本文の最後に添付マーク、データ名、データサイズが表示されます。 P349、P353、P356

を押すと待受画面に戻ります。

## ずお知らせ

送信日時・保存日時を表示するには日付・時刻の設定が必要です。 P46 宛先や本文の文字をコピーできます。 P415

詳細表示画面に表示されている電話番号やメールアドレス、URLを選択して次の操作ができます。

- 電話帳に登録する P417
- 電話をかける P274
- サイトを表示する P275
- ブックマークに登録する P418
- i モードメールを作成する P275

# i モードメールを受信したときはi モードメール受信>

送信されてきた i モードメールを自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、着信ランプでお知らせします。受信した i モードメールは「受信したメールを見る」に保存されます。

## i モードメールを受信する



『と○が点滅し、左の画面が表示されます。
メール受信中に
を押すと受信を中止できますが、受信中の状況によってはメールを受信する場合があります。

## iモードメールの受信結果が表示される



中が点灯してメール着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

何も操作しないで約15秒経過すると受信前の画面に 戻ります。

すぐに受信前の画面に戻したいときは (戻る) を押します。

待受画面に戻ると中が消えます。

#### 受信したメールをすぐに確認するとき

「① メール」を押す 受信メールのフォルダー覧が表示されます。 P345

#### 受信に失敗したとき

「「1 メール」の後ろに「x」が表示されます。メールを受信し直すには、「届いているメール メッセージを受信する」を行ってください。P343

## すか知らせ

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに受信状態が表示されます。 P28 受信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、古い受信メールから順に上書きされます。ただし、未読メールと保護されているメールには上書きされません。残しておきたい受信メールは保護してください。 P409

未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、iモードメールの受信は中止され、画面にはMやMのマークが表示されます。 P26

i モードセンターに i モードメールが残っているときは、・ □ のマーク ( P26) が表示されます。ただし、i モードメールがあっても表示されない場合もあります。また、i モードセンターの保管件数 ( P308)が満杯になったときは、マークが □ に変わります。 i モードセンターに残っている i モードメールを受信する場合は、「届いているメール・メッセージを受信する」 ( P343)または「メール選択受信を行う」 ( P342)を行ってください。ただし、受信メールが最大保存件数まで達しているときは、あらかじめ未読メールの内容を見る ( P345)、不要なメールを削除する ( P406)、保護を解除する ( P409) などを行う必要があります。

新しいiモードメールが届いたときには、iモードセンターで保管している他のiモードメールもあわせて受信します。

「メール選択受信を設定する」を利用するにすると、メールを自動的に受信せずに、必要なメールだけを選択して受信できます。 P341、P342

極端に容量の大きいiモードメールは、iモードセンターで受け付けずに送信者に返信されることがあります。

iモードメールではメロディや静止画を添付データとして送受信できます。対応していない 添付データはiモードセンターで削除されます。添付データが削除された場合は、題名の下 に「添付ファイル削除」のメッセージが追加されます。

受信可能なデータ量 (添付可能なデータ量)を超えた添付データは、iモードセンターで削除されます。添付可能なデータ量 P324

i モーションメールを受信した場合は、動画 / i モーションデータは i モーションメールセンターに保存されます。

ショートメッセージ(SMS)受信中にiモードメールは受信できません。また、ショートメッセージ(SMS)の受信完了後も自動受信はされません。

FOMA端末でiモードメールを受信すると、iモードセンターのiモードメールは削除されます。

i モードメールを自動受信できないときは、i モードメールセンターに保管されます。保管されたメールは一定の時間をおいて最大3回再送されます。

待受画面 / メニュー画面以外 (他の機能が起動中)のときや個人の情報表示を制限しているときにはメールを自動受信しますが、受信中画面や受信結果画面は表示されず、着信音と着信ランプも動作しません。受信したメールを確認するには、他の機能を終了 / 各制限を解除してください。

## iモードメールを選択して受信します

送信されてきた主モードメールを自動受信せず、選択して受信するように設定し ます。

#### i モードメールを自動で受信しないようにします<メール選択受信設定>

お買い上げ時 利用しない

待受画面で (♥) ▶ 「8 メールを設定する」 「5 メー ル選択受信を設定する」を押す

メール選択受信を 利用しますか?

: 本機能の動作説明を表示します。

11利用する 2利用しない

決定 ガイド

## 「1利用する」を押す

メール選択受信を利用するに設定した旨のメッセージが表示されます。 選択受信を利用しない場合は「2]利用しない」を押します。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

(金)を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

センターに メールがあります

決定

「利用する」に設定した場合、送られてきたiモードメールは i モードセンターに保管され、FOMA端末には自動的に配信 されません。iモードセンターにメールが届くと左の画面が 表示されますが、着信音や着信ランプは動作しません。

「届いているメール・メッセージを受信する」を行うと、 iモードセンターに保管されているすべてのiモードメール を受信できます。 P343

「利用する」に設定しても、ショートメッセージ(SMS)、メッ セージR/Fは自動受信します。

## 必要なメールだけを選択して受信します < メール選択受信 >

iモードセンターに保管されているiモードメールの題名などを確認し、必要なメールだけを選択して受信します。不要なiモードメールを受信せずに削除することもできます。

メール選択受信を利用するには、あらかじめ「メール選択受信を設定する」を利用する設定にしておく必要があります。 P341

「メール選択受信を設定する」を利用する設定にした場合でも、「届いているメール・メッセージを受信する」を行うと全メールを受信しますので、不要なメールを受信したくない場合には、「問合せ内容を選ぶ」の項目からメールを外しておいてください。 P344

1 待受画面で ② ► 「⑥ メールがあるか問合わせる」 「② メール選択受信を行う」を押す

#### ☑メール選択受信☑ (1/1ページ) -----

4、選択受信説明

[1]]保留 ○04/09/29 09:56 図おはよう 酱 docomo. taro. △△@do


プルダウンメニュー

i モードに接続され、i モードセンターに保管され ているi モードメールが一覧表示されます。

メールの末尾の絵文字の意味は次のとおりです。

マーク	説明
<b>6</b>	静止画データが添付されています。
D.	メロディデータが添付されています。
.8	iモーションが添付されています。

2 メールごとにプルダウンメニューを選択 ▶ 次定 ▶ 「受信」「削除」「保留」のいずれかを選択 ▶ 決定を押す

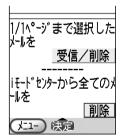

「保留」を選択した場合は、そのままiモードセンターに保管されます。iモード問い合わせなどで受信できます。

ページが複数ある場合には、メール一覧の最後に表示される「前ページ」「次ページ」を選択 を押すと前後のページを表示できます。

# 3「受信/削除」を選択▶ 決定を押す

iモードセンターに保管されている全メールを 削除するとき

「iモードセンターから全てのメールを」の「削除」を選択▶ 森定を押す

# 4 「決定」を選択 決定を押す

「受信」を選択したメールはすぐに受信され、受信結果画面が表示されます。 P339

# i モードメールがあるかどうかを問い 合わせます < i モード問い合わせ >

圏外にいた間や電源を切っていた間にiモードメールが届いていないかを問い合わせます。

電波状態によってはiモード問い合わせができない場合がありますのでご了承ください。



i モード問い合わせが実行されます。 i モードセンターに i モードメールが保管されていれば受信します。

i モード問い合わせ中やメールの受信中に 押すと、問い合わせを中止できますが、問い合わ せの状況によってはメールを受信する場合があり ます。

受信結果画面の操作は自動受信時と同じです。 P339

ただし、この操作で i モードメールを受信したときは、自動受信時とは異なり、約 15 秒経過しても元の画面には戻りません。

## お知らせ

FOMA端末を折り畳んでいるときに新しいiモードメールを受信したときは、背面ディスプレイの表示でお知らせします。 P28

## 問い合わせの内容を設定しますくiモード問い合わせ設定>

お買い上げ時 すべて選択

i モードセンターへ問い合わせをする際に、i モードメール、メッセージ R/F の中から受信する項目を設定します。

お買い上げ時はメール、メッセージR、メッセージFのすべてに

▼が付いて います。メッセージRやメッセージFの配信を希望しない場合は□にしてく ださい。

待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 「4 メールの詳細を設定する」 1 問合せ内容を選ぶ」を 押す

問合せを 行なう項目を 選んでください

11/2メール ②IダメッセージR 314メッセージF

全解除 解除 確定

設定状態は次のとおりです。

✓ : 有効 □:無効

📆: すべての項目を選択/解除します。

- 「fl メール」~「③ メッセージ F」のうち、選択する項 目の番号を押す
- を押す

問い合わせを行う項目を設定した旨のメッセージが表示されます。

チェックボックスが✓または□に切り替わります。

決定を押す

メニュー一覧に戻ります。

🕿)を押すと待受画面に戻ります。

# 受信したiモードメールを見ます <受信メール>

受信したiモードメールは「受信したメールを見る」に保存されます。

待受画面で ∖ ▶ 「1 受信したメールを見る」を押す



未読メール数 / 全メール件数

)・同):フォルダが複数ページある場合は、 前後のページを表示できます。

フォルダの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	説明
(グレー)	メールが保存されていないフォルダ
(ブルー)	メールが保存されているフォルダ
	未読メールが保存されているフォルダ

フォルダを選択

決定を押す

□受信箱 -

フォルダ名

001/010件

メール番号 / フォルダ内件数

12:34 docomo··· 電話ください

受信日時(受信当日:時刻 当日以外:日付) 送信元、 題名(SMS:本文の先頭)

**⇒**09/28 docomo··· ■到着します 09/28 docomo... 急用ができま…

)· (ii):メールが複数ページある場合は、前 後のページを表示できます。

送信元が電話帳に登録されているときは名前が表 火1- (決定) 返信 示されます。 P109

メールの状態は、次のマークで確認できます。

クルの小窓は、人のくうと唯能ととより。					
マ	マーク 説 明		マーク		説明
状 態		未読メール	状 態	×ъ	既読メール( 返信不可 )
	表示なし	既読メール		×	保護されたメール
	о-п	保護されたメール		o <del>_</del> i	(返信不可)
	<b>E</b>	未読メール( 返信済み )		<u> </u>	未読メール( 転送済み )
	7	既読メール( 返信済み )		<b>→</b>	既読メール( 転送済み )
	βŢ	保護されたメール (返信済み)		<b>⇒</b>	保護されたメール (転送済み)
	X	未読メール(返信不可)			

次ページへ続く

マ	マーク 説 明		マーク		説明
添付	<u></u>	10000バイト以内の 静止画が添付	添 付	?	添付データ無効 P349
	ð	メロディが添付		5/2	受信データ不正
	2	10000バイト以内の 静止画とメロディが 添付	SMS	⊠s	ショートメッセージ (SMS)

3 iモードメールを選択▶ 寒寒を押す



状態マーク、宛先マーク、添付マーク、メール番号 / フォルダ 内件数

②・()・③: 前後のメールを表示できます。 メール本文は、次のマークで確認できます。

マーク	説明		
To Cc Bcc	送信元からどの宛先( To、Cc、Bcc )で 送られてきたのかを示すマーク		
•	メールを受信した日時		
E	メールの送信元のアドレスまたは名前		
То Сс	メールの送信先のアドレスまたは名前 P322		
題	メールの題名		

添付データがある場合は、マーク、データ名、データサイズが表示されます。

P349、P353、P356

🕿 を押すと待受画面に戻ります。

## お知らせ

デコメールを受信・表示できます。ただし、文字の大きさを変更する装飾がされているデコメールを表示した場合は、装飾がそのまま反映されずにこの端末内で作成される2種類の文字の大きさに置き替わります。

iモードメールでは、送信元または宛先のメールアドレスが電話帳データのメールアドレス欄と照合されます。ショートメッセージ(SMS)では、送信元または宛先の電話番号が電話帳データの電話番号欄と照合されます。

- i モードメールの場合、メールアドレス全体が完全に一致した場合だけ名前が表示されます。i モード端末のメールアドレスでは@以降のドメイン名(「@docomo.ne.jp」)の有無も含めて一致しないと名前は表示されません。ただし、携帯電話番号@docomo.ne.jpの相手からメールを受信した場合は、「@docomo.ne.jp」を省略して電話帳に登録していても、@より前の部分が一致すれば名前が表示されます。
- シークレット属性を設定した電話帳データにメールアドレスや電話番号が登録されている場合は、シークレットモードを設定していないと名前は表示されません。 P187 宛先や本文の文字をコピーできます。 P415

詳細表示画面に表示されている電話番号やメールアドレス、URLを選択して、次の操作がで きます。

- ■電話帳に登録する P417
- 電話をかける P274
- サイトを表示する P275
- ブックマークに登録する P418
- i モードメールを作成する P275

# i モードメールに返事を出します< i モードメール返信>

受信したiモードメールに返信します。

受信メールによっては返信できない場合があります。

2 返信するiモードメールを選択▶ ━ を押す

メール作成:返信

To : docomo tar

題名: RE:おはよ 本文:

送信する

火ニュー (競弾) (簡単)

受信メールの送信元のメールアドレスが入力されます。

・先頭に「RE:」の付いた受信メールの題名が入力されます。

(簡単メール作成画面に切り替えて返信できます。) P314 操作 3

複数の宛先に送られた受信メールに返信する とき

返信先を選択する画面が表示されます。

「「」送信元のみ」:送信元のみに返信します。

「② 全員に返信」: 自分以外のすべての宛先と送

信元に返信します。

3 iモードメールを編集して送信する

操作方法 P313、P317 返信すると、受信メールの状態マークが 2 / ~ から **5** / 2 / 2 に変わります。 P345

## ₹お知らせ

受信メール詳細表示画面からも同様にして返信できます。 返信時は本文、添付データともに引用されません。

# iモードメールを他の宛先に転送します<iモードメール転送>


受信したiモードメールを他の宛先に転送します。

i モードメールで転送されます。

↑ 待受画面で ♀ 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 ▶ 決定 を押す

受信メール一覧が表示されます。

2 転送するiモードメールを選択 ▶ 「② 転送する」を押す



題名: FW:おはよ 本文: 今日は良い

本文欄には受信メールの本文が入力されます。

送信する

- 先頭に「FW:」の付いた受信メールの題名が入力されます。

火1- 決定 簡単

3 iモードメールを編集して送信する

操作方法 P313、P317

転送すると、受信メールの状態マークが **/ →** から → / **→** / **○** に変わります。 P345

## ▼お知らせ -

添付データのあるメールを転送する場合は、添付データを送るかどうかの確認画面が表示され、本文のみを送ることもできます。

受信メール詳細表示画面からも同様にして転送できます。

メール添付や FOMA 端末外への出力が禁止されているデータは転送メールに添付されません。ただし、出力が禁止されていなくても、メロディデータの種類によっては添付されない場合があります。

受信メール本文中に表示されるメロディ(MFi形式)は転送メールには設定されません。 この端末で受信したデコメールは、添付データ(本文中に挿入されている画像も含む)と文字データのみ転送できます。

## iモードメールに添付された静止画 を操作します

i モードメールに添付されている静止画を表示・保存します。保存した静止画は「写真のアルバムを見る」で表示したり、待受画面などに設定したりできます。

## 添付された静止画を表示します

受信メール一覧が表示されます。

データ名のみ表示されている静止画を選択して、静止画を表示したり、元に戻し たりします。

↑ 待受画面で ♀ 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 \*\*\* を押す

2 静止画が添付されているiモードメールを選択 ▶ <sup>決定</sup> を押す



静止画のマークとデータ名、データサイズが表示されます。

データサイズの下に静止画が表示されます。

添付された静止画は、次のマークで確認できます。

マ	ーク	説明			
受 信 メール		メール添付やこの端末の外へ 転送可能なデータ			
		メール添付やこの端末の外へ 転送不可能なデータ			
	X/ <b>%</b>	異常データ			
送信		10000バイト以内のデータ			
メール		10000バイトを超えたデータ			

を押すと待受画面に戻ります。

#### 画像表示からデータ名表示にするとき

表示されている静止画のデータ名を選択**〉**(※2) を押す



送信メール詳細表示画面からも同様にして表示 / 非表示を切り替えられます。

静止画が添付されている受信メールを表示したときは、添付された静止画は自動的に表示されます。

メール本文の添付データ(iモーションが再生できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ(MFi形式))が複数添付されていると添付データは無効になります。このとき添付マークには「アが表示されます。

静止画の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。

静止画によっては正しく表示できない場合があります。

デコメールでは、メール詳細画面本文中に表示される画像のデータ名などは表示されません。

## 添付された静止画を保存します

添付されている静止画を保存します。

- 一 待受画面で (図) 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 (決定) を押す 受信メールー覧が表示されます。
- 2 静止画が添付されているiモードメールを選択 ▶ 決定を押す

受信メール詳細表示画面が表示されます。



各項目の説明 P432

4 決定を押す

画像を保存した旨のメッセージが表示されます。

5 決定を押す

受信メール詳細表示画面に戻ります。

「写真のアルバムを見る」の「iモード」フォルダに保存されます。 P428

を押すと待受画面に戻ります。

#### ▼お知らせ・

画像の保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な画像を削除するかどうかの確認画面が表示されます。画像を保存する場合は、画面の指示に従いFOMA端末内の画像を削除します。 P36

デコメールに挿入されている画像を保存するときは、メール詳細表示画面で 「①登録する」「④画像を選択」 保存する画像を選択 | 決定 決定 を押します。 送信メール詳細表示画面からも同様にして保存できます。

横縦(または縦横)のサイズが次の大きさを超える画像は保存できません。

GIF 形式:640 × 480 (ドット) JPEG 形式:1280 × 960 (ドット)

添付されているフレームのサイズが176×144(ドット) 240×320(ドット) 352×288(ドット) 以外の場合は保存できません。

## 添付された静止画の題名を確認します

静止画に付けられている題名を確認します。

↑ 待受画面で ♀ 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 ▶ 決定 を押す

受信メール一覧が表示されます。

送信メールに表示されている静止画の題名を確認するときは (型) ▶「⑤ 送信したメールを見る」▶フォルダを選択 ▶ (決定) を押します。

2 静止画が添付されているiモードメールを選択 ▶ 決定を押す

受信メール詳細表示画面が表示されます。

3 題名を表示する静止画のデータ名を選択 ▶ (a) ト (b) 「 (a) 添付データ確認」 「 (b) 題名を確認」を押す

題名

合格. jpg

送信メール詳細表示画面から操作するときは、題名を確認する静止画のデータ名を選択 「フ添付データ確認」「⑤ 題名を確認」を押します。送信メールでは、「.jpg」などの拡張子は表示されません。

決定

4 決定を押す

受信メール詳細表示画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

#### 静止画を表示する URL の記載されたメールの静止画を表示します

10000バイトを超える静止画データが添付されて送られてきたメールは、静止画を表示するURLが記載されています。静止画を表示するには、Web To機能でiショットセンターに接続して静止画を表示します。

iショットセンターに接続して静止画を表示すると、パケット通信料がかかります。

↑ 待受画面で ♀ ト 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 ▶ (決定) を押す

受信メール一覧が表示されます。

2 静止画を表示する URL の記載された i モードメールを 選択 ▶ 決定 を押す

火\_1-)(決定)**)** 仮信

--- 静止画の保存期限

**3** URL を選択 ▶「① 接続する」 > (決定)を押す

静止画が表示されます。

静止画を保存する方法は、サイトの画像を保存する場合と同じです。 P272

## ₹お知らせ

受信したURLの記載されたメールを、i モード対応機種以外に転送しても、静止画を表示できません。

静止画を表示する URL の記載された i モードメールは、静止画のマークでは確認できません。 P349

# iモードメールからiモーションを受信・再生します<iモーションメール>

送信元がメールに添付した動画 / i モーションは i モーションメールセンター に保管され、受信メールには i モーション閲覧のためのURLと保存期限が記載されます (i モーションメール)。このURLを選択して、i モーションを受信したり、再生したりできます。

再生時の音量はiモーションの音量設定に従います。 P451

↑ 待受画面で (図) 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 (決定) を押す

受信メール一覧が表示されます。

2 i モーションの URL が記載された i モードメールを選択 > 決定を押す

·iモーションが添付されていることを示す「≌あり」が表示 されます。

i モーション閲覧のための URL が表示されます。

- i モーションメールセンターでの i モーションの保存期限が表示されます。

# 3 i モーションの URL を選択 ▶ <sup>決定</sup> を押す



iモーションメールセンターに接続され、iモーションの受信・再生が始まります。

再生画面の操作方法 P442

## △ 再生が終了する

□ モーションの 取り込みが 完了しました

11再生する 21保存する 31情報を表示する 41戻る 「1 再生する」 : i モーションを再生します。

「② 保存する」 : i モーションを保存します。 「③ 情報を表示する」: i モーションの情報を表示

します。 P444

「4 戻る」 : i モーションを保存するか

しないかを選択できます。

# 5 「② 保存する」を押す

題名を 入力してください **2**00502051234

1

<u>火コ−</u> 確定▶ガイド

題名を変更するときは、題名を入力します。全角・ 半角を問わず最大 36 文字入力できます。

# 6 決定を押す

ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。

## 決定 を押す

- iモーションの取り込み完了画面に戻ります。「ビデオのアルバムを見る」の「iモード」フォルダに保存されます。P441
  - を押すと待受画面に戻ります。

合は、iモーションの取得ができなくなります。

#### ▼お知らせ・

送信メール詳細表示画面から「ファイル名」を選択して、決定を押すと同様に再生できます。 ただし、動画 / i モーションが FOMA 端末から削除されているときは再生できません。 i モード端末から i モーションメールを受信した場合、i モーションセンターに保存された i モーション閲覧用 URL1 件につき 50 回まで取得することができます。50 回を超えた場

メールに添付された i モーションをパソコンで再生する場合は、対応のソフトが必要となります。 P606

# i モードメールに添付されたメロディを操作します

i モードメールに添付されているメロディを再生・保存します。保存したメロディは再生したり、着信音に設定したりできます。

発信元がFOMA F880iES、F900iC、F900iT、F900i以外の場合は受信したメロディを正しく再生できない場合があります。

## 添付されたメロディを再生します

添付メロディの表示形式には、メロディデータの種類によって2種類あります。

↑ 待受画面で ♀ 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 ▶ 決定 を押す

受信メール一覧が表示されます。

2 メロディが添付されているiモードメールを選択

(決定)を押す



本文の後に表示

本文の後にマールサークと、ズが表のののののののののののののので、 イン・マール・カートー・
本文の後にマール・カートー・
ないが、
ののののでは、
ないののでは、
ないのでは、
ない

本文中にメロディ のマークと題名、 データサイズが表 示されます(MFi 形式)

本文中に表示

添付されたメロディは、次のマークで確認できます。

マーク	説 明
1	メール添付やこの端末の外へ転送可能なデータ
<b>N</b>	メール添付やこの端末の外へ転送不可能なデータ
)×/ )×	異常データ

:本文中に表示されるメロディ(MFi形式)は、メール添付や転送はできません。

3 再生するメロディを選択 決定を押す

メロディが再生されます。

再生を止めるときは、決定を押します。

を押すと待受画面に戻ります。

## ₹お知らせ

送信メール詳細表示画面からも同様にして再生できます。

本文中に表示されるメロディ(MFi形式)に題名が設定されていない場合、題名にはメールを受信した日時が表示されます。

添付のメロディを自動演奏する設定にしている場合は、メロディが添付されているメールを表示すると、「電話を受けた時の音量を調節する」で設定されている音量で自動的に再生されます。再生を止めるときは、深足を押します。 P77、P382

## 添付されたメロディを保存します

受信メール一覧が表示されます。

2 メロディが添付されている i モードメールを選択 **\*** を押す

受信メール詳細表示画面が表示されます。

**3** 保存するメロディを選択 ► (a) 添付データ確認」 ► (a) メロディを保存」を押す

題名を 入力してください welody

4

火1- 確定▶ガイド

題名を変更するときはメロディの保存画面でタイトルを入力▶ ☞ を押します。全角で最大25文字、半角で最大50文字入力できます。

## 4 決定を押す

メロディを保存した旨のメッセージが表示されます。

5 決定を押す

受信メール詳細表示画面に戻ります。

「保存した曲の詳細を設定する」の「iモード」フォルダに保存されます。 P452

🕿 を押すと待受画面に戻ります。

次ページへ続く

ル

## ₹お知らせ

メロディの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要なメロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。メロディを保存する場合は、画面の指示に従い FOMA 端末内のメロディを削除します。 P36

送信メール詳細表示画面からも同様にして保存できます。

文字入力のしかた P558

#### 添付されたメロディの題名を確認します

メロディに付けられている題名を確認します。

例 本文中に表示されているメロディ(MFi形式)の題名を確認するとき

| 待受画面で ♥ | 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 | 決定 を押す

受信メール一覧が表示されます。

送信メールに表示されているメロディの題名を確認するときは、 (空) ト「⑤ 送信したメールを見る」 フォルダを選択 (大学) を押します。

2 メロディが添付されているiモードメールを選択▶
決定を押す

受信メール詳細表示画面が表示されます。

3 題名を確認するメロディを選択 ▶ (8) 添付データ確認」 ▶ (4) 題名を確認」を押す

題名 名曲集 送信メール詳細表示画面から操作するときは、題名を確認するメロディを選択 (\*) 「7 添付データ確認」「4 題名を確認」を押します。

決定

4 決定を押す

受信メール詳細表示画面に戻ります。

②を押すと待受画面に戻ります。

## ₹お知らせ

本文の後に表示されているメロディ(SMF形式)の題名を確認するときは、メロディを選択 「添付データ確認」を選択 「題名を確認」を選択 大定 を押して操作 します。

#### 本文中に表示されているメロディの表示を切り替えます

本文中に表示されているメロディのデータを文字として表示することができます。 本文の後に表示されるメロディ(SMF形式)では本機能を利用できません。

一 待受画面で ♀ 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 ▶ 決定 を押す 受信メールー覧が表示されます。

2 メロディが添付されている i モードメールを選択 **>** を押す

受信メール詳細表示画面が表示されます。

3 データ表示するメロディを選択 ▶ (18) 添付データ確認 」 「5) データ表示あり」を押す

●を押すと待受画面に戻ります。

#### 題名表示に戻すとき

#### ₹お知らせ

本文の文字が誤ってメロディデータとして認識されてしまった場合は、この操作で文字を表示し、読むことができます。

# iモードメールに添付されたデータ を削除します

i モードメールに添付されている静止画、添付メロディを削除します。 メール本文中の添付データ(i モーションが再生できるリンク項目(過かり) や本文中に表示されるメロディ(MFi形式))は削除できません。

例 添付されている静止画を削除するとき

待受画面で (学) 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 (決定) を押す


受信メール一覧が表示されます。

送信メールに添付されているメロディを削除するときは、(空) >「⑤送信 したメールを見る」 フォルダを選択 > \*\*\*\* を押します。

2 静止画が添付されているiモードメールを選択 ▶ <sup>決定</sup>を押す

受信メール詳細表示画面が表示されます。

3 削除する静止画のデータ名を選択 ▶ (8 添付 データ確認」 「31 件削除」または「4 全て削除」を 押す

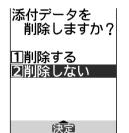

送信メール詳細表示画面から操作するときは、削除する静止画データを選択 「⑦添付データ確認」「③ 1件削除」または「④全て削除」を押します。

4 「1 削除する」を押す データを削除した旨のメッセージが表示されます。

5 決定を押す

受信メール詳細表示画面が表示されます。

削除した添付データはデータ名が薄く表示されて選択できなくなります。 ② を押すと待受画面に戻ります。

# i モードメールのアドレスや受信拒 否などを設定します<メール設定>

i モードセンターに接続して、i モードメールのアドレスや受信拒否などを設定 します。

メール設定ができるのはお手持ちの FOMA 端末からだけです。 詳しくは『FOMA iモード操作ガイド』をご覧ください。

#### メールアドレスを変更します

iモードメールアドレスを任意のメールアドレスに変更できます。

「docomo. \_ab1234yz@docomo.ne.jp」のように、変更できるのは@マー クより前の部分(下線部分)となります。変更するときは、@マークより前の 部分だけを入力してください。なお、変更部分は、半角英数字と「」(アン ダーバー )、「.」(ピリオド)、「-」(ハイフン)の記号を使って、3文字以上 30文字まで設定できます。

- メールアドレスの先頭は英字のみ使用できます。英字の大文字・小文字の区 別はありません。
- スペース(空白)は使用できません。
- 「・」(ピリオド)をアドレス内で連続使用したり、アドレスの最後に設定し たりすると、一部のプロバイダとメールを送受信できない場合があります。 変更される際はなるべく桁数を増やし、英字と数字の組み合わせにより他人 が簡単に想定できないアドレスにすることをおすすめします。

メールアドレスを変更すると、変更前のメールアドレスを再び使えなくなる 場合がありますのでご注意ください。

変更前のアドレスではiモードメールが届かなくなり、送信者には宛先不明 のエラーメッセージが表示されるか、エラーメールが返信されます。

ゝ▶「┌ メールアドレスを確認・変更す 待受画面で (図) る」を押す



i モードに接続され、メール設定画面が表示され ます。

次ページへ続く


2「アドレス変更」を選択 ▶ 沈定を押す

#### 가"い変更

#### ❖説明・注意❖

▼メールアドレスを希望順に 3つ、半角英数字で3字 以上30字以内で入力し てください。半角英字・ 数字と「\_」「\_」「-」をご

3 第 1 希望欄を選択 ▶ 決定 ▶ 任意のメールアドレスを入力 ▶ 決定 を押す



@ マークより前の部分を入力します。

4 操作 4 と同様に第 2 希望、第 3 希望のメールアドレス を入力する

第2希望、第3希望は入力しなくても先に進むことはできます。

5 i モードパスワード欄を選択 i モードパスワードを入力 決定 を押す

16文字以上を推奨して います。 iモ-ドパスワード (数字4桁) 〒|\*\*\*\*

※iモードパスワードはご契 約時の初期設定では「0 メニュー◆決定 入力した i モードパスワードは「\*」で表示されます。

i モードパスワードは初期設定では「0000」に 設定されています。

<mark>6</mark>「決定」を選択<mark>▶</mark>決定を押す

メールアドレスが変更され、新しいメールアドレスが表示されます。 変更が完了すると、すぐに新しいメールアドレスがご利用になれます。

(☎) ▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

#### お知らせ

メールアドレス変更前にiモードセンターに保管されたメールは、メールアドレス変更後も 受信することができます。

mova サービス(iモードをご契約)から FOMA サービスへ契約を変更された場合、mova サービスで利用していたiモードメールアドレスは引き継がれます。

メールアドレスを変更しても、個人情報に登録したメールアドレスは変更されません。変更 後のメールアドレスをあらためて個人情報に登録してください。

文字入力のしかた P558

#### メールアドレスを確認します

現在設定されているiモードメールアドレスを確認します。

#### メール設定画面を表示する

メール設定

操作方法 P361 操作 1

メールアドレス設定 ドル変更 レス確認 の他設定 言/拒否設定 メールサイス・制限 1- )(洪元

「アドレス確認」を選択し、決定を押す

アドレス確認 あなたのメールアドレスは、 docomo taro ΔΔAdocom b. ne. jp です。

メール設定へ

火二- (決定)

現在設定されているメールアドレスが表示されます。 (☎) ▶「11終了する」を押すと待受画面に戻ります。

#### シークレットコードを登録します

「携帯電話番号 @docomo.ne.jp」のiモードメールアドレスをご利用のとき、シークレットコードを登録すると、登録したシークレットコード(数字4桁)が付いたメール以外は受信しません。送信者には宛先不明のエラーメッセージが表示されるか、エラーメールが返信されます。これにより不要なiモードメールの受信を避けることができます。

iモードメールの送信時にはメールアドレスのシークレットコード部分は隠されるため、送信先にシークレットコードが表示されることはなく、受信者がそのまま返信することはできません。シークレットコードを指定せずにそのまま返信すると、宛先不明のエラーメッセージが表示されるか、エラーメールが返信されます。

「携帯電話番号@docomo.ne.jp」以外のメールアドレスではシークレットコードを登録できません。あらかじめアドレスリセット(P365)でメールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」に変更してからご利用ください。

メール設定画面を表示し、「メールアドレス設定」の 「その他設定」を選択 > \*\*\*\* を押す

メールアドレス設定 その他

操作方法 P361 操作 1

▼ラークレットコード登録 ▼アドレスリセット メール設定へ

火1- (決定

「シークレットコード登録」を選択 大津 を押す

3 シークレットコード欄を選択 ▶ 決定 ▶ シークレット コード (4 桁の数字)を入力 ▶ 決定 を押す

入力モードは数字になっています。「0000」は使用できません。

4 i モードパスワード欄を選択 xz i モードパスワードを入力 xz を押す

入力したi モードパスワードは「\*」で表示されます。 i モードパスワードは初期設定では「0000」に設定されています。

# 5 「決定」を選択▶ 決定を押す

シークレットコードが登録され、新しいメールアドレスが表示されます。

電話番号以下の4桁の数字がお客様の指定されたシークレットコードとなります。

登録が完了すると、すぐに新しいメールアドレスが利用できます。

▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

#### ₹お知らせ・

シークレットコード登録を設定する前に i モードセンターに保管されたメールは、設定後も受信することができます。

シークレットコード登録をしたときは、ドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合に、 宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。

シークレットコード登録を取り消すときは、メールアドレス変更( P361)またはアドレスリセット( 下記)を行ってください。

#### 電話番号をメールアドレスにします<アドレスリセット>

i モードメールアドレスを「携帯電話番号 @docomo.ne.jp」に変更します。 アドレスリセットを行うと、変更前のメールアドレスを再び使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

リセット前のアドレスではiモードメールが届かなくなります。送信者には 宛先不明のエラーメッセージが表示されるか、エラーメールが返信されます。

メール設定画面を表示し、「 メールアドレス設定」の 「その他設定」を選択 ▶ 決定 を押す

操作方法 P361 操作 1

#### その他 ▼シークレットコード登録

▼<u>アドレスリセット</u> メール設定へ

火\_1- ◆決定

# 2「アドレスリセット」を選択▶ 決定を押す

アト・レスリセット メールアト・レスを 別のXXXXXXXXAdocomo.n e.jp にもどします。 四メールアト・レス変更をして いた方は同じアト・レスを 再び使えない可能性が

3 i モードパスワード欄を選択 ▶ i モードパスワードを入力 ▶ 決定 を押す

ありますのでご注意く ださい。 it-ドパスワード

¥\*\*\*

※iモードパスワードはご契 約時の初期設定では「0 メニュー◆決定 入力した i モードパスワードは「\*」で表示されます。

i モードパスワードは初期設定では「0000」に 設定されています。

4「確認」を選択 きまた を押す

メールアドレスがリセットされ、新しいメールアドレスが表示されます。 アドレスリセットが完了すると、すぐに新しいメールアドレスが利用できます。

#### ▼お知らせ・

アドレスリセット前にiモードセンターに保管されたメールは、リセット後も受信できます。

# 次ペー ジへ続く

#### 受信文字数 (メールサイズ)を制限します

受信する i モードメールを、文字数 (メールサイズ)によって制限します。 初期設定では「全角5000文字」に設定されています。

メール設定画面を表示する

メール設定

■メールアドレス設定

信/拒否設定

操作方法 P361 操作 1

を選択・決定を押す

メールサイズ制限

☆説明•注意☆

▼何文字分まで受信し

ますか?

●全角1000文字分 全角2000文字分 全角3000文字分

選択されると○が●に変わります。

iモードパスワード欄を選択 ▶ iモードパス ワードを入力 > 決定を押す

全角3000文字分 全角4000文字分 全角5000文字分 (数字4桁)

**₽ |**\*\*\*\*

※iモードパスワードはご契 火1- )(決定)

入力した1モードパスワードは「\*」で表示され ます。

iモードパスワードは初期設定では「0000」に 設定されています。

「決定」を選択 ▶ 決定を押す

メールサイズ制限が設定されます。

🭙 ▶「 🔟 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

#### ₹お知らせ

設定された文字数を超えた場合はiモードセンターで削除され、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、削除された部分を見ることはできませんのでご注意ください。また、添付データ (iモーションが再生できるリンク項目(i あり)、本文中に表示されるメロディ(MFi形式)) はiモードセンターで削除されます。

添付データのあるiモードメールの全体のサイズが、設定された文字数相当サイズを超えた場合、iモードセンターは次のような順位()でデータを削除します。

静止画、メロディ

メール本文

動画 / i モーションの添付データ

#### iモードメールの受信を拒否します

次のいずれかの方法でiモードメールの受信を拒否できます。

未承諾広告 メール拒否

メール表題部の最前部に未承諾広告 と記載されているメールを受信または 拒否できます。これにより、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行う ために送信されるメールを拒否することができます。初期設定では「拒否す る」に設定されていますので、未承諾広告 メールを拒否したい場合は設定 する必要はありません(送信者はメール表題部欄の最前部に未承諾広告 (全角6文字)と記載することが法律で義務づけられています)。

受信したい場合の設定方法については『FOMAiモード操作ガイド』をご覧ください。

iモードメール大量送信者からのメール受信制限

1日に1台のiモード端末から送信される200通目以降のiモードメールを 拒否します。 初期設定では「拒否する」に設定されていますので、大量送信 者からのメールを拒否したい場合は設定する必要はありません。

受信したい場合の設定方法については『FOMAiモード操作ガイド』をご覧ください。

- i モードメールのみ受信 / 拒否
- iモードどうしのメールのみ受信(インターネット経由のメールを拒否)/ 拒否します。

アドレス指定受信 / 拒否

●受信するすべてのメールのうち、指定するアドレスからのメールを受信 / 拒否します。

ドメイン指定受信

● i モード、i ショット、e ビリング請求額お知らせメール、一定額到達通知サービスおよび他の携帯電話・PHS 会社(ドコモのPHS・アステルグループを除く)からのメールと、指定するドメインからのメールを受信します。ドメインとは「×××@ \_\_\_\_\_ne.jp」の下線部分のような、メールアドレスの@より後ろの部分のことです。ドメインを指定することにより、指定したドメインで終わるメールアドレスからのメールを受信できます。日本語のアドレスやドメインは設定できません。

ドメインを指定する場合は、i モードからのすべてのメールは受信しますので、「docomo.ne.jp」を指定する必要はありません。「docomo.ne.jp」を入力してしまうと、i モードになりすましたメールが届いてしまいます。i モードメールのみ受信 / 拒否とアドレス指定受信 / 拒否、ドメイン指定受信は同時には利用できません。

#### 未承諾広告 メールを拒否します

メール設定画面を表示する

操作方法 P361 操作 1

2 「 メール受信設定」の「その他設定」を選択 ▶ 決定 ▶ 「未承諾広告 メール拒否」を選択 ▶ 決定 ▶ 「拒否する」を選択 ▶ 決定 ▶ を押す

拒否しない場合は、「拒否しない」を選択▶ ★定 を押します。 選択すると○が (で)に変わります。

3 i モードパスワード欄を選択 ▶ i モードパスワード欄を選択 ▶ i モードパスワードペスワード欄を選択 ▶ i モードパスワードを入力 ▶ (決定) を押す

入力したiモードパスワードは「\*」で表示されます。 iモードパスワードは初期設定では「0000」に設定されています。

4 「決定」を選択 決定を押す

未承諾広告 メール拒否が設定されます。

(☎) ▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

#### iモードメール大量送信者からのメール受信を制限します

2 「 メール受信設定」の「その他設定」を選択
 ○「iモードメール大量送信者からのメール受信制限」
 を選択
 ○ 決定
 ○ 「拒否する」を選択

拒否しない場合は、「拒否しない」を選択▶ 寒寒を押します。 選択すると○が・に変わります。

3 i モードパスワード欄を選択 ▶ i モードパスワードで入力 ▶ (決定) を押す

入力したiモードパスワードは「\*」で表示されます。 iモードパスワードは初期設定では「0000」に設定されています。

次ページへ続く

369

## 4 「決定」を選択 大定を押す

i モードメール大量送信者からのメール受信制限が設定されます。

▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

#### i モードメールのみ受信 / 拒否をします

設定が完了すると、拒否を設定したメールが届かなくなり、送信者には宛先 不明のエラーメッセージが表示されるか、エラーメールが返信されます。

例「 i モードメールのみ受信」に設定するとき

#### 1 メール設定画面を表示する

メール設定

■メールアドレス設定

アルスを思

■/ W文语放定 |-受信/拒否設定

<u>-メールサイズ制限</u> メニュー **√**決定 操作方法 P361 操作 1

2 「受信 / 拒否設定」を選択 ▶ 「i モードメールの み受信」を選択 ▶ 決定 を押す

#### 受信/拒否設定

<u>ዺ機能説明</u>ዺ

「複数選択不可っ 「ドメイン指定受信 「アドレス指定受信 「アドレス指定拒否 ■iモードメールのみ

人二- (決定)

選択するとのがでに変わります。

#### 「iモードメールのみ拒否」に設定するとき

「iモードメールのみ拒否」を選択▶ 來定を押す 現在登録されている設定を解除するには「設定 解除」を選択▶ 來定を押します。

3 「次へ」を選択 ▶ i モードパスワード欄を選択 ▶ i モードパスワードで入力 ▶ 決定 を押す

「it-ドどうしのメールの」 み受信する」に設定し ます。 it-ドパスワード

(数字4桁)

※if-ドパスワードはご契 メニュー **ル**決定 入力した i モードパスワードは「\*」で表示されます。

i モードパスワードは初期設定では「0000」に 設定されています。

既に他の受信 / 拒否設定をしている場合、設定を変更するかの確認画面が表示されます。変更する場合には「はい」を選択▶️ 乗走を押します。

## 4 「決定」を選択 ▶ 決定を押す

iモードメールのみ受信/拒否が設定されます。

♠「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

#### ▼お知らせ

iモードメールのみ受信 / 拒否を設定する前にiモードセンターに保管されたメールは、設定後も受信することができます。

「iモードメールのみ受信」を設定した場合は、希望しているメール配信が届かなくなることがあります。

設定によっては、送信したiモードメールがエラーになっても、宛先不明などのエラーメールを受信しなくなる場合があります。

#### アドレス指定受信 / 拒否をします

設定が完了すると、拒否を設定したメールが届かなくなり、送信者には宛先 不明のエラーメッセージが表示されるか、エラーメールが返信されます。

例「アドレス指定受信」を設定するとき

→ メール設定画面を表示する

操作方法 P361 操作 1

2 「受信 / 拒否設定」を選択 ▶ 「アドレス指定受信」 を選択 ▶ 決定 を押す

受信/拒否設定

△機能説明△

「複数選択不可」

○ドメイン指定受信 ▣アドレス指定受信

■クドレス指定受信 ○アドレス指定拒否 ○iモードメールのみ

火1- (快記

選択すると◯が●に変わります。

「アドレス指定拒否」を設定するとき

「アドレス指定拒否」を選択▶ (決定) を押す 現在登録されている設定を解除するには「設定 解除」を選択▶ (決定) を押します。

3 「次へ」を選択 ▶ \*\*\* | メールアドレス欄を選択 ▶ \*\*\* | 指定するメールアドレスを入力 ▶ \*\*\*\* | を押す

<b>O I I I I I I I I I I</b>
アドレス指定受信
<u>☆注意</u> ☆
▼受信したいメールアドレン  docomo,ΔΔΔ,ab1
2
3

i モード端末のメールアドレスを入力するときは「@docomo.ne.jp」は省略できます。

既に他の受信 / 拒否設定をしている場合、設定を変更するかどうかの確認画面が表示されます。変更する場合には「はい」を選択 > ②2 を押します。

# 4 「登録」を選択 | 注定 | i モードパスワード欄を選択 | 注定 | i モードパスワードを入力 | 決定 を押す

|i モードパスワード入力 |(数字4桁)

**\*\*\*\*** 決定

※iE-ドパスワードはご契約時の初期設定では「0 000」となっています。 お客様は自のパスワード 入力したiモードパスワードは「\*」で表示されます。

i モードパスワードは初期設定では「0000」に 設定されています。

5 「決定」を選択▶ 決定を押す

アドレス指定受信 / 拒否が設定されます。

ドメイン指定受信をします

メール設定画面を表示する
 操作方法 P361 操作 1

2 「受信 / 拒否設定」を選択 ▶ 「ドメイン指定受信」 を選択 ▶ 決定 を押す

受信/拒否設定

a.機能説明 a.

「複数選択不可」 ● ト\* メン指定受信 「アト\* レス指定受信 「アト\* レス指定拒否 「モート\* ナールのみ 選択すると○が●に変わります。

現在登録されている設定を解除するには「設定解除」を選択▶★定を押します。

3 「次へ」を選択 ▶ 決定 ▶ 受信したい携帯・PHSの チェックボックスを選択 ▶ 決定を押す

ト、メイン指定受信

**☆説明・注意**☆

▼受信したい携帯・PHS からのメール

<u>▼₹</u>-ダフォン

⊠a⊔

☑ŤU-KĄ

メニュー (決定) チェックボックス

お買い上げ時は 4 つの携帯電話・PHS 会社すべてのチェックボックス が選択 ✓ されています。 既に他の受信 / 拒否設定をしている場合、設定を変更するかどうかの確認画面が表示されます。変更する場合には「はい」を選択 ✓ を押します。 受信したいドメインまたはメールアドレスを指定しない場合は、操作 5 に進みます。 4 受信したいドメインまたはアドレスの入力欄を選択▶

決定 → 受信したいドメインまたはアドレスを入力 →

決定を押します

▽ボーダフォン ▽TU-KA ▽DDIポケット

▼受信したいドメインま たはアドレス (後方一致)

1docomo, △△ab3

火1- (決定

5 「登録」を選択 | xz | i モードパスワード欄を選択 | xz | i モードパスワードを入力 | xz を押す

入力したiモードパスワードは「\*」で表示されます。 iモードパスワードは初期設定では「0000」に設定されています。

「決定」を選択 ▶ <sup>決定</sup>を押す

ドメイン指定受信が設定されます。

□ 「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

#### ₹お知らせ

アドレス指定受信 / 拒否、ドメイン指定受信を設定する前に i モードセンターに保管されたメールは設定後も受信することができます。

「アドレス指定受信」「ドメイン指定受信」を設定した場合は、希望しているメール配信が届かなくなることがあります。

「アドレス指定受信/拒否」の場合、ドメインは指定できません。

iモード、iショット、e ビリング請求額お知らせメール、一定額到達通知サービスおよび他の携帯電話・PHS 会社(ドコモのPHS・アステルグループを除く)からのメールは、ドメインを入力しなくてもすべてのメールを受信しますので入力は不要です。入力してしまうと、携帯電話、PHS から送信したようにみえる「迷惑メール」が届いてしまいますので、ご注意ください。

「アドレス指定受信 / 拒否」「ドメイン指定受信」の場合、コンテンツプロバイダなどからのメール配信サービスを受けているときは、送信元のメールアドレスまたはドメインを指定してください。

設定によっては、送信したiモードメールがエラーになっても、宛先不明などのエラーメールを受信しなくなる場合があります。

iモードサイトの利用に際し、利用内容確認などをメールで行う場合がありますので、これらのメールを受信するために、各サイトのドメインやメールアドレスなどを指定してご利用ください。

#### 現在の拒否設定を確認します

現在の拒否設定内容を確認します。

メール設定画面を表示する

メール設定

操作方法 P361 操作 1

■メールアドレス設定 ドル変更

|メール受信設定 |サール受信と変に |サールサイズ||制限 1- (快定)

「設定状況確認」を選択 > (決定)を押す

設定状況確認

▼大量送信者メール 拒否する

▼未承諾広告メール 拒否する

メール設定へ

火1- ◆決定

現在の設定内容が表示されます。

(□) ▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

# 次ページへ続く

#### iモードメール機能を停止します

i モードのメール機能を利用しない場合、i モードセンターでのメール機能停止を行うことができます。

メール機能を停止すると、停止前のメールアドレスを再び使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

メール機能を停止すると、メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にリセットされます。

メール機能を停止した場合、送信者には宛先不明のエラーメッセージが表示されるか、エラーメールが返信されます。

🧻 メール設定画面を表示する

メール設定

操作方法 P361 操作 1

■ メールアドレス設定
トアドレス変更
- アドレス変更
- アドレス確認
- その他設定
■ メール受信設定
- サラ信/拒否設定
- メールサイズ・制限
(メニュー ) (決定)

2 「 メール機能停止」を選択▶ (決定)を押す

メール機能停止 小ルを送受信ともに停 止します。 小小がいの変更をして いた方は同じアドルスを 再び使えない可能性が あります。ご了承くだ さい。

3 i モードパスワード欄を選択 ▶ i モードパスワードで入力 ▶ 決定 を押す

再び使えない可能性があります。ご了承ください。 (it-ドパスワード (数字4桁)

= **\*\*\***\*

確認

※iモードパスワードはご契 メニュー ┩決定 入力した i モードパスワードは「\*」で表示されます。

i モードパスワードは初期設定では「0000」に 設定されています。

## 4「確認」を選択▶ 決定を押す

メール機能が停止されます。

設定が完了すると、すぐにメール機能が停止します。

♠「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

#### iモードメール機能を再開します

1 メール設定画面を表示する

メール設定 現在あなたはメール機能 を停止させています。 再開しますか? i モードッ゚スワード (数字4桁) トール開始

操作方法 P361 操作 1

2 iモードパスワード欄を選択 i モードパスワードを入力 決定 を押す

入力したiモードパスワードは「\*」で表示されます。 iモードパスワードは初期設定では「0000」に設定されています。

3「メール開始」を選択 ▶ 決定を押す

メール機能が再開されます。

(金) ▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

#### ₹お知らせ.

メール機能停止前にiモードセンターで保管されたiモードメールは、受信時から720時間 そのまま保管され、iモード問い合わせ、またはメール選択受信で受信できます。

メール機能停止中はiモードセンターで新しいメールの保管は行いません。

メール機能停止中に主モードメールを送信した場合、エラーメッセージが表示されます。

iモードメールの送信やiモード問い合わせの操作を行うと、iモードセンターとの通信が行われ、パケット通信料がかかります。

## メール受信時の着信音を設定します<メール着信音

設定> お買い上げ時

メール着信音設定:鳴らす 着信音:着信音 1 鳴らす時間:3秒

iモードメール、ショートメッセージ(SMS)を受信したときの着信音を設定します。

待受画面で (図) ▶「8 メールを設定する」 「1 メールが届いた時の音を選ぶ」を押す

メールの着信音を 設定してください
①メール着信音設定 鳴らす
②着信音 着信音 <sup>1</sup>
3鳴らす時間 3利
変更 完了

項目	説明
1メール着信音 設定	着信音を鳴らすかどうかを設定 します。
2 着信音	着信音を鳴らすときのメロディ を設定します。
③鳴らす時間	着信音を鳴らす時間を1~30秒 の間で設定します。

2 「 1 メール着信音設定 」 「 1 鳴らす 」 を押す

メロディー覧が表示されます。

「鳴らさない」に設定すると、「着信音」「鳴らす時間」は設定できません。 操作 5 に進みます。

「② 着信音」 : 着信音から設定します。操作3に進みます。

「③鳴らす時間」:鳴らす時間から設定します。操作4に進みます。

- 3 フォルダを選択 メロディを選択 を押す 着信音を鳴らす時間を設定する画面が表示されます。
- 4 鳴らす時間を入力 決定 を押す 操作 1 の画面に戻ります。
- 5 **電話帳** を押す

着信音を設定した旨のメッセージが表示されます。

6 決定を押す

メニュー一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

# メール受信時の振動を設定します

#### <メール着信振動設定>

お買い上げ時

振動させない

i モードメール、ショートメッセージ(SMS)を受信したときの振動を設定します。

待受画面で (図) ▶「8 メールを設定する」 「2 メールが届いた時の振動を選ぶ」を押す

メールが 届いた時の振動を 選んでください 振動パターンについて P155

①パターンムで振動 ②パターンBで振動 ③パターンCで振動 ④振動させない ※急

2「1 パターン A で振動」~「4 振動させない」のいずれか1つの番号を押す

振動パターンを設定した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

(金)を押すと待受画面に戻ります。

## メールにつける署名を登録します <署名登録/設定>

i モードメールの本文に付ける署名を登録します。

#### 署名を登録します

iモードメールの本文に付ける署名を登録します。署名に電話番号やメールアドレス、URLを入れておくと、iモード端末にiモードメールを送信した場合、相手がPhone To (AV Phone To) Mail To、Web To機能を使うことができます。

待受画面で ② ► 「8 メールを設定する」 「3 メールに付ける署名を登録する」 署名を入力する

署名登録 残70 松尾 太郎→ 電話: → 090XXXXXXXX 全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。

2 決定を押す

署名を登録した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### 署名を設定します

ショートメッセージ(SMS)には署名を設定できません。

- 1 i モードメールを作成する 操作方法 P317 操作1~5
- 2 (3) 署名付きで送信」を押す i モードメールが送信されます。

次ページへ続く



署名も本文の文字数に含まれます。

半角カタカナ、絵文字は正しく表示されない場合がありますので、iモード端末(mova 含む)どうしのメールのやりとり以外には使用しないでください。

一部の絵文字( P570)は、相手のiモード端末の機種によっては正しく表示されない場合があります。

文字入力のしかた P558

# 添付データを受信するかどうかを設 定します < 添付データ受信設定 >

iモードメールに添付されている静止画、添付メロディを受信するかどうかを設定します。

#### 画像データを受信するかどうかを設定します

お買い上げ時 受信する

メールに 添付された画像を 受信しますか? 11受信する 21受信しない

- 2 「1 受信する」または「2 受信しない」を押す 受信する/受信しないを設定した旨のメッセージが表示されます。
- 3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

₹お知らせ

「受信しない」に設定すると、添付データはiモードセンターで削除され、受信できなくなりますのでご注意ください。

#### メロディデータを受信するかどうかを設定します

お買い上げ時 受信する

待受画面で (★) | 「★ 詳細な機能を設定する」 「 4 メールの詳細を設定する」 「 3 添付のメロディを受信する」 を押す

メールに 添付された メロディを 受信しますか?

11受信する 21受信しない



- 2 「1 受信する」または「2 受信しない」を押す 受信する/受信しないを設定した旨のメッセージが表示されます。
- 3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

②を押すと待受画面に戻ります。

#### ₹お知らせ

「受信しない」に設定すると、添付データはiモードセンターで削除され、受信できなくなりますのでご注意ください。

メール本文中に表示されるメロディ(MFi形式)は、本設定に関わらず受信します。

# 

メロディが添付されているiモードメールやメッセージR/Fを表示したときに、 メロディを自動的に再生するかどうかを設定します。

待受画面で (★) 「★ 詳細な機能を設定する」 「4 メールの詳細を設定する」 「4 添付のメロディを自動演奏する」を押す

添付された メロディを自動で 演奏しますか? ①自動演奏する ②自動演奏しない

- 2「1 自動演奏する」または「2 自動演奏しない」を押す 自動演奏する/自動演奏しないを設定した旨のメッセージが表示されます。
- 3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

②を押すと待受画面に戻ります。

# ショートメッセージ(SMS)を作成 して送信します < SMS作成・送信 >

ショートメッセージ(SMS)を作成して送信します。

ダイヤル入力での発信を制限しているときには、宛先に電話番号を直接入力できません。 P185

1 待受画面で ♥ 「9 SMS を使う」 「1 SMS を作る」を押す



<mark>2</mark> To(宛先)欄を選択▶ <sup>決定</sup>を押す

宛先を 選んでください ①電話帳から選ぶ ②直接入力する

電話帳から選択するとき

「11電話帳から選ぶ」 検索方法を選択 Representation (1) 体表 Representation (1) 体系 Representation (1) 体表 Representation (1) 体表 Representation (1) 体系 Re

電話帳の検索結果の一覧が表示されます。

• FOMA カードの電話帳から選択する場合は を押します。

送信する相手を選択 > 深定を押す 送信する相手の電話番号画面が表示されます。

電話番号を選択・決定を押す

操作1の画面に戻ります。電話帳に登録されている名前がTo(宛先)欄に入力されています。 操作4に進みます。

次ページへ続く

3「② 直接入力する」 宛先を入力 ▶ 決定 を押す



相手の FOMA 端末の電話番号を入力します。

本文欄を選択 ▶ 決定 ▶ 本文を入力 ▶ 決定 を押す

本文 残54 おひさしぶりです 。元気でしたか? ■

SMS 設定で送信文字種を「日本語」に設定した場合は、全角・半角を問わず最大70文字入力できます。 P401

SMS 設定で送信文字種を「英語」に設定した場合は、半角の英数字と記号(。「」、・・・を除く)を最大160文字入力できます。 P401

(#禁): 文中で改行することができます。 改行も本文の文字数に含まれます。

5 「送信する」を選択 ショートメッセージ (SMS) が送信されます。 送信が終了すると、送信した旨のメッセージが表示されます。

**う** 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

#### 電話帳を表示してショートメッセージ (SMS)を作成します

電話帳の検索結果一覧から、ショートメッセージ(SMS)を作成します。 電話帳データに電話番号が登録されていない場合は、本機能を利用できません。

FOMA 端末電話帳の検索結果一覧を表示する 検索方法 P124 操作 1

# 2 ショートメッセージ(SMS)を送信する相手を選択 ▶ 「③SMSを作る」を押す

メッセーシ	"作成	:新規
		一大郎

一電話帳に登録されている名前が入力されます。

本文:

ショートメッセージ (SMS) 作成方法 P383

送信する

**火1-**)決定

#### ▼お知らせ

メールの保存領域に空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、ショートメッセージ(SMS)を作成できない旨のメッセージが表示され、ショートメッセージ(SMS)を作成できません。「未送信のメールを見る」から不要なiモードメール、ショートメッセージ(SMS)を削除してください。 P337、P406

定型文を利用して顔文字やあいさつ、返事などを入力できます。 P565

半角カタカナや一部の絵文字は、相手のFOMA端末の機種によっては正しく表示されない場合があります。 P570

電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。

送信する文字種や送達通知を受け取るかどうかは、あらかじめSMS設定で設定します。 P401

ショートメッセージ(SMS)作成画面で送達通知を受け取るかどうかを設定する場合は、 「国SMS 送達通知」を押します。ただし、この場合は作成中のショートメッセージ (SMS) にのみ設定が有効になります。

送信文字種により送信できない文字があります。 P312

送信が正常に終了したときは、ショートメッセージ(SMS)が「送信したメールを見る」に保存されます。送信メールの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、古い送信メールから順に上書きされます。ただし、保護されている送信メールには上書きされません。残しておきたい送信メールは保護してください。 P337、P409

送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、ショートメッセージ(SMS)が「未送信のメールを見る」に保存されます。「未送信のメールを見る」からショートメッセージ(SMS)を編集・送信できます。 P337

メッセージ作成画面で送達通知を「要求する」に設定して送信した場合(P401)ショートメッセージ(SMS)が相手のFOMA端末に届いたことを知らせる送達通知が送られてきます。送達通知は「受信したメールを見る」に保存されます。P345

送信文字種が英語の場合、一部の記号(| ^ {}[] ¥ )を入力すると送信できる文字数が少なくなるため、最大文字数以下の文字数でも送信できない場合があります。この場合は、入力文字を少なくして送信し直してください。

発信者番号通知が「通知しない」に設定されていても、ショートメッセージ(SMS)送信時は送信先に発信者番号が通知されます。

電話帳番号 0 ~ 9 に登録されている相手には簡単にショートメッセージ (SMS)を作成・送 信できます ( ツータッチメール )。 P321

電話帳を表示して、電話帳の検索結果一覧から電話番号が複数登録されている相手を選択してメールを作成すると、1件目に登録されている電話番号がTo(宛先)に設定されます。2件目以降に登録されている電話番号を設定する場合は、FOMA端末電話帳の詳細画面を表示し、2件目以降の電話番号を選択してから作成します。 P124

文字入力のしかた P558

# 作成中のショートメッセージ (SMS) を保存しておき、あとで送信します < SMS保存>

作成中のショートメッセージ(SMS)を送信せずに保存したり、保存したショートメッセージ(SMS)を再編集して送信したりできます。

#### 作成中のショートメッセージ(SMS)を保存します

作成途中のショートメッセージ (SMS)を、送信せずに保存しておきます。

1 ショートメッセージ (SMS) を作成する 操作方法 P383 操作 1 ~ 4

2 🔂 ▶ 「② 保存する」を押す

メールを保存した旨のメッセージが表示されます。

3 決定を押す

メニュー一覧に戻ります。

ショートメッセージ(SMS)が「未送信のメールを見る」に保存されます。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### すお知らせ

未送信メールの最大保存件数 P36 宛先、本文のいずれも入力されていない場合は保存できません。

#### 送信・保存したショートメッセージ(SMS)を編集・送信します

送信したショートメッセージ(SMS)や、送信せずに保存したり送信に失敗したりしたショートメッセージ(SMS)を編集・送信できます。

例 未送信ショートメッセージ(SMS)を再編集するとき

1 待受画面で □ 「4 未送信のメールを見る」を押す 未送信メールー覧が表示されます。

送信ショートメッセージ(SMS)を再編集する場合は、 したメールを見る」 フォルダを選択 を押します。ショートメッセージ(SMS)は いま示されます。

#### 2 編集するショートメッセージ(SMS)を選択 ▶ <sup>決定</sup>を 押す

<u>メッセージ作成:編集</u> To:<u>090XXXXXXX</u> 本文: おひさしぶ 送信したショートメッセージ(SMS)を再編集するときは、編集するショートメッセージ(SMS)を選択を押します。

送信する

火1- 決定

3 ショートメッセージ (SMS) を編集して送信する 操作方法 P383

#### ▼お知らせ -

火1- ) 決定

送信ショートメッセージ詳細表示画面からも同様にして編集できます。
FOMAカード内のショートメッセージ(SMS)を送信した場合、送信したショートメッセージ(SMS)は本体の「送信したメールを見る」に保存されます。 P337、P395
文字入力のしかた P558

# 未送信 / 送信したショートメッセージ (SMS)を見ます < 未送信 / 送信メール >

送信したショートメッセージ(SMS)は「送信したメールを見る」に保存されます。送信せずに保存したり送信に失敗したりしたショートメッセージ(SMS)は「未送信のメールを見る」に保存されます。

例 送信したショートメッセージ(SMS)を表示するとき



フォルダの状態をマークで確認できます。 P337

387

次ペー ジへ続く

# 2 フォルダを選択 た た を押す

□送信箱

01/05件

#### ∞12:34 090XXX… 歐待ち合わせの…

3待ち合わせの… 09/28 docomo… 電話ください 09/28 docomo… おはようござ… メニュ-)∜浸♪(編集) フォルダ名

メール番号 / フォルダ内件数

送信日時(送信当日:時刻 当日以外:日付) 宛先 本文の先頭

:ショートメッセージ(SMS)/メールが複数ページある場合は、前後のページを表示できます。

ショートメッセージ( SMS )は□**な**が表示されます。 宛先が電話帳に登録されているときは名前が表示 されます。 P109

メールの状態をマークで確認できます。 P338

#### 3 表示するショートメッセージ(SMS)を選択 ▶ 決定を 押す

□送信箱 □ 01/05件 □ 04/09/29 12:34 □ 090XXXXXXXXX 題送信SMS 待ち合わせの場所 につきました。 連絡まってます。

· 状態マーク、SMS マーク、メール番号 / 件数

未送信ショートメッセージ(SMS)ではショート メッセージ(SMS)編集画面が表示されます。

P386

)。 : 前後のショートメッセージ( SMS )/

メールを表示できます。

ショートメッセージ(SMS)本文は、次のマーク で確認できます。

マーク	説明
<u> </u>	ショートメッセージ(SMS)を送信し た日時
Т	ショートメッセージ (SMS) の送信先 の電話番号または名前
題	ショートメッセージ( SMS )の題名「送信 SMS」

●を押すと待受画面に戻ります。

#### ₹お知らせ

送信日時・保存日時の表示には日付・時刻の設定が必要です。 P46 宛先や本文の文字をコピーできます。 P415

詳細表示画面に表示されている電話番号やメールアドレス、URLを選択して次の操作ができます。

- 電話帳に登録する P417
- 電話をかける P274
- サイトを表示する P275
- ブックマークに登録する P418
- iモードメールを作成する P275

# <u>ショートメッセージ(SMS)を受信したときは</u>< SMS 受信>

ショートメッセージ(SMS)が送られてきたときは自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、着信ランプでお知らせします。受信したショートメッセージ(SMS)は「受信したメールを見る」に保存されます。

#### 🧻 ショートメッセージ(SMS)を受信する



✓が点滅し、左の画面が表示されます。

メッセージ受信中画面でを押すと、受信を中止できますが、受信中の状況によってはショートメッセージ(SMS)を受信する場合があります。

#### ショートメッセージ(SMS)の受信結果が表示される。



メール着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。 何も操作しないで約15秒経過すると受信前の画面に 戻ります。

すぐに受信前の画面に戻したいときは (戻る) を押 します。

#### 受信したショートメッセージ(SMS)をすぐ に確認するとき

「「1 メール」を押す受信メールのフォルダー覧が表示されます。P391

#### 受信に失敗したとき

「「1 メール」の後ろに「x」が表示されます。メールを受信し直すには、「届いているSMSを全部受信する」を行ってください。P390

#### ₹お知らせ

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに受信状態が表示されます。 P28 受信メールの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、古い受信メールから順に上書きされます。 ただし、未読メールと保護されているメールには上書きされません。 残しておきたい受信メールは保護してください。 P409

未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、ショートメッセージ(SMS)の受信は中止され、画面にはいって一クが表示されます。 P26 FOMAカードにショートメッセージ(SMS)が20件保存されているときは、「受信したメールを見る」に空きがあってもショートメッセージ(SMS)を受信できないことがあり、画面にはいって一クが表示されます。 FOMA 端末本体に移動するか、FOMAカードのショートメッセージ(SMS)を削除してください。 P398、P399

待受画面 / メニュー画面以外(他の機能が起動中)のときや個人情報表示を制限しているときには、ショートメッセージ(SMS)を自動受信しますが、受信中画面や受信結果画面は表示されず、着信音と着信ランプも動作しません。受信したショートメッセージ(SMS)を確認するには、他の機能を終了 / 各制限を解除してください。

iモードメール、メッセージR/F受信中は、ショートメッセージ(SMS)を自動受信しません。また、iモードメール、メッセージR/Fの受信完了後も自動受信はされません。「届いているSMSを全部受信する」を行ってください。 下記

FOMA 端末でショートメッセージ (SMS) を受信すると、ショートメッセージセンターに 保管されているショートメッセージ (SMS) は削除されます。

mova サービスの i モード端末から送信したショートメールは、FOMA 端末ではショートメッセージ (SMS)として受信します。

# ショートメッセージ (SMS) があるかど うかを問い合わせます < SMS 問い合わせ >

圏外にいた間や電源を切っていた間にショートメッセージ(SMS)が届いていないかを問い合わせます。

電波状態によってはSMS問い合わせができない場合がありますのでご了承ください。

#### 1 待受画面で (図) ▶「9SMS を使う」▶「2 届いている SMS を全部受信する」を押す

SMS 問い合わせが実行されます。ショートメッセージセンターにショートメッセージ(SMS)が保管されていれば受信します。

ショートメッセージ問い合わせ中やショートメッセージ受信中に すと、問い合わせを中止できますが、問い合わせの状況によってはショートメッセージ(SMS)を受信する場合があります。

受信結果画面の操作は自動受信時と同じです。 P389

#### ₹お知らせ

受信するまでに時間がかかる場合があります。

# **受信したショートメッセージ (SMS)** を見ます < 受信メール >

受信したショートメッセージ(SMS)は「受信したメールを見る」に保存され ます。

待受画面で (♥) ▶ 「1 受信したメールを見る」を押す

受信メール

未読001/010件

色受信箱

□会社

一友達

火二- 決定

未読メール数 / 全メール件数

(<del>•</del>3)•(

pြ): フォルダが複数ページある場合は、

前後のページを表示できます。

フォルダの状態をマークで確認できます。

P345

フォルダを選択 > 決定を押す

□受信箱

001/010件

12:34 Ø9ØXXX····

孯おひさしぶり… **□**09/28 docomo… ⊠電話ください 09/28 docomo--

急用ができま…

火1- (快元) 返信

フォルダ名

メール番号 / フォルダ内件数

受信日時(受信当日:時刻 当日以外:日付) 送信元、 本文の先頭または「SMS送達通知」

トゥြ: ショートメッセージ( SMS ) / メー ルが複数ページある場合は、前後の ページを表示できます。

ショートメッセージ(SMS)は□でが表示されます。 送信元が電話帳に登録されているときは名前が表 示されます。 P109

メールの状態をマークで確認できます。

次ページへ続く

# <mark>3</mark> ショートメッセージ(SMS)を選択<mark>▶</mark> <sup>決定</sup>を押す

□受信箱
□□□ 001/010件
□04/09/29 12:34
□090XXXXXXXXX

型受信SMS
おひさしぶりです。お元気でしたでしょうか。

- 宛先マーク、 SMS マーク、メール番号 / フォルダ内件数

◉ ○ ○ :前後のメールを表示できます。

ショートメッセージ(SMS)本文は、次のマーク で確認できます。

マーク	説 明
•	ショートメッセージ(SMS)を受信し た日時
•	ショートメッセージ ( SMS ) の送信元 の電話番号または名前
×ъ	ショートメッセージ(SMS)の送信元 (返信不可)
題	ショートメッセージ( SMS )の題名「 受信 SMS 」

送達通知の詳細表示画面では送信元に「SMS Center」、題名に「SMS送達通知」と表示されます。

を押すと待受画面に戻ります。

#### ₹お知らせ

受信したショートメッセージ(SMS)に半角英数字や記号(。「」、・・・・・を除く)以外のラテン文字、ギリシア文字、記号、および区点コード一覧表(P595)に記載されていない全角文字が含まれていたときは、スペースで表示されます。

データ異常のショートメッセージ(SMS)は次のように表示されます。

受信メール一覧画面: ※力が表示され、受信日時には--/--( 受信当日のみ )となります。送信元は表示されません。

ショートメッセージ(SMS)詳細表示画面: ※ かが表示され、 以外は表示されません。 宛先や本文の文字をコピーできます。 P415

詳細表示画面に表示されている電話番号やメールアドレス、URLを選択して次の操作ができます。

- 電話帳に登録する P417
- 電話をかける P274
- サイトを表示する P275
- ブックマークに登録する P418
- i モードメールを作成する P275

## <u>ショートメッセージ(SMS)に</u> **返事を出します** < SMS 返信 >

受信したショートメッセージ(SMS)に返信します。

送信元に「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能」が表示される受信ショートメッセージ(SMS)には返信できません。

mova サービスの i モード端末からショートメールを受信した場合、FOMA端末ではショートメッセージ (SMS)として受信しますが、受信したショートメッセージ (SMS) にショートメッセージ (SMS) で返信することはできません。メッセージの返信には i モードメールをご使用ください。

P313、317

↑ 待受画面で ♀ ト 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 ▶ 決定 を押す

受信メール一覧が表示されます。

2 返信するショートメッセージ(SMS)を選択 ▶ である。



火1- ) 決定

- 受信ショートメッセージ(SMS)の送信元の電話番号または 名前が入力されています。

3 ショートメッセージ(SMS)を編集して送信する

操作方法 P383

#### ₹お知らせ


受信ショートメッセージ詳細表示画面からも同様にして返信できます。

FOMA カード内のショートメッセージ(SMS)から返信した場合、送信したショートメッセージ(SMS)は本体の「送信したメールを見る」に保存されます。 P337、P395

# <u>ショートメッセージ(SMS)を</u> 他の宛先に転送します < SMS 転送 >

受信したショートメッセージ(SMS)を他の宛先に転送します。 ショートメッセージ(SMS)で転送されます。

- 2 転送するショートメッセージ (SMS)を選択 ▶ (SMS)を認定 ▶ (SMS)を選択 ▶ (SMS)を認定 ▶ (SMS)を選択 ▶ (SMS)を選択 ▶ (SMS)を認定 ▶



3 ショートメッセージ(SMS)を編集して送信する

操作方法 P383

転送すると、受信ショートメッセージ (SMS)の状態マークが ☑ / **☞** から **→** / ☑ に変わります。 P345

#### ₹お知らせ

火1-)決定

受信ショートメッセージ詳細表示画面からも同様にして転送できます。 FOMA カード内のショートメッセージ(SMS)から転送した場合、送信したショートメッセージ(SMS)は本体の「送信したメールを見る」に保存されます。 P337、P395

## ショートメッセージ (SMS)を FOMA カードに保存します

送受信したショートメッセージ(SMS)を、FOMA端末本体から移動またはコピーしてFOMAカードに保存できます。

### FOMA 端末本体の SMS を FOMA カードへ移動 / コピーします

FOMA端末本体に保存されているショートメッセージ(SMS)を、FOMAカードに移動またはコピーします。

iモードメールは、FOMAカードに保存できません。

「未送信のメールを見る」のショートメッセージ(SMS)は、FOMAカードに保存できません。

送信ショートメッセージ(SMS)を移動/コピーすると、対応する送達通知が同時にFOMAカードの「FOMAカードの受信SMSを見る」に移動/コピーされます。送達通知だけを移動/コピーすることはできません。

例 受信ショートメッセージ(SMS)をFOMAカードに移動/コピーするとき

| 待受画面で ♥ | 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 | ☆ を押す

受信メール一覧が表示されます。

送信ショートメッセージ (SMS)を移動 / コピーするときは、 (空) ト 「5」送信したメールを見る」 フォルダを選択 (速) を押します。

2 移動 / コピーするショートメッセージ (SMS) を選択 ▶ 16 FOMA カードへ保存」を押す

FOMAカードへの 保存方法を 選んでください

11移動する 21コピーする

決定

送信メール一覧から操作するときは、移動/コピーするショートメッセージ(SMS)を選択 「⑤FOMAカードへ保存」を押します。

- 3 「1 移動する」または「2 コピーする」を押す 移動またはコピーするかどうかの確認画面が表示されます。
- 4 「1 移動する」もしくは「1 コピーする」を押す メッセージを移動もしくはコピーした旨のメッセージが表示されます。

次ページへ続く

## 決定を押す

受信メール一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

#### お知らせ

FOMAカードには、送受信したショートメッセージ(SMS)を合わせて最大20件(送達通 知は含まれません)保存できます。既に20件保存されているときは移動/コピーできませ ん。FOMAカードから不要なショートメッセージ(SMS)を削除してください。 受信ショートメッセージ詳細表示画面、送信ショートメッセージ詳細表示画面からも同様に して FOMA カードへ移動やコピーができます。

送信ショートメッセージ(SMS)をFOMAカードに移動/コピーした場合、FOMAカード 内の送信ショートメッセージ(SMS)から送信日時のデータが消去されます。

### FOMA カード内のショートメッセージ (SMS) を見ます

FOMA カードに保存されているショートメッセージ (SMS)を表示します。

例 受信ショートメッセージ (SMS) を表示するとき

待受画面で 〈♥〉 ▶「9SMS を使う」 ▶「4FOMA カー ドの受信SMSを見る」を押す

#### FOMAカート"受信SMS 01/05件

11:03 080XXX··· 今週金曜の正…

№10:37 090XXX·· 明日の夕方ま… ₩10:37 SMS Ce… SMS送達通知 火1- ★決定 返信

メッセージ番号 / 全メッセージ件数

受信日時 (受信当日:時刻 当日以外:日付) 送信元または宛先 本文の先頭または「SMS 送達通知」

: 送信ショートメッセージ(SMS)は、送信日時が表示さ れません。

送信ショートメッセージ(SMS)を表示するとき は、〈學〉 ▶「9SMSを使う」 ▶「5FOMAカード の送信SMSを見る」を押します。



□ : ショートメッセージ(SMS)が複数 ページある場合は、前後のページを 表示できます。

送信元が電話帳に登録されているときは名前が表 示されます。 P109

ショートメッセージ(SMS)の状態は、次のマー クで確認できます。

マーク	説明
	未読ショートメッセージ
表示なし	既読ショートメッセージ
X	未読ショートメッセージ(返信不可能)
×ъ	既読ショートメッセージ (返信不可能)
À	送達通知

## 2

### ショートメッセージ (SMS)を選択 xz を押す

今週金曜の正午に 駅交番前で待ち合 わせましょう。 (メニュー) 炔渇▶(返信) ┌メッセージ番号 / 全メッセージ件数

⑥ ( )・◎ : 前後のメールを表示できます。

ショートメッセージ(SMS)本文は、次のマーク で確認できます。

マーク	説明
<b>←</b>	受信ショートメッセージ
XII	受信ショートメッセージ (返信不可能)
<b>→</b>	送信ショートメッセージ
$\square$	送達通知 P401
	FOMA カード内のショートメッセージ

- 上記以外のマーク P345
- を押すと待受画面に戻ります。



FOMA カード内のショートメッセージ (SMS)からも、返信 / 転送、電話帳登録などの操作ができます。操作方法は本体に保存されているショートメッセージ (SMS)と同じです。 P393、P394

#### FOMA カード内の SMS を FOMA 端末本体へ移動 / コピーします

FOMA カードに保存されているショートメッセージ (SMS)を、FOMA 端末 本体の「受信したメールを見る」、「送信したメールを見る」に移動またはコピー します。

送信ショートメッセージ(SMS)を移動/コピーすると、対応する送達通知 が同時に「受信したメールを見る」に移動/コピーされます。送達通知だけ を移動/コピーすることはできません。

例 受信ショートメッセージ (SMS)をFOMA端末本体に移動/コピーする とき


待受画面で (写) 「9SMS を使う」「4FOMA カー ドの受信 SMS を見る」を押す

受信ショートメッセージ一覧が表示されます。

送信ショートメッセージ (SMS)を移動 / コピーするときは、 〈Ÿ〉 ▶

「⑨SMSを使う」 「⑤FOMAカードの送信SMSを見る」を押します。

移動/コピーするショートメッセージ(SMS)を選択 ▶ 「4 本体へ保存」を押す



送信ショートメッセージ一覧から操作するとき は、移動 / コピーするショートメッセージ(SMS) を選択▶ ̄ ̄▶「3本体へ保存」を押します。

「1 移動する」または「2 コピーする」を押す



「1 移動する」を押した場合

移動先またはコピー先フォルダを選択 > (決定)を押す メッセージを移動またはコピーした旨のメッセージが表示されます。

398

## 5 決定を押す

受信ショートメッセージ一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### ▼お知らせ

受信メールまたは送信メールの保存領域の空きが足りないときや、最大保存件数を超えるときは、移動/コピーできません。保護されていないショートメッセージ(SMS)やiモードメールがあっても上書きされません。 P36

受信ショートメッセージ(SMS)詳細表示画面、送信ショートメッセージ(SMS)詳細表示画面からも同様にして、本体へ移動やコピーができます。

### FOMA カード内のショートメッセージ(SMS)を削除します

ショートメッセージ(SMS)を1件ずつ削除したり、まとめて削除したり、送達通知だけをまとめて削除できます。

送信ショートメッセージ(SMS)を削除した場合、対応する送達通知が FOMA カード内にあれば、同時に削除されます。

例 受信ショートメッセージ(SMS)を削除するとき

待受画面で (望) ▶「⑨SMS を使う」 「④FOMA カードの受信 SMS を見る」を押す

受信ショートメッセージ一覧が表示されます。

送信ショートメッセージ(SMS)を削除するときは、② ▶「⑨SMSを使う」▶「⑤FOMAカードの送信SMSを見る」を押します。

2 削除するショートメッセージ (SMS) を選択 ▶ (SMS) を認定 ▶

削除するメッセージを 選んでください

①選択1件 ②FOMAb-ト\*内全件 ③送達通知全件

決定

送信ショートメッセージ一覧から操作するときは、削除するショートメッセージ(SMS)を選択 「2 削除する」を押します。

次ページへ続く

3 「1 選択 1 件」~「3 送達通知全件」のいずれか 1 つの番号を押す

メッセージを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

FOMA カード内のメッセージを1件削除するとき

「1 選択1件」を押す

FOMA カード内のメッセージを全件削除するとき

「②FOMA カード内全件」 4~8 桁の暗証番号を入力 > 決定 を押す

FOMA カード内の送達通知を全件削除するとき

- 「③ 送達通知全件」 4~8桁の暗証番号を入力 | 決定を押す
- 受信ショートメッセージ (SMS) のみ操作できます。
- 4 「1 削除する」を押す

メッセージを削除した旨のメッセージが表示されます。

5 決定を押す

受信ショートメッセージ一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

₹お知らせ

## <u>ショートメッセージ(SMS)の設定</u> **をします** < SMS 設定 >

お買い上げ時

送信文字種:日本語 送達通知:要求しない 有効期間:3日 SMSC:ドコモ Type of Number:international

ショートメッセージ(SMS)を利用する際の各種条件を設定します。

通常はSMSC、アドレス、Type of Numberの設定を変更する必要はありません。

1 待受画面で○ 「9 SMS を使う」 「3 SMS を設定する」を押す



項目	説明
送信文字種	日本語のメッセージを送信するか、英語のメッセージを送信するかを選択します。文字種により送信できる文字数が異なります。 P312
送達通知	ショートメッセージ(SMS)を送信する際に、相手に届いたことを知らせる送達通知の配信を要求するかどうかを設定します。
有効期間	送信 したショートメッセージ (SMS)を相手が受け取れないと きに、ショートメッセージセン ターで保管する期間を選択します。
SMSC	ドコモ以外のSMSサービスを受ける場合に設定します。 •「その他」に設定したときは、アドレス欄を選択し、アドレスを入力します。半角で最大20文字入力できます。
Type of Number	「international」「unknown」の いずれかを設定します。

: 左の画面で を押すと表示され、設定できます。

# 2 「① 送信文字種」~「③ 有効期間」のうち、選択する項目の番号を押す

#### 送信文字種を設定するとき

「1 送信文字種」 「1 日本語」または「2 英語」を押す

#### 送達通知を設定するとき

「② 送達通知」 「① 要求する」または「② 要求しない」を押す

#### 有効期間設定するとき

「③ 有効期間」 ▶ 「10 日」~「43 日」のいずれか 1 つの番号を押す

## 3 電話帳を押す

SMS を設定した旨のメッセージが表示されます。

## △ 決定を押す

メニュー一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ▼お知らせ・

送達通知を「要求する」に設定して送信した場合は、ショートメッセージが相手のFOMA端末に届いたことを知らせる送達通知が送られてきます。送達通知は「受信したメールを見る」に保存されます。

## メールを管理します

FOMA端末には、メールをより使いやすくするためのさまざまな管理機能があります。

#### メールのフォルダを作成します

メールを保存するフォルダの作成や削除をします。

「受信したメールを見る」では「受信箱」フォルダ以外に最大 29 個、「送信 したメールを見る」では「送信箱」フォルダ以外に最大 9 個作成できます。

例 受信メールのフォルダを追加するとき

↑ 待受画面で ♥ 「1 受信したメールを見る」を押す

フォルダー覧が表示されます。

送信メールのフォルダを追加するときは、 (図) 「5 送信したメールを見る」を押します。

2 → 「1 フォルダを追加」 フォルダ名を入力する

フォルダ名を 入力してください マイフォルダ**■** ◁ 全角で最大7文字、半角で最大14文字入力できます。

#### フォルダ名を変更するとき

フォルダ名を変更するフォルダを選択 ▶ **☆** ▶ 「③ フォルダ名変更」<mark>▶</mark> フォルダ名を入力する

「受信箱」「送信箱」フォルダのフォルダ名は変更できません。

メニュー (確定) ガイド

決定を押す

フォルダを追加した旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

フォルダ一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

₹お知らせ・

文字入力のしかた P558

#### メールのフォルダを削除します

「受信箱」「送信箱」フォルダは削除できません。

保護されているメールがあるフォルダは削除できません。保護を解除してからフォルダを削除してください。

例 受信メールのフォルダを削除するとき

送信メールのフォルダを削除するときは、 (図) ▶「5 送信したメールを見る」を押します。

- 2 削除するフォルダを選択 ▶ (② フォルダを削除 」を押す
  - フォルダを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

- 3 「1 削除する」を押す フォルダを削除した旨のメッセージが表示されます。

フォルダ一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

#### メールを他のフォルダに移動します<iモードメール移動>

保存されているメールを別のフォルダに移動します。


例 受信メールを他のフォルダに移動するとき

待受画面で (型) 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 (決定) を押す

受信メール一覧が表示されます。

送信メールを他のフォルダに移動するときは、 (型) ▶「⑤ 送信したメールを見る」を押します。

# 2 移動するメールを選択 ► (5) フォルダを移動」を押す

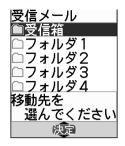

送信メール一覧から操作するときは、移動する メールを選択 「4フォルダを移動」を押 します。

- 3 移動先フォルダを選択 ▶ 決定 を押す メールを移動した旨のメッセージが表示されます。
- 4 決定を押す

受信メール一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### メールの保存件数を確認します<メール件数を確認>

受信メールまたは送信メールが何件保存されているかを、フォルダごとに確認し ます。

例 受信メールの保存件数を確認するとき

↑ 特受画面で □ 「1 受信したメールを見る」を押す
フォルダー覧が表示されます。

送信メールの保存件数を確認するときは、<a>□</a> ▶「⑤ 送信したメールを見る」を押します。

2 件数を確認するフォルダを選択 ▶ (5) メール件数確認」を押す



次ページへ続く

## 3 確認が終わったら、定を押す

フォルダ一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### メールを削除します<iモードメール削除>

「受信したメールを見る」「未送信のメールを見る」「送信したメールを見る」から不要なメールを削除します。

保護されているメールは削除できません。まとめて削除する場合、条件に該当していても保護されているメールは残ります。保護を解除してから削除してください。

#### 受信メールを削除します

次の方法で削除できます。

: 実行可 - : 実行不可

		実行する画面							
削除方法	削除されるメール	フォルダ 一覧	メール 一覧	詳細表示					
選択 1 件	選択したメール	-							
フォルダ内既読	フォルダ内の既読メール			-					
フォルダ内全件	フォルダ内の全メール ( 未読も削除 )			-					
受信メール全件	全メール (未読も削除)		-	-					

**1** 待受画面で □ □ □ 受信したメールを見る」を押すフォルダー覧が表示されます。

受信メールを全件削除するとき

「4 メールを削除」 「3 受信メール全件」 4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 ★ を押す

- 操作5に進みます。
- 2 フォルダを選択 ▶ <sup>決定</sup> を押す <sup>受信メールー覧が表示されます。</sup>



2フォルダ内既読 3フォルダ内全件

淚

4 「1 選択 1 件」~「3 フォルダ内全件」のいずれか 1 つ の番号を押す

メールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

フォルダ内のメールを1件削除するとき

「1」選択1件」を押す

フォルダ内の既読メールを削除するとき

「②フォルダ内既読」を押す

フォルダ内のメールを全件削除するとき

- 「③ フォルダ内全件」 4~8桁の端末暗証番号を入力 定定を押す
- 5 「1 削除する」を押す
  メールを削除した旨のメッセージが表示されます。
- 6 決定を押す

受信メール一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

#### 未送信 / 送信したメールを削除します

次の方法で削除できます。

: 実行可 - : 実行不可

		5	<b>実行する画面</b>	ī
削除方法	削除されるメール	フォルダ 一覧	メール 一覧	詳細表示
選択 1 件	選択したメール	-		1
フォルダ内全件 1	フォルダ内の全メール			-
メール全件	全メール	1	2	-

1:送信メールのみ

2:未送信メールのみ

例 送信メールを削除するとき

**1** 待受画面で □ 「5 送信したメールを見る」を押すフォルダー覧が表示されます。

未送信メールを削除するときは、 □ ► 「4 未送信メールを見る」を押して操作3に進みます。

#### 送信メールを全件削除するとき

- 操作5に進みます。
- 2 フォルダを選択 決定を押す 送信メール一覧が表示されます。
- 3 削除するメールを選択 ▶ (2 削除する」を押す



 4 「① 選択 1 件」または「② フォルダ内全件」を押す

メールを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

フォルダ内のメールを 1 件削除するとき

「1」選択1件」を押す

#### フォルダ内のメールを全件削除するとき

- 「②フォルダ内全件」 4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 ▶ ☞ を押す 未送信メールを全件削除するときは、「②全件」 4 ~ 8 桁の端末暗証番 号を入力 ▶ ☞ を押します。
- 5 「1 削除する」を押す
  メールを削除した旨のメッセージが表示されます。
- 6 決定を押す

送信メール一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

### メールを保護/解除します<iモードメール保護>

受信メール、送信メール、未送信メールの保存領域の空きがなくなっても、メールやショートメッセージ(SMS)を受信したときに上書きされないように、メールを保護します。

未読メールは保護できません。

例 受信メールを保護するとき

| 待受画面で ♥ | 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 | 決定 を押す

受信メール一覧が表示されます。

未送信メールを保護するときは、 (型) ▶「4 未送信メールを見る」を押します。

送信メールを保護するときは、 ⑤ 「5 送信したメールを見る」 フォルダを選択 \*\*\* を押します。

保護するメールを選択 ▶ (4) 保護 / 解除する」 を押す

保護または保護を 解除するメールを 選んでください

1選択1件保護 20全件保護

4全件解除

決定

送信メール一覧から操作するときは、保護する します。

「1 選択1件保護」または「2 全件保護」を押す

メールを保護すると状態マークが次のいずれかに変わります。

受信メール: •¬( 既読 ) ※¬( 返信不可 ) ( 返信済み ) •¬( 転送済み )

未送信メール : 😋 送信メール : •

を押すと待受画面に戻ります。

#### 保護を解除するとき

受信メール一覧、未送信メール一覧で、保護を解除するメールを選択 | (4) 保護 / 解除する」を押す

- 送信メール一覧から操作するときは、保護を解除するメールを選択 「3 保護 / 解除する」を押します。
- 「3 選択1件解除」を押す
- 保護を全件解除するときは、「4 全件解除」を押します。

#### お知らせ

受信メール、送信メール、未送信メールの最大保護件数 P36

メール詳細画面から保護する場合は、 ト「保護する」を押して操作します。 保護解除す る場合は、 (保護を解除」を押して操作します。

全件保護の途中で最大保護件数を超える場合は、日時が新しいメールから順に、最大保護件 数に達するまで保護されます。

### メール一覧の並び順を変更します<並び順変更>

お買い上げ時

日付順

「受信したメールを見る」「送信したメールを見る」のメール一覧の並び順を一 時的に並べ替えます。

「未送信のメールを見る」、「FOMAカードの受信SMSを見る」、「FOMAカー ドの送信SMSを見る」の並び順は変更できません。

例 受信メール一覧を並べ替えるとき

待受画面で < □ ▶ 「1 受信したメールを見る」 フォ ルダを選択 > 決定を押す

受信メール一覧が表示されます。

送信メール一覧の並び替えをするときは、 (図) ▶「5 送信したメールを 見る」フォルダを選択します。

**△ →** 「7 並び順を変更」を押す



送信メール一覧から操作するときは、 「⑥ 並び順を変更」を押します。

「1 日付順」「2 宛先順」「3 題名順」から選択で きます。

「1 日付順」~「3 題名順」のいずれか 1 つの番号を 押す

メールが一時的に並び替わります。

(全)を押すと待受画面に戻ります。

### お知らせ

受信メール一覧または送信メール一覧の表示を終了すると、並び順は「日付順」に戻ります。 題名順の場合、題名に全角/半角の文字や漢字が混在していると、五十音順と一致しない場 合があります。

フォルダ内にショートメッセージ(SMS)が含まれているときに題名順でソートすると、一 覧画面ではショートメッセージ(SMS)は題名部分にメッセージの本文の先頭が表示される ため五十音順と一致しません。

### メール一覧の表示方法を変更します < 表示方法変更 >

お買い上げ時 全て表示

「受信したメールを見る」のメール一覧をメールの状態別に表示します。 「送信したメールを見る」、「未送信のメールを見る」、「FOMA カードの受信 SMS を見る」、「FOMA カードの送信 SMS を見る」の表示方法は選択できません。

1 待受画面で (学) 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 (決定) を押す 受信メール一覧が表示されます。

2 🍑 ▶ 「⑧ 表示方法を変更」を押す

表示方法を 選んでください 1全で表示 2末読のみ表示 3既読のみ表示 4保護のみ表示

項目	説明
1 全て表示	すべてのメールを一覧表示します。
2 未読のみ表示	未読のメールのみを一覧表示し ます。
③ 既読のみ表示	既読のメールのみを一覧表示し ます。
4 保護のみ表示	保護されているメールのみを一覧 表示します。

3 「11全て表示」~「41保護のみ表示」のいずれか1つの 番号を押す

選択した表示方法で表示されます。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ずお知らせ

受信メール一覧の表示を終了すると「全て表示」に戻ります。 「既読のみ表示」では、保護されている受信メールは表示されません。

#### メールの文字の大きさを変更します < 文字サイズ設定 >

(お買い上げ時 大きく表示する

受信メールや送信メール、例文などの内容を表示するときの文字サイズを変更します。

メール作成 / 編集時の文字サイズは変更できません。





<大きく表示する:

1 行全角で 8 文字(半角 16 文字) >

1 行全角で 10 文字(半角 20 文字) >

例 受信メールの文字サイズを変更するとき

待受画面で (学) 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 (決定) を押す 受信メール一覧が表示されます。

2 メールを選択 ▶ ※ ▶ ↑ 7 小さく表示する」を 押す

文字の大きさが変わります。

小さく表示されている場合は、🍑 「⑦ 大きく表示する」を押します。

### ₹お知らせ

送信メール詳細表示画面、受信/送信ショートメッセージ詳細表示画面から操作する場合は、「「大きく表示する」もしくは「小さく表示する」を選択 を押して操作します。例文表示画面から操作する場合は、 を押します。押すたびに文字の大きさが切り替わります。

文字サイズを変更すると、次にメールを表示するときも同じ文字サイズで表示されます。

#### メールの送信元や宛先などを確認します <送信元 / 宛先確認 >

メールに表示されているメールアドレスや名前がすべて表示できない場合は、この方法でメールアドレスを確認できます。宛先が複数あるときは全宛先のメールアドレスを、受信メールの場合には自分以外の宛先を表示します。

例 受信メール一覧でメールアドレスを確認するとき

待受画面で (型) 「1 受信したメールを見る」 フォルダを選択 (決定) を押す

受信メール一覧が表示されます。

未送信 / 送信メール一覧 P337 操作 1 ~ 2

2 アドレスを表示するメールを選択 ▶ ( i o i ) 送信元 等を確認」を押す

題名: お知らせ From: docomo. ΔΔΔ.taro@ docomo.ne.jp

送信元確認

To: docomo\_taro.∆∆@d 決定 未送信 / 送信メール一覧から操作するときは、アドレスを表示するメールを選択 ▶ 「宛先を確認」を選択 ▶ 乗記を押します。

宛先確認では「題名:」「From:」は表示されません。

ショートメッセージ( SMS )では電話番号を表示 します。

受信メールの場合、自分以外の宛先があると「To:」「Co:」が表示されます。

3 確認が終わったら、決定を押す

受信メール一覧に戻ります。

#### メール詳細表示画面から表示するとき

メール詳細表示画面を表示する

- 受信 / 送信メール詳細表示画面 P337 操作 1~3、P345 操作 1~3
- 受信/送信ショートメッセージ詳細表示画面 P387 操作1~3、 P391 操作1~3

表示する送信元または宛先を選択と決定を押す

#### アドレス表示

docomo.∆∆∆.taro@ docomo.ne.jp ショートメッセージ(SMS)では電話番号を表示します。

決定

確認が終わったら、 メール詳細表示画面に戻ります。

## メールの便利な機能

表示中のiモードメール、ショートメッセージ(SMS)の本文中の文字をコピーします。また、本文に電話番号やメールアドレスがあるとき、それらを選択して電話帳に登録することもできます。

#### 本文などをコピーします

表示中のiモードメール、ショートメッセージ(SMS)中の文字をコピーします。コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付ることができます。

次のコピーができます。

コピーする項目	説 明
選択中の項目	反転表示されている項目(メールアドレス、電話番号など)をコピーします。
宛先または送信元	宛先または送信元をコピーします。
題名	題名をコピーします。
本文	本文中の指定した範囲の文字をコピーします。

記録できるのは1件だけです。新たにコピーを行うと前にコピーした文字に 上書きされます。

例 受信メール詳細表示画面からコピーするとき

# コピーする項目を含む受信メール詳細表示画面を表示する

受信 / 送信メール詳細表示画面 P337 操作 1 ~ 3、P345 操作 1 ~ 3 受信 / 送信ショートメッセージ詳細表示画面 P387 操作 1 ~ 3、 P391 操作 1 ~ 3

FOMA カード内の受信 / 送信ショートメッセージ詳細表示画面 P396 操作 1 ~ 2

例文一覧 P335 操作 1

2 🍑 ▶ 「⑨ 内容をコピー」を押す

コピーする項目を 選んでください

1選択中の項目 22題名 3本文

決定

送信メール詳細表示画面から操作するとき

○ | 「8 内容をコピー」を押す

FOMA カード内の受信ショートメッセージ詳細表示画面から操作するとき

●「⑥ 内容をコピー」を押す

「1」送信元」「2」本文」から選択できます。

FOMA カード内の送信ショートメッセージ詳細表示画面から操作するとき

▶「5 内容をコピー」を押す

「1 宛先」「2 本文」から選択できます。

#### 例文一覧から操作するとき

(3) 内容をコピー」を押す

「「「宛先」「②題名」「③本文」から選択できます。

「3本文」を選択すると、本文全体がコピーされます。

3 「1 選択中の項目」~「3 本文」のいずれか 1 つの番号を押す

コピーした旨のメッセージが表示されます。

「③本文」を押した場合はコピーする範囲を指定します。 P573

4 決定を押す

内容がコピーされます。

5 貼り付け先の文字入力画面を表示し、文字を貼り付ける コピーした文字が貼り付けられます。 操作方法 P573

お知らせ

コピーした文字は電源を切るまでFOMA端末に記録され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。

#### 電話番号やアドレスを電話帳に登録します

表示中のiモードメール、ショートメッセージ(SMS)中のメールアドレス、電話番号を電話帳に登録します。新規に登録することも、登録済みの電話帳データに追加することもできます。

表示中のiモードメールやショートメッセージ(SMS)にメールアドレスや電話番号、URLが設定されていても、反転表示されていなければ登録操作はできません。ただし、受信メールでは送信元、送信メールでは宛先(複数宛先のときは選択可能)を反転表示して電話帳に登録することはでき、iモードメールではメールアドレス、ショートメッセージ(SMS)では電話番号が登録できます。

例 受信メール詳細表示画面から電話帳登録するとき

登録する項目を含む受信メール詳細表示画面を表示する 受信メール詳細表示画面 P345操作1~3 反転表示されるメールアドレス、電話番号のみ登録できます。

2 項目を選択 ▶ 🍎 ▶ 「 0 登録する」を押す

登録先を 選んでください

■電話帳新規登録②電話帳追加登録③ブックマーク登録④画像を選択

決定

3 「1 電話帳新規登録」または「2 電話帳追加登録」を 押す

> 以降の操作はサイトからの登録操作と同様です。 P277、P278 操作3以降

#### ▼お知らせ -

送信メール詳細表示画面、FOMAカード内の受信 / 送信ショートメッセージ詳細画面から操作する場合は、 「登録する」を選択 来定を押して操作します。

メール本文などに複数のメールアドレスが列記されている場合は、登録できないことがあります。

#### URL をブックマークに登録します

表示中のiモードメール、ショートメッセージ(SMS)の本文中にURLがあるとき、その画面から直接、URLをブックマークに登録できます。

例 受信メール詳細表示画面からブックマーク登録するとき

登録する URL を含む受信メール詳細表示画面を表示する

受信メール詳細表示画面 P345 操作1~3

登録先を 選んでください

37 ックマーク登録

決定

3 「③ ブックマーク登録」▶ 登録先フォルダを選択▶ 決定を押す

ブックマークを追加した旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

受信メール詳細表示画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ

## iモーション

iモーションを取り込みます	•	•		•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	420
i モーションの動作を設定しま	ਰ <	< i	Ŧ	= _	-シ	=	ン	:⊕:	定	>												425

## iモーションを取り込みます

サイトやインターネットホームページから、映像や音を取り込んで再生・保存できます。

再生する期間や期限が設定されているiモーションを取り込む場合には、日付・時刻の設定が必要です。 P46

#### サイトからiモーションを取り込み再生します

ストリーミングタイプのiモーションを再生するには、「iモーションの動作を設定します」の「iモーションタイプ」設定を「標準・ストリーミング」に設定しておく必要があります。 P425

取り込みたいiモーションのあるサイトを表示し、iモーションを選択 > <sup>決定</sup>を押す



iモーションが取り込まれます。

#### データを取り込みながら再生する i モーション (標準タイプ)のとき



取り込みが開始されると取り込みながら再生されます。 再生中に次の操作ができます。

操作ボタン	iモーションの動作
決定	休止 / 再開
	音量調節
◎ (音量 大・小)	
<u></u>	停止
戻る	中断 (取り込み中)/ 終了 (取り込み終了後)

: データの取り込みは継続します。

中断すると確認画面が表示されます。中断する 場合は「11 中断する」を押します。

再生中に終了すると確認画面が表示されます。

P423

## データを取り込みながら再生する i モーション(ストリーミングタイプ) のとき



ストリーミング再生するかどうかの確認画面が表示され、「1 再生する」を押すと取り込みながら再生されます。

再生中に次の操作ができます。

操作ボタン	iモーションの動作
決定 / 戻る	中断
	音量調節
◎ (音量 大・小)	

中断すると確認画面が表示されます。中断する場合は「11 中断する」を押します。

再生が終了するとサイトに戻り、保存できません。

#### データを取り込んだ後に再生する i モーション (標準タイプ) のとき



取り込みが完了すると自動的に再生が開始されます。 再生中に次の操作ができます。

操作ボタン	iモーションの動作
決定	休止 / 再開
	音量調節
◎ (音量 大・小)	
(戻る)	終了
電話帳	早送り再生

再生中に終了すると確認画面が表示されます。 P423

### ₹お知らせ

iモーションには、次のような種類があります。種類は取得するiモーションごとにあらかじめ決められており、選択できません。

種	類	説 明
タイプ	再生の種類	成儿 中月
標準タイプ (保存可 )	データを取り込みな がら再生 (最大 300K バイト)	i モーションのデータを取り込みながら再生 します。取り込み完了後は、データを取り込 んだ後に再生するときと同様に操作できます。
	データを取り込んだ 後に再生 (最大 300Kバイト)	iモーションのデータをすべて取り込んだ後に再生します。
ストリーミング タイプ(保存不可)	データを取り込みな がら再生 (最大 2 M バイト)	i モーションのデータを取り込みながら再生します。再生が終わったiモーションデータは消去され、繰り返し再生したり、FOMA端末に保存することはできません。

:標準タイプのiモーションによっては、保存できないものもあります。

i モーションには、次のような再生制限が設定されている場合があります。

種類	説 明
再生回数制限	設定されている回数まで再生できます。FOMA端末にiモーション を保存すると再生回数がカウントされます。
再生期限制限	設定されている期限を過ぎていると再生・保存およびダウンロードで きません。
再生期間制限	設定されている期間の前は保存・ダウンロードできますが再生できません。設定されている期間を過ぎているときは再生・保存およびダウンロードできません。

ストリーミングタイプのiモーションを取り込むときに「iモーションタイプ」を「標準・ストリーミング」に設定していない場合、設定を変更するかどうかの確認が表示され、設定を変更することができます。 P425

「iモーションの再生を設定する」の「自動再生設定」(P425)を「自動再生しない」にしているときは、自動的に再生されません。ただし、ストリーミングタイプのiモーションは設定に関わらず自動的に再生されます。

データを取り込みながら i モーションを再生しているときに、電波状況などにより再生ができなくなったり、停止したり、画像が乱れたりする場合があります。そのような場合でも標準タイプの i モーションであれば、データの受信が正常に行われていると、受信完了後に再生できます。ただし、 i モーションによってはデータを受信できても、正しく再生できない場合があります。

i モーションのデータが不正だった場合、i モーションの受信が中止されることがあります。データを取り込みながらi モーションを再生しているときにデータの受信待ちになり、再生が一時停止することがあります。データを受信すると自動的に再生が再開されます。

iモーション再生中にFOMA端末を折り畳むと、その時点で再生が中断されます。

### サイトから取り込んだiモーションを保存します

ストリーミングタイプや保存不可のiモーションは保存できません。

### ■ サイトからiモーションを取り込み、再生が終了する

□ モーションの 取り込みが 完了しました

11再生する 21保存する 31情報を表示する 41戻る iモーションの取り込み方法 P420

「「1 再生する」: i モーションを再生します。「2 保存する」: i モーションを保存します。

「3」情報を表示する」: iモーションの情報を表示し

ます。 P444

「4」戻る」 : サイト表示に戻ります。

## 2 「② 保存する」を押す

題名を 入力してください **小**犬の特集 題名を変更するときは、題名を入力 ▶ (寒) を押します。全角・半角を問わず最大 36 文字入力できます。

1

メニュー 確定 ガイド

3 決定を押す

ビデオを保存した旨のメッセージが表示されます。

## 4 決定を押す

操作1の画面に戻ります。

「ビデオのアルバムを見る」の「 i モード」フォルダに保存されます。 P441

(☎) ▶「1 終了する」を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

題名などの保存時の情報は「ビデオのアルバムを見る」の「iモード」フォルダから参照した場合のデータの詳細情報に反映されます。 P444

動画 / i モーションの保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、不要な動画 / i モーションを削除するかどうかの確認画面が表示されます。i モーションを保存する場合は、画面の指示に従いFOMA 端末内の動画 / i モーションを削除します。 P36 文字入力のしかた P558

#### テロップ中にリンクが設定されていたときは

例 テロップ中のリンクに接続するとき

### ■ サイトからiモーションを取り込み、再生が終了する

リンク先に接続するかどうかの確認画面が表示されます。

- iモーションの取り込み方法 P420
- i モーションのテロップ中にあるリンク項目は選択できません。

## 2「1 続きをみる」を押す

リンク先が表示されます。

#### iモーションを保存するとき

i モーションを保存していないときには、リンク先を表示する前に保存するかどうかの確認画面が表示されます。

- 「1保存する」を押す
- i モーション保存画面が表示されます。
- 保存せずにリンク先を表示したときは、取り込んだiモーションのデータは破棄されますのでご注意ください。

タイトル (表示名)を設定 ▶ (未定 ▶ (未定 ▶ を押す 保存が完了し、リンク先が表示されます。

● 操作方法 P423

### ♥お知らせ -

テロップ中に電話番号(Phone To(AV Phone To) P274)やメールアドレス(Mail To P275)などのリンクが設定されていたときも、再生終了時に確認画面が表示され、それぞれの操作ができます。また、表示された電話番号やメールアドレスは電話帳に登録できます。 P277、P278


複数のリンク項目がある場合は、1 つのリンク項目が有効になります。有効になるリンク項目は、i モーションによって異なります。

## iモーションの動作を設定します <iモーション設定>

お買い上げ時

自動再生設定:自動再生する iモーションタイプ:標準

受信した標準タイプのiモーションを自動的に再生するかどうかを設定したり、 取り込み可能なiモーションタイプを設定したりできます。



項目	説明
1 自動再生設定	i モーションを取り込み中、また は取り込み終了後に自動的に再生 するかどうかを設定します。
② i モーションタ イプ	取り込む i モーションのタイプを 設定します。

2 「1 自動再生設定」または「2 i モーションタイプ」を 押す

#### iモーションを自動再生するかしないかを設定するとき

- 「1 自動再生設定」 「1 自動再生する」または「2 自動再生しない」を押す
- 「自動再生しない」に設定しても、取り込み完了後に表示される画面から手動で再生することができます。
- ストリーミングタイプの i モーションは自動再生設定の設定に関わらず自動的に再生されます。

#### iモーションタイプを設定するとき

- 「② i モーションタイプ」 「① 標準」 または「② 標準・ストリーミング」を 押す
- ストリーミングタイプの i モーションを再生するときは、「標準・ストリーミング」に設定します。
- 3 を押す

i モーションの設定を変更した旨のメッセージが表示されます。

次ページへ続く

4 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ・

サイト表示中から操作する場合は 「回表示を設定」 「② i モーション設定」を押して操作します。

## データ表示/編集/管理


静止画を使いこなします
画像を表示します ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 428
アルバムを利用します ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 434
画像を削除します<画像削除> ・・・・・・・・・・・・・ 438
画像一覧の並び順を変更します〈並び順変更〉 ・・・・・・・・ 439
画像の残り枚数を確認しますく残り枚数確認> ・・・・・・・・・ 440
<u> </u>
動画を使いこなします
動画 / i モーションを再生します ・・・・・・・・・・・・ 441
動画 / i モーションを削除します < 動画削除 > ・・・・・・・・・・ 447
動画一覧の並び順を変更します〈並び順変更〉 ・・・・・・・・ 448
動画/iモーションの表示サイズを
設定します<表示サイズ設定> ・・・・・・・・・・・・ 449
動画 / i モーションを再生するときの照明を
設定します〈照明設定〉 ・・・・・・・・・・・・・・・ 450
動画 / i モーションを再生するときの音量を
設定します<音量設定> ・・・・・・・・・・・・・・・ 451
メロディを使いこなします
メロディを再生します ・・・・・・・・・・・・・・・・ 452
メロディを削除します < メロディ削除 > ・・・・・・・・・・・・ 456
メロディ一覧の並び順を変更します〈並び順変更〉 ・・・・・・・ 457
メロディを再生する位置を設定します<再生位置設定>・・・・・・・・ 458

## 画像を表示します

FOMA 端末に保存されている写真や画像を表示します。 操作できる項目は次のとおりです。

項目	参照先	項目	参照先
iモードメールに添付します	P430	情報を表示します	P431
待受画面に設定します	P431	題名などを変更します	P432

待受画面で (4) 写真・ビデオを撮る・見る」「③ 写真のアルバムを見る」を押す

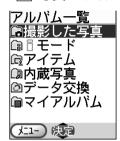

画像は、次の5つの固定フォルダに分類して保存されます。

· · · · •		
マーク	説 明	
(in	カメラで撮影した写真が保存されている フォルダ	
	i モードサイトやメールから取り込んだ 画像が保存されているフォルダ	
	お買い上げ時に FOMA 端末に内蔵され ているアイテム ( フレーム ) や、ダウン ロードしたフレームが保存されている フォルダ	
	お買い上げ時に FOMA 端末に内蔵され ている写真が保存されているフォルダ	
<b>©</b>	データリンクソフトで受信した画像が保 存されているフォルダ	

アルバムを作成すると表示されます。 P434

	•
マーク	説明
	作成したアルバム

# 2 フォルダを選択▶ 決定を押す

□撮影した写真 001/006枚 200409291234 [EE]

· フォルダ名 画像番号 / フォルダ内の画像数 データ形式マーク、メール添付マーク

: 押すたびに 6 枚の画像表示と題名のリスト表示が切り替わります。

画像の状態は、次のマークで確認できます。

マーク	説明
GIF	GIF 形式の画像データ
JPG	JPEG 形式の画像データ
D <sub>OK</sub>	メールに添付可能なデータ
Eok Cok	メールに添付可能な縮小データ
表示なし	メールに添付不可能なデータ

## 3 表示する画像を選択▶ 決定 を押す

#### 200409291234 001/006林

一題名 一画像

一画像番号/フォルダ内の画像数

2004/00/20 12

2004/09/29 12…

· メモ表示: 「メモ表示あり」に設定 しているときに表示され ます。 P432 画面より小さい画像を表示している場合は を押すと、拡大 / 等倍表示に切り替えられます。 選択した画像がアニメーションのときは、自動的に再生されます。再生途中で またを押すと停止します。もう一度押すと再開します。

② (iii): フォルダ内の前後の画像を表示できます。

●を押すと待受画面に戻ります。

### すお知らせ

操作2の表示画面では、FOMAカード動作制限機能が設定されている画像は表示されず、
が表示されます。 P34

パソコンをお持ちの場合は、添付のF880iES用のCD-ROM内のFOMAFシリーズデータリンクソフトとFOMAUSB接続ケーブル(別売)を利用して、画像をパソコンに転送・保管することができます。 P605

P428 の操作 1 ~ 2 を行う ▶ 添付する静止画を選択 ▶ i モードメールを作成する

メーノ	レ作成:新規	
To:		
題名:		
本文:		
添付	約6.1KB	1

火1- 決定 簡単

iモードメール作成方法 P313、P317

本文: 添付 約6.1KB ■200409291234. 送信する

選択した画像があらかじめ「ファイル名」で 添付されています。 P432

選択された写真は縮小するととル本文に書き込める文字数が増えまか? 「一ないして送る」を表示を表示を表示ではままない。 「一ないまま送る」を表示を表示できませる。 「一ないまま送る」を表示を表示を表示できませる。

#### データサイズが9001~10000バイトの静止 画を選択したとき

左の画面が表示されます。

「1 縮小して送る」:

データサイズを縮小して添付します。縮小すると本文に書き込める文字数が増えます。

「2 そのまま送る」:

データサイズを変えずに添付します。

「3 送らない」:

添付を中止します。

選択された写真は標準サイズを超えています。 またべん 送信できるのは標準サイズです 1標準サイズで送る 2最大サイズで送る 3送らない

決定

データサイズが 10000 バイトを超える静止画 を選択したとき

左の画面が表示されます。

「1 標準サイズで送る」:

データサイズを縮小して添付します。

ⅰ モード端末に送信する場合に選択します。

「2 最大サイズで送る」:

データサイズを100Kバイト以下に縮小して添付します。

アドレスを変更してiモード端末にも送信できます。 P309

「③ 送らない」:

添付を中止します。

### ₹お知らせ

添付するときにデータサイズを変えた画像は、選択した画像と同じフォルダ内に同じ題名で保存され、「COXが表示されます。

添付できない画像からはiモードメールを作成できません。 P324 画像表示画面からも同様に操作できます。

P428の操作1~2を行う 設定する画像を選択 ► 「2 待受画面に貼る」 「1 設定する」 決定 を 押す

待受画像を 設定しますか?

1]設定する 2]設定しない 待受画面に設定され、画像一覧に戻ります。

「2 設定しない」: 画像一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

决定

## ₹お知らせ

待受画面に設定できる画像の最大サイズは、横縦 (または縦横) が  $640 \times 480$  (ドット) までです。また、横縦のサイズが  $240 \times 320$  (ドット) を超える画像は、縮小して待受画面に設定されます。

画像表示画面からも同様に操作できます。

#### 画像の情報を表示します

P428の操作1~2を行う▶情報を確認する画像を選択▶
「③情報を見る」を押す

画像の情報 題名 200409291234 ファイル制限 なし 表示サイズ 待受 ファイルサイズ 情報を見終わったら、決定を押します。

●を押すと待受画面に戻ります。

項目	説明
題名	この端末内で表示される題名を表示します。
ファイル制限	メールで送信したり、データ転送でパソコンなどへ出力したりすることができる「なし」/できない「あり」を表示します。 ・ファイル制限について P433
表示サイズ	画像を表示したときの大きさを表示します。 Sサイズ 176 × 144 Mサイズ 352 × 288 待受 240 × 320 L サイズ 640 × 480 ◆ 上記サイズ以外の画像は数値(ドット)で表示されます。
ファイルサイズ	画像データのサイズを表示します。
ファイル種別	画像データの種類を表示します。
種別	この端末内で管理するための種類 (静止画 / アニメーション ) を表示します。
ファイル名	画像データの名前が表示されます。 ◆ メールに添付したときなどに表示されます。
保存日時	画像を保存した日時を表示します。
保存元	保存されている場所を表示します。 カメラ 撮影した写真) iモード 最 表示なし アイテム)/ の 内蔵写真) データ交換
メモ	メモを表示します。

:内容を変更することができます。 下記

## ₹お知らせ

画像表示画面からも同様に操作できます。

#### 画像の題名やメモ、ファイル制限を変更します

P428 の操作 1 ~ 2 を行う ▶ 題名などを変更する画像を 選択 ▶ 「4 題名等を変更」 「1 題名の変更」 ~ 「4 ファイル制限の設定」のいずれか 1 つの番号を押す

変更する項目を 選んでください

11題名の変更 21メモの変更 31メモ表示なし 41ファル制限の設定

決定

#### 題名を変更するとき

- 「1 題名の変更」 題名を入力 | 決定 | を 押す
- 全角で最大18文字、半角で最大36文字入力できます。

#### メモの内容を変更するとき

「② メモの変更」 メモを入力 ▶ (決定 ) を 押す

全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。

画像を表示したときにメモを表示するかしない かを設定するとき

「③ メモ表示なし」もしくは「③ メモ表示あり」 を押す

#### ファイル制限を設定するとき

- 「4ファイル制限の設定」「1設定する」を押す
- ファイル制限を解除する場合は「② 設定しない」を押します。
- を押すと待受画面に戻ります。

## ₹お知らせ

画像表示画面からも同様に操作できます。

画像データによっては設定できない項目があります。

この端末の外へ出力が禁止されている画像(この端末でファイル制限を「設定する」にした画像を除く)、サイト画面(画面メモを含む)やメールから保存してファイル制限が設定されている画像は、「題名」と「メモ」のみ変更できます。

文字入力のしかた P558

## ファイル制限について

ファイル制限は、この端末で撮影した写真やビデオ、またデータリンクソフトで取り込んだ画像や動画を他の端末に送信したときに、それを受信した相手の端末から、さらに他の端末に送信/転送することを制限する機能です。従って、ファイル制限を設定しても、この端末からの送信/転送は制限されません。



433

# アルバムを利用します

イベントやジャンル別などで画像を整理し、保存するアルバムを作成して利用します。

## アルバムを作成します

最大 100 個作成できます。

お買い上げ時に登録されている固定フォルダ( P428)のフォルダ名は変更できません。

- 「③ 写真のアルバムを見る」を押す アルバムー覧が表示されます。

アルバム名を 入力してください マイアルバム¶ ⟨

全角で最大7文字、半角で最大14文字入力できます。

#### アルバム名を変更するとき

メニュー (確定) ガイド

3 決定を押す

アルバムを追加した旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

アルバム一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

₹お知らせ

文字入力のしかた P558

## アルバムを削除します

お買い上げ時に登録されている固定フォルダ(P428)は削除できません。

- 待受画面で (4) 写真・ビデオを撮る・見る」 「3 写真のアルバムを見る」を押す アルバムー覧が表示されます。
- 2 削除するアルバムを選択 ▶ (2 アルバムを削除」を押す



<mark>3</mark>「1 削除する」を押す

アルバムを削除した旨のメッセージが表示されます。

「②削除しない」: アルバム一覧に戻ります。

アルバム内に画像が残ったままアルバムを削除する場合は、4~8桁の端末暗証番号を入力▶ (乗走 )「1 削除する」を押します。

4 決定を押す

アルバム一覧に戻ります。

- ●を押すと待受画面に戻ります。
- ₹お知らせ

待受画面やワンタッチダイヤルの着信画像に使用されている画像のあるアルバムを削除する と、設定されていた項目は標準の画像(草原)に戻ります。

# 作成したアルバムに画像を移動します

固定フォルダ( P428)に保存されている画像を、作成したアルバムへ移動 したり、アルバム間で移動したりします。

フォルダによってできる操作が異なります。

移動元のフォルダ名	できる操作	説明
撮影した写真	アルバムに移動	画像を指定したアルバムに移動でき
iモード		ます。  ● アルバム以外には移動できません。
アイテム		
データ変換		
内蔵写真	移動できません	_
アルバム	アルバムに移動	画像を指定したアルバムに移動した り、移動元の固定フォルダに戻した りできます。

↑ 「4 写真・ビデオを撮る・見る」 「3 写真のアルバムを見る」 フォルダを選択 ★ 決定 を 押す

画像一覧が表示されます。

移動する写真を 選んでください

選択1件 12アルバム内全件

国移動しない

決定

「1選択1件」:選択した画像を移動します。

「② アルバム内全件」: アルバム内にあるすべての

画像を移動します。

「③ 移動しない」 : 画像一覧に戻ります。

3 「1 選択 1 件」 移動先のアルバムを選択 き を押す 画像を移動した旨のメッセージが表示されます。

# 4 決定を押す

画像一覧に戻ります。

②を押すと待受画面に戻ります。

#### 画像をアルバムから固定フォルダに戻すとき

待受画面で (4 写真・ビデオを撮る・見る」 「3 写真のアルバムを 見る」 アルバムを選択 (2 を押す) アルバムを

画像一覧が表示されます。

画像を選択▶ (7) 最初の (2) に戻す」を押す 画像を元に戻した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

画像一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

# ₹お知らせ


画像表示画面からも同様に操作できます。

# 画像を削除します < 画像削除 >

- 1 件ずつ削除したり、フォルダ内の画像をまとめて削除します。 「内蔵写真」フォルダ内の画像は削除できません。

画像一覧が表示されます。

2 削除する画像を選択 ▶ (5 削除する ) 「1 選択 1 件」を押す



フォルダ内の画像を全件削除するときは、 ト 「5 削除する」 「2 アルバム内全件」 4 ~ 8 桁 の端末暗証番号を入力 ト ままを押します。

3 「1 削除する」を押す

写真を削除した旨のメッセージが表示されます。

削除する画像が、待受画面かワンタッチダイヤルの着信画像に利用されている場合は、待受かワンタッチに利用されている写真を削除するかどうかの確認画面が表示されます。削除するときは「①削除する」を押します。待受画面に設定していた場合は、削除すると標準の画像(草原)に、ワンタッチダイヤルの着信画像に設定していた場合は設定なしに戻ります。ただし、メールを受信した場合は、相手の名前とメール受信中の画面が表示されます。

△ 決定を押す

画像一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

すお知らせ

画像表示画面からも同様に操作できます。

# 画像一覧の並び順を変更します

# <並び順変更>

お買い上げ時 保存日時で降順

画像一覧の並び順を変更します。

待受画面で → 「4 写真・ビデオを撮る・見る」 「③ 写真のアルバムを見る」 フォルダを選択 🤛 🕫 押す

画像一覧が表示されます。

並び順を 選んでください 1 題名で昇順 2題名で降順 3保存日時で昇順 4保存日時で降順 5大きさで昇順 6大きさで降順 決定

項目	説明
1 題名で昇順	題名を五十音順に並べ替えます。
2 題名で降順	題名を五十音順の逆に並べ替えます。
3 保存日時で昇順	保存日時の古い順に並べ替えます。
4 保存日時で降順	保存日時の新しい順に並べ替え ます。
5 大きさで昇順	データサイズの小さい順に並べ 替えます。
6 大きさで降順	データサイズの大きい順に並べ 替えます。

「1 題名で昇順」~「6 大きさで降順」のいずれか1つ の番号を押す

選択した並び順で画像一覧が並び替わります。

(金)を押すと待受画面に戻ります。

## お知らせ

題名に全角/半角の文字や漢字が混在していると、並び替えた結果が五十音順にならない場 合があります。

# 画像の残り枚数を確認します <残り枚数確認>

画像をあと残り何枚まで保存できるかを確認します。

待受画面で 「4 写真・ビデオを撮る・見る」 「3 写真のアルバムを見る」 フォルダを選択 押す

画像一覧が表示されます。

2 🋗 ▶ 「⑨ 残り枚数を確認」を押す

残り枚数の目安 Sサイス\* 152枚 待受 152枚 Mサイス\* 152枚 Lサイス\* 139枚

決定

3 確認が終わったら 決定 を押す

画像一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

# お知らせ

画像表示画面からも同様にして操作できます。

お買い上げ時の残り枚数は 160 (Lサイズは 141) 枚になります。

最大保存件数に近づくと、大きい画像サイズから残り枚数が少なくなります。

# 動画/iモーションを再生します

FOMA端末に保存されている動画 / i モーションを再生します。 操作できる項目は次のとおりです。

項目	参照先	項目	参照先
iモードメールに添付します	P443	題名を変更します	P445
情報を表示します	P444	ファイルを制限します	P445



動画 / i モーションは、次の 4 つの固定フォルダ に分類して保存されます。

マーク	説明	
(a)	カメラで撮影した動画が保存されている フォルダ	
	i モードサイトやメールから取り込んだ i モーションが保存されているフォルダ	
	お買い上げ時に FOMA 端末に内蔵され ている動画が保存されているフォルダ	
<b>②</b>	データリンクソフトで取り込んだ動画が 保存されているフォルダ	

2 フォルダを選択 大津を押す



音声の場合や画像が 表示できない場合に 表示されます。 題名 フォルダ名 動画番号 / フォルダ内の動画数 メール添付マーク

: 押すたびに6枚の画像表示と題名のリスト表示が切り替わります。

動画 / i モーションの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	説明
D <sub>OK</sub>	メールに添付可能なデータ
©% Cok	メールに添付可能な切り出しデータ
表示なし	メールに添付不可能なデータ

# 3 再生する動画/iモーションを選択▶ ៚定を押す



再生状態: ▶ 再生中

┃┃ 一時停止中 ■ 停止中 - 再生バー:現在の再生位置を表示します。 - 再生音量:現在の音量を表示します。 - 再生時間:現在の再生時間を表示します。

再生中に次の操作ができます。

操作ボタン	i モーションの動作
決定	一時停止 / 再開
	音量調節
◎ (音量 大・小)	
×===	停止 • 停止中に 頭から再生します。
電話帳	早送り再生

再生が終わると自動的に停止します。

●を押すと待受画面に戻ります。

# ₹お知らせ

音声を再生すると次の画面が表示されます。



- 動画 / i モーションと同様に操作できます。
- 音声データを再生しているときは、再生画面に画像などは表示されません。

再生可能な動画 / i モーションは次のとおりです。

ファイル形式	MP4 (MobileMP4)
符号化方式	映像:MPEG-4 または H.263 音声:AMR または AAC
表示サイズ	176 × 144 ドット以下

:表示サイズによっては再生できないものもあります。

再生制限について P446

長い間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付・時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期限・再生期間が決められているiモーションは再生できなくなります。

操作2の表示画面では、他のアプリケーションの影響により6枚の画像表示が表示できないときや、音声データの場合はしまが表示されます。

パソコンをお持ちの場合は、添付のF880iES用のCD-ROM内のFOMA FシリーズデータリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、動画 / i モーションをパソコンに転送・保管して再生することができます。ただし、動画 / i モーションによっては、転送・保管ができないものがあります。 P605、P606

#### 動画 / i モーションを添付してi モードメールを作成します

P441の操作 1 ~ 2 を行う ▶ 添付する動画 / i モーションを選択 ▶ 「① メールで送る」 「① このまま送る」 i モードメールを作成する



- 「② 内容を確認する」:添付する前に再生して確認します。
- 「③ 送信を中止する」:添付を中止します。
- i モードメール作成方法 P313、P317

このビデオは 送信できるサイズを 超えています。 先頭を切り出して 送りますか?

1切り出して送る 2送らない 決定 選択した動画/iモーションが送信できるサイズ を超えていたとき

左の画面が表示されます。

「1 切り出して送る」:

先頭を切り出してメールに添付します。

「2 送らない」:

メール添付を中止します。

# ₹お知らせ・

添付できない動画 / i モーションからは i モードメールを作成できません。 P324 添付したメロディ・静止画を含む本文の残りのデータ量が全角で最大 100 文字 (半角 200 文字)分未満の場合は、動画 / i モーションを添付できません。

添付したときに切り出した動画は、選択した動画と同じフォルダ内に同じ題名で保存され、

P441 の操作 1 ~ 2 を行う ▶ 情報を確認する動画 / i モーションを選択 ▶ (2) 情報を見る」を押す

ビデオの情報 題名 200409291234 オリジナルタイトル 20040929123407 ファイル制限 なし

決定

情報を見終わったら を押します。 を押すと待受画面に戻ります。

項目	説明
題名	動画 / i モーション一覧で表示される題名を表示します。
オリジナルタイトル	あらかじめ設定されているタイトルを表示します。
ファイル制限	メールで送信したり、データ転送でパソコンなどへ出力することができる「なし」/ できない「あり」を表示します。 • ファイル制限について P433
再生制限	再生制限が設定されているかいないかを表示します。 P446
画像	再生可能かどうかを表示します。
音声	再生可能かどうかを表示します。
テロップ	テロップが挿入されているかどうかを表示します。 P424
再生時間	再生時間を表示します。
表示サイズ	動画 / i モーションを再生したときの表示サイズを表示します。
ファイルサイズ	動画/iモーションのデータサイズを表示します。
ファイル種別	動画 / i モーションのデータの種類を表示します。
音	動画 / i モーションの音声データの種類を表示します。
ファイル名	動画 / i モーションデータの名前を表示します。 • メールに添付したときなどに表示されます。
保存日時	動画 / i モーションを保存した日時を表示します。
保存元	保存されている場所を表示します。 カメラ (撮影したビデオ) i モード (環) 表示なし (力)(内蔵ビデオ) データ交換 (全)
説明	この動画 / iモーションの説明を表示します。
作成者	作成者の名前などを表示します。
コピーライト	著作者名や著作物の公表年月日などを表示します。

: 内容を変更することができます。 P445

## ₹お知らせ

この端末で撮影したビデオの場合、「作成者」には個人情報に登録した名前が表示されます。 個人情報に名前が登録されていないときは、「作成者」は設定されず「---」と表示されます。 P444

#### 動画 / i モーションの題名を変更します

P441の操作1~2を行う 題名を変更する動画 / i モーションを選択 「3 題名を変更」「1 題 名を変更する」 題名を入力 ★定 ★定 を押す

選択した ビデオの題名を 変更しますか?

1 題名を変更する

②オクジナルタイトルに 戻す 焼 全角・半角を問わず最大36文字入力できます。 変更した題名をあらかじめ設定されていたオリジ ナルタイトルに戻す場合は、「2 オリジナルタイ トルに戻す」を押します。



文字入力のしかた P558

#### 動画 / i モーションのファイル制限を設定します

ファイル制限を解除する場合は「2 設定しない」 \*\* を押します。 ファイル制限について P433

●を押すと待受画面に戻ります。

#### 再生制限が設定されているときは

i モーションに再生制限が設定されているときは、再生開始前に確認画面が表示されます。

再生制限	状 態	説明
回数制限	再生回数残あり	「あと×回再生できます。再生しますか?」と表示されます。再生するときは「再生する」、中止するときは「再生しない」を選択します。
	規定回数再生済み	「再生可能回数が終了しました。削除しますか?」と 表示されます。削除するときは「削除する」、残すと きは「削除しない」を選択します。
期限制限	期限内	「××××年××月××日××時××分まで再生可能 です」と表示されます。 また を押すと再生が始まります。 中止するときは (更る) を押します。
	期限が過ぎた	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。削除するときは「削除する」、残すときは「削除しない」を選択します。
期間制限	期間内	「あと××日間再生できます」と表示されます。 押すと再生が始まります。中止するときは(戻る)を押 します。
	期間前	「再生可能日前です。再生できません」と表示されます。 す。※※②を押すと動画/iモーション一覧に戻ります。
	期間が過ぎた	「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。削除するときは「削除する」、残すときは「削除しない」を選択します。


日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間を延長することはできません。

# 動画 / i モーションを削除します < 動画削除 >

1件ずつ削除したり、フォルダ内の動画 / i モーションをまとめて削除します。 「内蔵ビデオ」フォルダに保存されている動画は削除できません。

↑ 「4 写真・ビデオを撮る・見る」 「4 ビデオのアルバムを見る」 フォルダを選択 ★定 を 押す

動画 / i モーション一覧が表示されます。



フォルダ内の動画 / i モーションを全件削除する ときは、 「4 削除する」 「2 アルバム内全 件」 4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 を押 します。

3 「1 削除する」を押す

ビデオを削除した旨のメッセージが表示されます。

「2 削除しない」: 動画 / i モーション一覧に戻ります。

4 決定を押す

動画/iモーション一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

# 動画一覧の並び順を変更します

# <並び順変更>

お買い上げ時 保存日時で降順

動画 / i モーション一覧の並び順を変更します。

動画 / i モーション一覧が表示されます。

ク ☆ ト「5 並び順を変更」を押す

並び順を 選んでください ①題名で降順 ②題名で降順 ③保存日時で昇順 ⑤大きさで降順 ⑤大きさで降順

項目	説明
1 題名で昇順	題名を五十音順に並べ替えます。
2 題名で降順	題名を五十音順の逆に並べ替えます。
3 保存日時で昇順	保存日時の古い順に並べ替え ます。
4 保存日時で降順	保存日時の新しい順に並べ替え ます。
5 大きさで昇順	動画 / i モーションのサイズの小さい順に並べ替えます。
6 大きさで降順	動画 / i モーションのサイズの大きい順に並べ替えます。

3 「1 題名で昇順」~「6 大きさで降順」のいずれか 1 つ の番号を押す

選択した並び順で動画/iモーション一覧が並び替わります。

●を押すと待受画面に戻ります。

## ₹お知らせ

題名に全角/半角の文字や漢字が混在していると、並び替えた結果が五十音順と一致しない 場合があります。

# 動画/iモーションの表示サイズを設定し

ますく表示サイズ設定 > お買い上げ時 元の大きさで表示する

動画 / i モーションの表示サイズ (最大 240 × 200 ドット) に合わせて拡大 して表示するかどうかを設定します。

- 待受画面で 🚰 ▶ 「 4 写真・ビデオを撮る・見る」 🕨 「4」ビデオのアルバムを見る」を押す ビデオ一覧が表示されます。
- ★「1 表示サイズ設定」を押す

ビデオの 表示の大きさを 選んでください	
1回面に合わせ <sup>-</sup> 表示する	7
②元の大きさで 表示する	
決定	

項目	説明
1画面に合わせて表示する	表示サイズの高さと幅の比率を保持したまま拡大し、画面の表示サイズに合わせて表示します。
②元の大きさで表 示する	元の表示サイズに戻します。

「「一画面に合わせて表示する」または「2元の大きさで 表示する」を押す

表示サイズを設定した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

ビデオ一覧に戻ります。


🕿)を押すと待受画面に戻ります。

# 動画/iモーションを再生するときの照 明を設定します〈照明設定〉 (\*買い上げ時 常灯にする

動画 / i モーション再生中の照明動作を設定します。

待受画面で(4) 写真・ビデオを撮る・見る」 「4」ビデオのアルバムを見る」を押す ビデオー覧が表示されます。

→「② 照明を設定」を押す



項目	説明
1 常灯にする	動画 / i モーション再生中はディスプレイの照明が常時点灯します。
2端末設定に従う	「画面の明るさを設定する」の「照 明時間」に従います。 P165

- 「「一常灯にする」または「②端末設定に従う」を押す 照明を設定した旨のメッセージが表示されます。
- 決定を押す

ビデオ一覧に戻ります。

(☎)を押すと待受画面に戻ります。

# 動画 / i モーションを再生するときの音量を設定します < 音量設定 >

動画 / i モーション再生中の音量を設定します。

- 1 待受画面で (4 写真・ビデオを撮る・見る」「4 ビデオのアルバムを見る」を押すビデオー覧が表示されます。
- 2 🎳 ▶ 「③ 音量を調節」を押す



3 (国) (国) または (日量 大・小) を押して音量を調節 (決定) を押す

音量を設定した旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

ビデオ一覧に戻ります。


●を押すと待受画面に戻ります。

# メロディを再生します

FOMA 端末に保存されているメロディを再生できます。 操作できる項目は次のとおりです。

項目	参照先	項目	参照先
iモードメールに添付します	P453	題名を変更します	P455
情報を表示します	P454	ファイルを制限します	P455

1 待受画面で (\*\*) 「※ 詳細な機能を設定する」 「③ 音を設定する」 「⑥ 保存した曲の詳細を設定する」を 押す



メロディは、次の3つの固定フォルダに分類して保存されます。

マーク	説明
	i モードサイトやメールから取り込んだ メロディが保存されているフォルダ
	お買い上げ時にFOMA端末に内蔵されて いるメロディが保存されているフォルダ
<b>②</b>	データリンクソフトで取り込んだメロ ディが保存されているフォルダ

2 フォルダを選択 大津 を押す



─ フォルダ名 ─ メロディ番号 / フォルダ内のメロディ数 ─ メール添付マーク

メロディの状態は、次のマークで確認できます。

マーク	説明
D <sub>OK</sub>	メールに添付可能なデータ
表示なし	メールに添付不可能なデータ

# 3 再生するメロディを選択▶ ㈱皮 を押す



メロディ番号 / フォルダ内のメロディ数再生中のメロディの顕名

再生バー:現在の再生位置を表示します。再生音量:現在の音量を表示します。

五生中に次の操作ができます。 再生中に次の操作ができます。

操作ボタン	メロディの動作
決定	一覧に戻る
	フォルダ内の前後のメロ ディを再生
<u>()</u>	音量調節
◎ 音量 大・小)	

再生が終わると一覧に戻るまで繰り返し再生します。

(☎)を押すと待受画面に戻ります。

# ₹お知らせ

パソコンをお持ちの場合は、添付のF880iES用のCD-ROM内のFOMA FシリーズデータリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、メロディをパソコンに転送・保管することができます。 P605

#### メロディを添付してiモードメールを作成します

P452 の操作 1 ~ 2 を行う 添付するメロディを選択 ↓ i モードメールを作成する

	レ作成:新規	
To: 題名:		
本文:		
添付 ♪着付	約4.5KB 言音A	
送信する		

火二1-)決定(簡単)

i モードメール作成方法 P313、P317

\_選択したメロディがあらかじめ「ファイル名」で添付されてい \_ます。 P454

# ₹お知らせ.

添付できないメロディからはiモードメールを作成できません。 P324 相手がF880iES、F900iC、F900iT、F900i以外の場合、メロディを正しく送受信できないことがあります。

P452の操作 1 ~ 2を行う | 情報を確認するメロディを選択 | ★ □ | 「② 情報を見る」を押す

メロディの情報 題名 着信音A オリジナルタイトル 着信音A ファイル名 Call01 情報を見終わったら、またを押します。 を押すと待受画面に戻ります。

項目	説明
題名	この端末内で表示される題名を表示します。
オリジナルタイトル	あらかじめ設定されているタイトルを表示します。
ファイル名	メロディデータの名前を表示します。 ●メールに添付したときなどに表示されます。
ファイル制限	メールで送信したり、データ転送でパソコンなどへ出力したりすることができる「なし」 / できない「あり」を表示します。 ・ファイル制限について P433
ファイル種別	メロディのデータの種類を表示します。
ファイルサイズ ( K バイト )	メロディのデータサイズを表示します。
再生時間	再生時間を表示します。
保存日時	メロディを保存した日時を表示します。
保存元	保存されている場所を表示します。 iモード <b>ま</b> 表示なし <b>り</b> (内蔵メロディ) データ交換

: 内容を変更することができます。 P455

# ▼お知らせ -

P452の操作1~2を行う DB名を変更するメロディを選択 → (3) 題名を変更」 「① 題名を変更する」 □ 「○ 題名を変更する」

▶ 題名を入力 ▶ 決定 ▶ 決定 を押す

選択した メロディの題名を 変更しますか?

1題名を変更する

②オクジナルタイトルに 戻す 焼 全角で最大 25 文字、半角で最大 50 文字入力できます。

変更した題名をあらかじめ設定されていたオリジナルタイトルに戻す場合は、「② オリジナルタイトルに戻す。

●を押すと待受画面に戻ります。

## ▼お知らせ

メロディ再生画面からも同様に操作できます。 文字入力のしかた P558

#### メロディのファイル制限を設定します

P452 の操作 1 ~ 2 を行う ファイル制限を設定する メロディを選択 「6 ファイル制限を設定」 「1 設定する」 決定 を押す

> ファイル制限を解除する場合は「2 設定しない」 \*\*\* を押します。 ファイル制限について P433

●を押すと待受画面に戻ります。

#### ▼お知らせ

サイトなどからダウンロードしたメロディや、お買い上げ時に登録されているメロディは、 ファイル制限を変更できません。

# メロディを削除します <メロディ削除>

- 1 件ずつ削除したり、フォルダ内のメロディをまとめて削除します。 「内蔵メロディ」フォルダに保存されているメロディは削除できません。
- 2 削除するメロディを選択 ► (4 削除する) 「1 選択 1 件」を押す



メロディが一覧で表示されます。

フォルダ内のメロディを全件削除するときは、 「4 削除する」「2 フォルダ内全件」 4~8桁の端末暗証番号を入力

- 3 「1 削除する」を押す
  - メロディを削除した旨のメッセージが表示されます。

削除するメロディが、着信音か目覚ましに利用されている場合は、着信・目覚ましで利用されているメロディを削除するかどうかの確認画面が表示されます。削除するときは「①削除する」を押します。着信音に設定していた場合は、削除するとお買い上げ時の着信音(着信音1)に、目覚ました設定していた場合は目覚まし1に戻ります。

- 4 決定を押す
  - メロディが一覧で表示されている画面に戻ります。
    - ●を押すと待受画面に戻ります。
  - お知らせ

# メロディ一覧の並び順を変更します

# <並び順変更>

お買い上げ時保存日時で降順

メロディを一覧で表示しているときの並び順を変更します。

メロディが一覧で表示されます。

2 Ё ▶ 「 5 並び順を変える 」 を押す

並び順を 選んで昇順 ②題名で降順 ③保存日時で昇順 ⑤大きさで降順 ⑤大きさで降順

項目	説明
1 題名で昇順	題名を五十音順に並べ替えます。
②題名で降順	題名を五十音順の逆に並べ替え ます。
3 保存日時で昇順	保存日時の古い順に並べ替えます。
4 保存日時で降順	保存日時の新しい順に並べ替え ます。
5大きさで昇順	メロディサイズの小さい順に並 べ替えます。
6 大きさで降順	メロディサイズの大きい順に並 べ替えます。

3 「1 題名で昇順」~「⑥ 大きさで降順」のいずれか 1 つ の番号を押す

選択した並び順でメロディが一覧で表示されます。

を押すと待受画面に戻ります。

## ▼お知らせ・

題名に全角/半角の文字や漢字が混在していると、並び替えた結果が五十音順と一致しない 場合があります。

# メロディを再生する位置を設定します

<再生位置設定>

お買い上げ時 フルコーラス再生

メロディを再生したときの再生位置を設定します。

待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 「③ 音 を設定する 」 「6 保存した曲の詳細を設定する」を 押す

メロディ一覧が表示されます。

🍎 を押す



項目	説明
<ul><li>1フルコーラス</li><li>再生</li></ul>	メロディをすべて再生するように 設定します。
2 ポイント再生	メロディを一部分のみ再生するよう に設定します。 ● 設定しても対応していないメロ ディではポイント再生を行いま せん。

「「」フルコーラス再生」または「② ポイント再生」を 押す

再生位置を設定した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

メロディ一覧に戻ります。

(金)を押すと待受画面に戻ります。

# その他の便利な機能

マルチアクセスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	460
自動的に電源を ON にします < 自動電源 ON > ・・・・・・・・・・・・・	463
自動的に電源を OFF にします < 自動電源 OFF > ・・・・・・・・・・・・	465
目覚まし時刻に自動的に電源を入れます<目覚まし自動電源ON > ・・・・・	467
指定した時刻に目覚まし音でお知らせします<目覚まし機能> ・・・・・・	468
通話時間・積算時間を確認します<通話時間表示/積算時間表示> ・・・・・	472
電卓として使います<電卓> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	474
スイッチ付イヤホンマイクの	
使いかた(オプション)<スイッチ付イヤホンマイク> ・・・・・・	475
イヤホンをつないで自動で電話を受けます<イヤホン接続時着信設定> ・・・	478
各種機能の設定を初期状態に戻します<設定リセット> ・・・・・・・・・・	479

# マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話とパケット通信( i モード、i モードメール、パ ソコンや PDA などと FOMA 端末をつないで行うデータ通信)の2つの通信を 同時に利用できる機能です。

たとえば、F880iESではiモードを利用しながら、かかってきた音声電話を受 けたり、iモードメールを受信したりすることができます。

#### マルチアクセスでできる主な操作

マルチアクセス機能を利用して、次のような操作ができます。

現在の状態	利用できる操作	参照先
音声電話通話中	i モードメールを受信する	下記
	ショートメッセージ(SMS)を受信する	P389
	パケット通信を行う	P461
iモード中	かかってきた音声電話を受ける	P462
	i モードメールを受信する	P339
パケット通信中	かかってきた音声電話を受ける	P462
	ショートメッセージ(SMS)を受信する	P389

マルチアクセス機能で同時に利用できる通信の詳細については、「マルチアクセスの組 み合わせについて」をご覧ください。 P601



#### お知らせ

マルチアクセス機能を利用中は、それぞれの通信に通信料金がかかります。

## 通話中にi モードメールを受信します

音声電話通話中に主モードメールを受信します。

通話中にメールの内容を確認することはできません。

#### 通話中にメールを受信する




メールの受信中はディスプレイ上部に置と▽が点滅 表示され、受信が終了すると中が表示されます。 着信音は鳴りません。

お知らせ・

## 通話中にパケット通信を行います

音声電話通話中にパケット通信を行います。

## 通話中にパソコンから発信操作を行う



mopera ne jp

パケット通信が始まります。

電話はつながったままなので、そのまま話せます。 パケット通信を行う前にスピーカーホン機能を利 用して通話を行っていた場合はそのまま機能を利 用でき、画面を見ながら話すことができます。

P55

パケット通信を終了するには(字)を押します。

# ₹お知らせ

音声電話の着信中にパケット通信や64Kデータ通信の着信があった場合、画面は通信画面に切り替わり、電話に出ることはできません。通信の着信が切れたり通信を終了したりすると、電話に出られるようになります。

# iモード中・パケット通信中に電話をかけます

サイト閲覧中に音声電話をかけます。

スイッチ付イヤホンマイク (P476) または Phone To 機能 (P274) を利用してのみ電話をかけることができます。

パソコンとつないだパケット通信中も、同様にして電話をかけることができます。

例 サイト表示中に電話をかけるとき

1 モード中にスイッチ付イヤホンマイクのスイッチを 1 秒以上押す



電話がつながります。

次ページへ続く

2 お話しが終わったら またはスイッチ付イヤホンマイ クのスイッチを 1 秒以上押す



サイト表示中画面に戻ります。

# お知らせ

iモード中でもPhone To機能を利用してテレビ電話をかけることはできますが、iモードは切断されます。 P274

## iモード中・パケット通信中に電話を受けます

サイト閲覧中にかかってきた音声電話を受けます。

パソコンとつないだパケット通信中も、同様にして電話を受けることができます。

例 サイト表示中に電話を受けるとき

電話がかかってくる



着信中の画面が表示されます。

2 を押す 電話がつながります。

# お話しが終わったら(28)を押す



サイト表示中画面に戻ります。



灯1- ▼決定▶

スピーカーホン機能の利用のしかた P55

# 自動的に電源を ON にします

< 自動電源 ON >

お買い上げ時

停止する

指定した時刻にFOMA端末の電源が自動的に入るように設定します。また、設 定を1回のみとするか、毎日繰り返し行うかを設定します。

日付・時刻の設定が必要です。 P46

自動的に電源が切れる時刻と同時刻に設定することはできません。 P465

待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 「⑨ 決 めた時刻に電源を入/切する > 「1 電源が入る時刻を 設定する」を押す

決めた時刻に 電源が入る機能を 設定してください 11自動電源入

2|時刻

3繰り返し

繰り返さない

変更 (完了

「1」自動電源入」:自動で電源を入れるかどうかを

設定します。

「2 時刻」 : 自動で電源を入れる時刻を設定

します。

「③ 繰り返し」 : 自動で電源を入れる設定を繰り

返すかどうかを設定します。

次ペー ジへ続く

2「1 自動電源入」を押す

決めた時刻に 電源を

入れますか?

①入れる ②入れない

決定

「1 入れる」 : 自動で電源を入れるようにします。

「2 入れない」: 自動で電源を入れないようにします。

🤦「① 入れる」を押す

電源が入る時刻を 設定してください (0~23時0~59分)

「2 入れない」: 操作6に進みます。

100時00分

確定▶

4 時刻を入力 決定を押す

繰り返しの種類を 選んでください

1年日繰り返す 2繰り返さない 「① 毎日繰り返す」:毎日指定した時刻に自動的に電源を入れます。

「② 繰り返さない」: 1回のみ指定した時刻に自動的 に電源を入れます。

24 時間制で入力します。時、分が 0 ~ 9 のときは、前に 0 を付けます。

決定

- 5 「1 毎日繰り返す」または「2 繰り返さない」を押す 電源を入れる時刻を設定する画面に戻ります。
- を押す

電源を入れる設定を起動 / 停止した旨のメッセージが表示されます。

7 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。



指定した時刻にFOMA端末の電源が入っている場合は、本機能は動作しません。また、繰り 返しを「繰り返さない」に設定したときは、指定した時刻に一度だけFOMA端末の電源が入 り、本機能は「停止する」に設定されます。

PIN1コードを使用するように設定しているときは(P173)指定した時刻に電源が入った 後、PIN1コード入力の画面が表示されます。PIN1コード入力後、待受画面が表示されます。

# 自動的に電源を OFF にします

< 自動電源 OFF >

お買い上げ時

停止する

指定した時刻に FOMA 端末の電源が自動的に切れるように設定します。また、 設定を1回のみとするか、毎日繰り返し行うかを設定します。

日付・時刻の設定が必要です。 P46

自動的に電源が入る時刻と同時刻に設定することはできません。 P463

待受画面でで→「釆詳細な機能を設定する」→「⑨決 めた時刻に電源を入/切する | 「2 電源が切れる時刻 を設定する」を押す

決めた時刻に 電源を切る機能を 設定してください ①自動電源切

「2 時刻」 : 自動で電源を切る時刻を設定し

定します。

ます。

「1 自動電源切」: 自動で電源を切るかどうかを設

「③ 繰り返し」 : 自動で電源を切る設定を繰り返

すかどうかを設定します。

00時00-2時刻 34繰り返し 繰り返さない

変更 (完了

「1 自動電源切」を押す

決めた時刻に 雷源を 切りますか?

∏切る 2切らない

決定

「1 切る」 : 自動で電源を切るようにします。

「2 切らない」: 自動で電源を切らないようにします。

「1切る」を押す

雷源を切る時刻を 設定してください (0~23時0~59分)

四時四分

確定▶

「2 切らない」: 操作6に進みます。

4 時刻を入力 ▶ 決定を押す

繰り返しの種類を

選んでください

「1 毎日繰り返す」:毎日指定した時刻に自動的に 雷源を切ります。

11毎日繰り返す 22繰り返さない 「2 繰り返さない」: 1 回のみ指定した時刻に自動 的に雷源を切ります。

24 時間制で入力します。時、分が0~9のとき は、前に0を付けます。

決定

- 「1 毎日繰り返す」または「2 繰り返さない」を押す 電源が切れる時刻を設定する画面に戻ります。
- を押す

電源を切る設定を起動/停止した旨のメッセージが表示されます。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

)を押すと待受画面に戻ります。

## お知らせ

目覚まし動作中に本機能の指定した時刻になった場合、目覚ましの動作後に電源が切れます。 目覚まし音鳴動中に(20)以外のボタンを押してスヌーズ動作にすると、電源は切れません。 🕿)を押してスヌーズ動作を終了し、待受画面に戻った後に電源が切れます。 待受画面表示中以外のときに指定した時刻になった場合、電源は切れません。動作中のそれ ぞれの機能を終了して待受画面に戻った後、電源が切れます。

指定した時刻にFOMA端末の電源が入っていない場合は、本機能は動作しません。また、繰 り返しを「繰り返さない」に設定したときは、指定した時刻に一度だけFOMA端末の電源が 切れ、本機能は「停止する」に設定されます。

:目覚ましを止めても、一定時間おきに再度目覚まし音を鳴らす動作のことです。 P471


## 目覚まし時刻に自動的に電源を入れます。日覚ましら動意派のハン

すく目覚まし自動電源ON >

お買い上げ時 入れない

目覚ましの時刻に電源が入っていなかったときは、電源を自動的に入れて目覚ま し音が鳴るようにします。

待受画面で (★) 「※ 詳細な機能を設定する」 「9 決めた時刻に電源を入 / 切する」 「3 目覚まし時刻に電源を入れる」を押す



2「11入れる」を押す

目覚まし時刻に電源を入れるように設定した旨のメッセージが表示されます。「②入れない」:電源が切れているとき、目覚まし時刻に電源を入れません。 P468

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

## 指定した時刻に目覚まし音でお知らせします < 目覚まし機能 > \*\*買い上げ時 目覚まし: 停止

指定した時刻に、設定した目覚まし音でお知らせするように設定します。また、1回のみ行うか、毎日繰り返し行うか、特定の曜日で繰り返して行うかを設定します。

日付・時刻の設定が必要です。 P46


個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。 P184 電源を切っている場合は、指定した時刻になっても目覚ましは動作しません。 目覚ましを動作させるには、目覚まし時刻に自動的に電源を入れる設定を行ってください。 P467

待受画面で →「⑥ 目覚ましを使う」を押す



項目	説明
1目覚まし	目覚ましを設定 / 解除します。
2 時刻	目覚ましの開始時刻を設定します。
3繰り返し	目覚ましを繰り返し動作させるか どうかを設定します。
4 音	目覚まし音の種類を設定します。
5 音量	目覚まし音の音量を設定します。

2 「1 目覚まし」を押す



決定

「1 動かす」: 目覚ましを設定します。 「2 止める」: 目覚ましを解除します。 「1動かす」を押す

時刻を 設定してください (0~23時0~59分)

100時00分

確定▶

「② 止める」: 操作 10 に進みます。

時刻を入力
決定を押す

繰り返しの種類を

設定してください

1毎日繰り返す 2曜日を指定する 3繰り返さない

「1 毎日繰り返す」:毎日目覚ましを起動させます。

「2 曜日を指定する」: 特定の曜日に目覚ましを起動

させます。

「3 繰り返さない」:1回のみ目覚ましを起動させ

ます.

24 時間制で入力します。時、分が0~9のとき は、前に0を付けます。

決定

「1 毎日繰り返す」~「3 繰り返さない」のいずれか 1つの番号を押す

> 「1 毎日繰り返す」:操作8に進みます。 「2 曜日を指定する」: 操作6に進みます。 「3 繰り返さない」:操作8に進みます。

「1 日曜日」~「7 土曜日」のうち、選択する項目の番 号を押す

曜日を選びます	
11☑日曜日	
2□月曜日	
3□火曜日	
④□水曜日	
5□木曜日	
6□金曜日	
7□土曜日	
全選択 解除 確定	)

押したダイヤルボタンに対応した数字の□が✓ に変わります。

(決定):曜日を選択/解除します。

: すべての曜日を選択/解除します。

## 7 ● を押す

メロディ一覧が表示されます。

**8** フォルダを選択 ▶ <sup>決定</sup> ▶ メロディを選択 ▶ <sup>決定</sup> を 押す



操作方法 P452

9 国 または 音量 大・小)を 押して音量を調節 決定を押す

目覚ましの設定画面に戻ります。

## 11 ( を押す

目覚ましを設定した旨のメッセージが表示されます。

目覚ましと同時に電源を入れるには、待受画面で 詳細な機能を設定する」 「9 決めた時刻に電源を入 / 切する」 「3 目覚まし時刻に電源を入れる」を押して設定します。 P467

## 津定を押す

メニュー画面に戻ります。

目覚ましを設定すると、待受画面に⑤が表示されます。FOMA端末を折り 畳んでいるときは、背面ディスプレイに●が表示されます。

## 目覚まし時刻になると

## 12:34



設定した時刻になるとディスプレイのバックライトが点灯して左の画面が表示され、設定した音量で目覚まし音が鳴ります。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「時間です」と時刻が表示されます。

目覚まし音鳴動中に (金):

目覚まし音などが止まり、待受画面に戻ります。 目覚まし音鳴動中に次の操作をすると、左の画面は そのままで目覚まし音などが止まり、スヌーズ動作 (1分間鳴った後、4分間停止)を30分間繰り返し ます。

- 約1分間何も操作をしない
- ②、◎ (音量 大・小) ( 1 ) 以外のいずれかのボタンを押す

#### 設定した時刻に通話を行っているとき

目覚まし音ではなく警告音が鳴り、画面の表示でお知らせします。 **全**を押す と通話中画面に戻ります。

設定した時刻に目覚ましの設定画面を表示しているときや電源を切って いるとき、ソフトウェア更新中のとき

目覚ましは動作せず、次のようになります。

繰り返しが「毎日繰り返す」または「繰り返さない」に設定されている場合は、翌日の同時刻に目覚ましが鳴るように再設定されます。

繰り返しが「曜日を指定する」に設定されている場合は、翌日以降の指定された曜日の同時刻に目覚ましが鳴るように再設定されます。

設定した時刻にデータの送受信(パケット通信は除く)や電話の発着信・ 切断を行っているとき

それぞれの動作が終了すると、目覚ましが動作します。

#### ドライブモード中のとき

目覚まし音は鳴らず、ディスプレイのバックライトも点灯せずに画面の表示 のみでお知らせします。

#### マナーモード中のとき

目覚まし音は鳴らず、パターンAで振動してお知らせします。 P155

## ₹お知らせ・

FOMA端末を折り畳んでいるときに目覚まし音を止めるには 📵 を押します。

## 通話時間・積算時間を確認します < 通話時間表示 / 積算時間表示 >

最後に行った音声 / テレビ電話の通話時間、またはデータ通信の通信時間を確認 します。また、これまでに行った通話・通信の積算時間を確認します。

発信 / 着信どちらの場合でも、直前に行った通話・通信時間の目安が表示されます。

以前に積算の通話時間をリセット(P473)した場合は、リセット時から 現在までの積算した通話時間の目安が表示されます。

確認する項目を 選んでください

1]直前の通話時間 2]積算の通話時間

決定

2 「1 直前の通話時間」または「2 積算の通話時間」を 押す

通話時間 直前の通話時間 01分 17秒

積算通話時間 音声電話 1時間 53分 32秒 テレビ電話 20分 34秒 データ通信

決定

決定 < 直前の通話時間 >

<積算の通話時間>

- 定を押すと項目の選択画面に戻ります。
- ●を押すと待受画面に戻ります。

## ₹お知らせ

積算の通話時間が 9999 時間 59分 59 秒を超えると 0 秒に戻り再カウントされます。 パケット通信で使用した時間は含まれません。

表示される時間はあくまでも目安であり、正確なものではありません。

## 積算時間をリセットします < 積算リセット >

積算の通話時間をリセットします。

待受画面で (\*\*) 「★ 詳細な機能を設定する」 「7 情報の表示やリセットを行う」 「3 通話時間をリセットする」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 4~8桁の端末暗証番号を入力▶ 決定を押す

積算時間を リセットする対象を 選んでください

11音声電話 21テレビ電話 31データ通信 41全ての通話 「1 音声電話」 : 音声電話の積算時間をリセットします。

「② テレビ電話」: テレビ電話の積算時間をリセットします。

「③ データ通信」: データ通信の積算時間をリセット します。

「4 全ての通話」: すべての積算時間をリセットします。

3 「1 音声電話」~「4 全ての通話」のいずれか 1 つの番号を押す

リセットするかどうかの確認画面が表示されます。

4 「1 リセットする」を押す

積算の通話時間をリセットした旨のメッセージが表示されます。 「2 リセットしない」: リセットを中止します。

5 決定を押す


メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

## 電卓として使います < 電卓 >

FOMA 端末で + 、 - 、 × 、 ÷ の計算ができます。

↑ 待受画面で → 「⑦ 電卓を使う」を押す

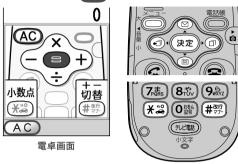

電卓画面のデザインは、操作に使用するボタンの位置と機能がわかるようになっています。

## → 計算する

次のボタンを押して操作ができます。

操作ボタン	説明
<b>0</b> かをか ~ <b>9</b> 以 X Y Z	数字を入力します。
<b>9</b>	掛け算を行います。
	割り算を行います。
<b></b>	引き算を行います。
	足し算を行います。
決定	計算を実行します。
X=1-	計算を取り消します。
<b>★</b>	小数点を入力します。
#改行マナー	表示中の数字の+と-を切り替えます。

< 例 > 18 + 30 = を計算するとき



- ○を押すと計算結果が消去されます。

計算結果の整数部分が 8 桁を超えるとエラーとなり、「E」と表示されます。解除するには、 ▶を押します。小数点を含む数値が8桁を超える場合は、表示に収まらない小数部分が四 捨五入されて表示されます。

## スイッチ付イヤホンマイクの使いかた (オプション)<スイッチ付イヤホンマイク>

イヤホンマイク端子に別売のスイッチ付イヤホンマイクを接続すると、スイッチ を押すだけで電話をかけたり受けたりすることができます。

スイッチ付イヤホンマイクのコードを FOMA 端末に巻き付けないでくださ い。アンテナがうまく働かなくなることがあります。

スイッチ付イヤホンマイクのコードをアンテナ部分に近づけると、雑音が入 ることがあります。


スイッチ付イヤホンマイクのプラグは、確実にFOMA端末に差し込んでくだ さい、差し込みが不十分な場合は、音が聞こえないことがあります。 ステレオイヤホンセットには、対応しておりません。

## スイッチ付イヤホンマイクを接続します

FOMA 端末にスイッチ付イヤホンマイクを接続します。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを差し込んで使用できます。 イヤホンジャック変換アダプタP001を使うと、従来のイヤホンマイクを使 うことができます。

イヤホンマイク端子に、スイッチ付イヤホンマイクの接 続プラグを差し込む

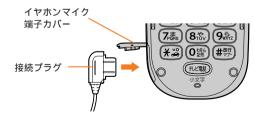

## スイッチを使って電話をかけます

あらかじめ電話帳番号 0 の電話帳データの 1 件目にかけたい電話番号を登録すると、待受画面表示中にスイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押すだけで電話をかけることができます。

1 待受画面でスイッチ付イヤホンマイクのスイッチを 1 秒 以上押す

「ピピッ」と音がするまで押し続けます。

電話帳番号0の電話帳データ1件目に登録されている電話番号に電話がかかります。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに通信状態が表示されます。

🤈 お話しが終わったらスイッチを 1 秒以上押す

「ピッ」と音がするまで押し続けます。

を押しても通話を終了することができます。

## ₹お知らせ

個人の情報表示を制限しているときには、電話をかけることができません。 P184電話帳番号0の電話帳データにシークレット属性(P136)が設定されている場合、シークレットモードを解除しているときは電話をかけることができません。

通話中に電話番号を入力してスイッチを 1 秒以上押しても、別の相手に電話をかけることはできず、通話中の電話が切れます。

オートスピーカーホン機能を設定中にスイッチ付イヤホンマイクを接続すると、設定が解除 ⇒れます

スイッチ付イヤホンマイクを接続中は、FOMA端末を折り畳んでも通話は終了しません。

## スイッチを使って電話を受けます

あらかじめスイッチ付イヤホンマイクを接続しておきます。

## 電話がかかってきたらスイッチを 1 秒以上押す

「ピピッ」と音がするまで押し続けると、電話がつながります。 着信音の鳴る位置は、スピーカー / イヤホン切替の設定に従って鳴ります。 FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに通信状態が表示 されます。

## 2 お話しが終わったらスイッチを 1 秒以上押す

「ピッ」と音がするまで押し続けます。

を押しても通話を終了することができます。

### ▼お知らせ

スピーカー / イヤホン切替 P159

## 通話中にかかってきた別の電話を受けます

キャッチホンをご契約いただくと、通話中に別の音声電話がかかってくると「ププ…ププ…」という通話中着信音(P68)が聞こえます。 サービスを「開始」に設定すると、 キャッチホンがご利用いただけます。

通話中に電話がかかってくる

通話中着信音が聞こえます。

## 2 スイッチを 1 秒以上押す

キャッチホン中(マルチ接続中)の画面が表示されます。

最初の相手との通話が保留になり、後からかかってきた電話を受けます。

通話中に : 通話の相手を切り替えます。

通話中に (東定): 現在通話中の相手も保留します。もう一度 (東定) を押すと解除します。

## お知らせ

音声電話通話中は、外部機器からのテレビ電話の着信があっても電話を受けることはできません。キャッチホンを契約しているときは、着信履歴には不在着信として残ります。 P486

外部機器からのテレビ電話通話中に音声電話やテレビ電話、64K データ通信の着信があった場合も同様です。

スイッチ付イヤホンマイクを接続中は、FOMA端末を折り畳んでも通話は終了しません。

## イヤホンをつないで自動で電話を受けます

## <イヤホン接続時着信設定>

お買い上げ時

応答方法:手動

スイッチ付イヤホンマイク (別売)などを接続しているときに着信があった場合、設定した呼出時間が経過すると自動的に応答することができます。

音声 / テレビ電話を受けたとき、接続したイヤホンマイクなどから音声が聞こえます。

テレビ電話を本機能で受けた場合、相手にはカメラオフ画像を送信して自動的にテレビ電話を開始します。

伝言メモ、留守番電話サービス、転送でんわサービスと本機能を同時に設定 している場合、設定した呼出時間により、優先順位が異なります。

通話中の着信は、本機能が設定されていても動作しません。

ドライブモード中は、本機能は動作しません。

イヤホンマイク使用中の 着信方法を 設定してください

1 応答方法 手動2 応答時間 4秒

変更 (完了

- 「① 応答方法」: イヤホンマイク接続時に自動と手動 のどちらで接続するかを設定します。
- 「② 応答時間」: 着信から自動で応答するまでの時間 を設定します。

## 「□ 応答方法」「□ 自動で応答する」を押す

応答時間の設定画面が表示されます。

「1 手動で応答する」: 手動で応答します。操作 4 に進みます。

## 3 時間を入力 ▶ 決定を押す

イヤホンマイク使用中の着信方法の設定画面に戻ります。 応答時間の秒数を 0 ~ 120 の間で入力します。

## 4 ●を押す

イヤホンマイク使用中の着信方法を設定した旨のメッセージが表示されます。



メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

### ▼お知らせ

発信者番号通知のない相手に対する着信動作(P191)、着信を拒否/許可する相手(P188)、電話帳登録外の着信の拒否(P195)を設定中は、対象に設定している相手から電話がかかってくると、各機能が優先して動作します。

伝言メモの応答時間と本機能の応答時間を同じ時間には設定できません。 P84

#### 

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

本機能を行ったときにお買い上げ時の状態に戻る機能については、メニュー 一覧をご覧ください。 P580

メニュー一覧に記載されていない機能やお客様が登録したデータで、本機能 を実行することでお買い上げ時の設定や状態に戻るものは次のとおりです。

機能/データ	説明	参照先
マナーモード	基本設定を選択すると解除されます。	P160
ドライブモード	基本設定を選択すると解除されます。	P79
ワンタッチダイヤル 登録	基本設定を選択すると解除されます。	P138
予測変換機能で記録 されたデータ	予測辞書データを選択すると消去されます。	P564
単語登録のデータ	ユーザ辞書データを選択すると消去されます。	P575
音声読み上げ単語登 録のデータ	読上辞書データを選択すると消去されます。	P215
ボイスメニュー / ボ イスダイヤル登録の データ	呼出辞書データを選択すると消去され、お 買い上げ時の状態に戻ります。	P198、 202

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 ▶ 寒 を押す

リセット項目選択
11 ✓基本設定
21 ✓メール設定
31 ✓ B モード設定
31 ✓ B モード設定
41 ✓ ロック機書データ
61 ✓ I・サ 辞書データ
「71 ✓ 読上辞書データ
全解除・解除・確定

3「1基本設定」~「8呼出辞書データ」のうち、お買い 上げ時の状態に戻さない項目の番号を押す

押したダイヤルボタンに対応した数字の**✓**が □ に変わり、選択が解除されます。

決定:項目を選択/解除します。

: すべての項目を選択/解除します。

4 ●を押す

設定をお買い上げ時の状態に戻すかどうかの確認画面が表示されます。

5 「1 戻す」を押す

設定をお買い上げ時の状態に戻した旨のメッセージが表示されます。 「② 戻さない」: リセットを中止します。

- 「2」戻さない」: リセットを中止しま
- メニュー画面に戻ります。

決定を押す

②を押すと待受画面に戻ります。

## ネットワークサービス

利用	できるネッ	トワー	クサ	1	ニス		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	482
留守額	番電話サー	・ビスを	利用	U	ます	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	483
キャ	ッチホンを	利用し	ます	-		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	486
転送	でんわサー	・ビスを	利用	U	ます	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	488
迷惑電	電話ストッ	プサー	ビス	を	利用	し	ま	す		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	492
番号证	通知お願い	リサービ	゚スを	利用	∄L	ょ	す		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	494
デュフ	アルネット	ワーク	サー	ビ	スを	利	用	し	ま	す		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	495
ガイ?	ダンスを日	本語と	英語	でt	IJり	替	え	ま	す		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	496
サート	ビスダイヤ	'ルを利	用し	ます	す	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	498
通話。	中に電話か	がかかっ	てき	た	とき	の																					
Ţ,	芯対方法を	選びま	す <	通	舌中	着	信	動	作	選	択	>		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	499
通話。	中着信設定	を利用	しま	す	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	500
遠隔捷	操作を利用	します	٠.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	500

ネットワークサービスについてご不明な点は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

「留守番電話サービス」、「キャッチホン」、「転送でんわサービス」、「迷惑電話ストップサービス」、「iモード」は、取扱説明書裏面のドコモeサイトにてお申し込みいただけます。

## 利用できるネットワークサービス

FOMA端末を便利に利用するために、次のネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名	内 容	月額使用料	申し込み
留守番電話 サービス P483	電波が届かない所にいるとき、電源を 切っているときなどに、お客様に代わっ て伝言メッセージをお預かりします。	有料	必要
キャッチホン P486	現在お話し中の通話を保留にしたまま、 第三者と通話できます。	有料	必要
転送でんわ サービス P488	電波が届かない所にいるとき、電源を 切っているときなどに、かかってきた電 話を自動的に転送します。	無料	必要
迷惑電話ストップ サービス P492	相手先の電話番号を登録すると、以後登録した電話番号からの着信には、自動的にガイダンスが応答して迷惑電話を拒否します。	有料	必要
発信者番号通知 P48	自分の電話番号を電話をかけた相手に通 知します。	無料	不要
番号通知お願い サービス P494	発信者番号が通知されない電話に番号通 知をお願いする旨のガイダンスを流した 後、自動的に電話を切ります。	無料	不要
ドライブモード P79	運転中に電話がかかってくると、運転中の ため電話に出られない旨のガイダンスが自 動応答します。	無料	不要
デュアルネット ワークサービス P495	1つの電話番号でFOMA端末とmovaを 使い分けて利用できます。	有料	必要
英語ガイダンス P496	音声ガイダンスを英語で聞けます。	無料	不要
サービスダイヤル P498	ドコモ総合案内・受付や、ドコモ故障窓口 へ電話をかけます。	無料	不要

お申し込み、お問い合わせについては取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」 までお問い合わせください。

本書では各ネットワークサービスの概要説明のみ記載しております。詳しい操作や注意事項については、『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

電話をかけてきた方には、応答メッセージでお答えして伝言メッセージをお預かりします。

日本全国どこからでも伝言メッセージを聞 くことができます。

電波の届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりします。

留守番電話サービスは、お申し込みが必要なオプションサービスです。ご利用には月額使用料がかかります。

サービスエリア外や電波の届いていない場 所では、留守番電話サービスの操作はでき ません。電波状態のよい場所で操作してく ださい。

> 伝言メッセージは1件あたり最長3 分、最大20件録音できます。

> 伝言メッセージは最長 72 時間保存 されます。

> 電話に出られないことをお伝えするだけの、不在案内機能もあります。 留守番電話サービスを開始に設定していても、電話をかけたり、受けたりできます。

着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。着信音が鳴る時間(呼出時間)は変更できます。

P484

応答しなかった電話は、留守番電話 サービスセンターに接続して伝言 メッセージをお預かりします。 待受 画面の新着情報や着信履歴で、着信 があったことをお知らせします。 留守番電話サービスと転送でんわサービスの両方をお申し込みになっても、2つのサービスを同時にはご利用になれません。転送でんわサービスを開始に設定すると、留守番電話サービスは自動的に停止になります(その後、転送でんわサービスを停止に設定しても、留守番電話サービスは自動的には再開しません)

着信中の電話を、留守番電話サービス センターに転送できます。 P68 通話中にかかってきた電話も留守番 電話サービスセンターに転送できま す。 P499

プッシュ式の一般電話、公衆電話などからも、「ネットワーク暗証番号」を利用して留守番電話サービスの操作ができます。 あらかじめ遠隔操作を開始に設定してください。

P500

番号通知お願いサービスを開始に設定中に「非通知設定」の電話がかかってくると、発信者番号通知をお願いする内容のガイダンスが流れます。 伝言メッセージはお預かりできません。 テレビ電話がかかってきたときは、

留守番電話サービスを開始に設定していても留守番電話サービスセンターに接続されず、テレビ電話着信が継続されます。

#### 留守番電話サービスの基本的な流れ

#### ステップ 1

サービスを開始に設定する



#### ステップ 2

電話をかけてきた方が伝言を録音 する



#### ステップ 3

#### 伝言メッセージを再生する

: 急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝言メッセージを録音する場合は、応答メッセージが流れているときに (#契)を押すと、すぐに伝言メッセージの録音モードに切り替えられます。

#### 留守番電話サービスの利用料金

留守番電話サービスをご利用になるには、毎 月の使用料とは別に伝言メッセージの再生な どにかかる通話料が必要となります。

#### 留守番電話サービスを開始 / 停止 します

留守番電話サービスを開始または停止します。また、設定内容を確認します。

#### 開始します

特受画面で 「⑨ ネット ワークサービスを使う」「① 留守番サービスを使う」

「③ 留守番サービスを開始する」を押す

開始するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1 開始する」を押す 呼出時間を設定するかどうかの確認画 面が表示されます。

> 「② 開始しない」: 操作を中止します。

3 「1 設定する」または「2 設定 しない」を押す

> 呼出時間の入力画面が表示されます。 「2] 設定しない」:


> > 呼出時間を設定せずに、ご契約時の呼出時間(10秒)で留守番電話サービスを開始します。 操作5に進みます。

4 呼出時間を入力 → 決定 を押す ネットワークに接続され、留守番電話 サービスを開始した旨のメッセージが 表示されます。

> 呼出時間の秒数を 0 ~ 120 の間で 入力します。

#### スプログラス (決定) を押す

メニュー画面に戻ります。



## ₹お知らせ

呼出時間だけを設定する場合には待受画面で 「リネットワークサービスを使う」「1留守番サービスを使う」」「6留守番呼出時間を設定する」を押して操作します。

お話し中(パケット通信中)に別の電話がかかってきても、その電話を留守番電話サービスセンターでお受けすることもできます。 P499

かかってきた電話を手動で接続させることもできます。 P68

呼出時間の設定を変更していた場合、設 定は保持されます。

#### 停止します

「4 留守番サービスを停止する」 を押す

停止するかどうかの確認画面が表示されます。

「1 停止する」を押す

ネットワークに接続され、 留守番雷話 サービスを停止した旨のメッセージが 表示されます。

「2 停止しない」: 操作を中止します。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

#### 設定内容を確認します

ワークサービスを使う

「1 留守番サービスを使う」

「7 留守番サービスの設定を確 認する」を押す

設定内容を確認するかどうかの確認画 面が表示されます。

「1 確認する」を押す

ネットワークに接続され、設定内容が 表示されます。

「2 確認しない」: 操作を中止します。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

## お知らせ

設定内容表示中に次の操作ができます。

- 「「1 留守番電話開始」を押します。 留守番電話サービスの停止:
- 「② 留守番電話停止」を押します。 留守番電話呼出時間の設定: 「③呼出時間の設定」を押します。

#### 伝言メッセージを聞きます

新しい伝言メッセージがあると、待受画 面に「留守番 @ 長押し」が表示された後、 留守番電話件数が増加した旨のメッセー ジが表示され、着信音(着信音1)が5 回鳴ります。

ワークサービスを使う

1 留守番サービスを使う

「1 留守番メッセージを再生す る」を押す

再生するかどうかの確認画面が表示さ れます。

「1 再生する」を押す ネットワークに接続され、受話口から 音声ガイダンスが聞こえます。 「2 再生しない」: 操作を中止します。

音声ガイダンスの指示に従って 操作する

伝言メッセージが再生されます。

## お知らせ

新しい伝言メッセージがあるときは、待 受画面からすばやく伝言メッセージを再 生できます。 P27

FOMA 端末を折り畳んでいるときは、背 面ディスプレイに事事が表示され、着 信音(着信音1)が5回鳴ります。

#### 音声ガイダンスで留守番電話サ-ビスを設定します

音声ガイダンスを聞きながら留守番電 話サービスを設定します。

待受画面で 🔵 🕨 🗐 ネット ワークサービスを使う」

定する」を押す

「 1 留守番サービスを使う 」 「「
「6
6
6
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
8
7
8
8
9
9
8
9
8
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

設定するかどうかの確認画面が表示 されます。

🤈 「1 設定する」を押す

留守番電話サービスセンターに電話がかかり、受話口から音声ガイダンスが聞こえます。

「② 設定しない」: 操作を中止します。

3 音声ガイダンスの指示に従って 操作する

> 留守番電話サービスが設定されます。 新しい伝言メッセージがあるか確認 するときや、伝言メッセージを聞く ときは、1度電話を切ってから操作 してください。

#### 新しい伝言メッセージがあるか確 認します

新しい伝言メッセージがあるかどうかを 留守番電話サービスセンターに問い合わ せます。

↑ 待受画面で 「⑨ ネット ワークサービスを使う」

「1 留守番サービスを使う」 「2 メッセージがあるか問合せる」を押す

メッセージを問い合わせるかどうかの 確認画面が表示されます。

2 「1 問合せる」を押す ネットワークに接続され、問い合わせ ている旨のメッセージが表示されます。 「2 問合せない」:

操作を中止します。

決定を押す メニュー画面に戻ります。

> ● を押すと待受画面に戻ります。 新しい伝言メッセージがあると、待 受画面に「留守番 ⑥ 長押し」が表示 されます。

## ▼お知らせ -

伝言メッセージの問い合わせを行った後 にお預かりした伝言メッセージは、再度 メッセージ問い合わせを行っても確認で きない場合があります。

## キャッチホンを 利用します

通話中に第三者から電話がかかってきたことを、通話中着信音「ププ...プ プ...」でお知らせします。通話中の電話を保留にして、第三者と通話することができます。

通話中の電話を保留にして、新たに別の相 手に電話をかけられます。

キャッチホンは、お申し込みが必要なオプションサービスです。ご利用には月額 使用料がかかります。

サービスエリア外や電波の届いていない 場所では、キャッチホンの操作はできま せん。電波の状態のよい場所で操作して ください。

番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に「非通知設定」の着信があった場合は、番号通知お願いガイダンスが流れ、キャッチホンはご利用できません。

キャッチホンを契約している場合は、サービスを「開始する」に設定し、通話中着信動作選択を「通常着信する」に設定していると、通話中/通信中の着信を受けることができます。 P499

次のとき、キャッチホンは動作しません。

- 104、110、117、118、119にかけているとき
- ダイヤル中、および相手を呼び出し中のとき
- 留守番電話サービスをご利用のお客様で、メッセージの再生など、留守番電話サービスセンターに接続されている間
- 1411(留守番電話サービスの開始) 1420(転送でんわサービスの停止)な ど、各種ネットワークサービスの設定 を行うために、4桁の電話番号にかけて いるとき
- テレビ電話通話中(着信履歴には不在 着信として残ります)
- 音声電話通話中にテレビ電話がかかってきたとき(着信履歴には不在着信として残ります)

キャッチホンを契約している場合は、 キャッチホンを「停止する」に設定している場合でも、通話中/通信中に着信があると着信中画面が表示されたり 滅したりしますが、着信を受けることはできません。

通話保留中も発信者の方の料金は加算され続けます。

通話中にテレビ電話をかけることはでき ません。

#### キャッチホンを開始 / 停止します

キャッチホンを開始または停止します。また、設定内容を確認します。

#### 開始します

を押す

1 待受画面で 「□ ネットワークサービスを使う」 「□ キャッチホンを使う」 「□ キャッチホンを開始する」

開始するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1 開始する」を押す ネットワークに接続され、キャッチホンを開始した旨のメッセージが表示されます。

> 「2 開始しない」: 操作を中止します。

決定 を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

## マお知らせ.

キャッチホンを使用するときは、通話中 着信動作を「通常着信する」に設定してく ださい。 P499

他の設定になっている場合は、キャッチ ホンを開始しても応答できません。

#### 停止します

1 待受画面で 「③ ネットワークサービスを使う」 「② キャッチホンを使う」 「② キャッチホンを停止する」を押す

停止するかどうかの確認画面が表示されます。

🤈 「1 停止する」を押す

ネットワークに接続され、キャッチホンを停止した旨のメッセージが表示されます。

「② 停止しない」:
操作を中止します。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### 設定内容を確認します

「9 ネットワークサービスを使う」 「2 キャッチホンを使う」 「3 キャッチホンの設定を確認する」を押す

設定内容を確認するかどうかの確認画面が表示されます。

「1 確認する」を押す

ネットワークに接続され、設定内容が 表示されます。

「② 確認しない」: 操作を中止します。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

お話し中の通話を保留にしてかかってき た電話に出ます

1 通話中に € を押す

キャッチホン(マルチ接続)中の画面が表示されます。最初の相手との通話が保留になり、後からかかってきた電話を受けられます。

通話中に (電話機):

通話の相手を切り替えます。

通話中に 決定:

現在通話中の相手も保留にします。もう一度 対定を押すと解除します。 2 一方の相手との通話が終わった

ら金を押す

一方の相手との通話が終了して着信音が鳴ります。

(全):保留中の相手との通話を再開します。

## すお知らせ

キャッチホン中(マルチ接続中)の通話切り替えで保留になった相手の端末に流れる保留音は、通話中保留のときに流れる メロディとは異なります。 P56

お話し中の通話を終わらせてかかってき た電話に出ます

通話中にを押すかかってきた電話の着信音が鳴ります。

🤈 🕝を押す

新しくかかってきた電話と通話できます。

お話し中の通話を保留にして別の相手に 雷話をかけます

通話中に電話番号をダイヤル する

入力した電話番号が表示されます。

🤈 🕝を押す

新しくかけた相手と通話できます。話 し中の通話は自動的に保留になります。

通話中に (二):

通話の相手を切り替えます。

通話中に 決定:

現在通話中の相手も保留します。もう一度 (来定) を押すと解除します。

3 新しくかけた相手との通話が終わったらを押す

新しくかけた相手との通話が終了します。 (全): 保留中の相手との通話が再開

します。

## お知らせ

電話帳、着信履歴、リダイヤルから電話をかける場合は、通話中に 「」 「2電話帳を見る」/「3着信履歴を見る」/「4リダイヤルを見る」 相手を選択 を押して操作します。

#### 保留中の通話を終わらせます

キャッチホン中(マルチ接続中)に □ トラート 「② 保留相手を切断」を押す

保留中の相手との通話を終了します。

## ▼お知らせ -

キャッチホン中に別の電話がかかってきても受けることはできません。ただし、着信履歴には不在着信として残ります。

## 転送でんわサービス を利用します

電波が届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、FOMA端末にかかってきた電話を、ご家庭やオフィスなどに自動的に転送します。

全国の FOMA サービスエリア内ならどこでも利用できます。

転送でんわサービスは、お申し込みが必要 なオプションサービスです。ご利用には月 額料金はかかりません。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、転送でんわサービスの操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

転送先の登録は1件です。

転送でんわサービスを開始に設定していても、通常どおり電話をかけたり、受けたりできます。

応答しなかった電話は、転送先に転送します。

着信音が鳴る時間(呼出時間)は変 更できます。 P490

着信中の電話を転送できます。

P68

また、通話中にかかってきた電話も 転送できます。 P499

転送でんわサービスと留守番電話 サービスの両方をお申し込みになっ ても、2つのサービスを同時には利 用できません。留守番電話サービス を開始に設定すると、転送でんわ サービスは自動的に停止になります (その後、留守番電話サービスを停 止に設定しても、転送でんわサービ スは自動的には再開しません)

番号通知お願いサービスを開始に設定中に「非通知設定」の電話がかかってくると、発信者番号通知をお願いする内容のガイダンスが流れます。転送先には転送されません。

プッシュ式の一般電話、公衆電話などからも、「ネットワーク暗証番号」を利用して転送でんわサービスの操作ができます。あらかじめ遠隔操作を開始の設定にしてください。

P500

テレビ電話がかかってきたときは、 転送でんわサービスを開始に設定し ていても、転送先を3G-324M ( P90)に準拠したテレビ電話対 応機に設定していない場合は接続さ れません。転送先の電話機をあらか じめご確認の上、転送設定を行って ください。また、テレビ電話をかけ た側には転送中のガイダンスは流れ ません。

#### 転送でんわサービスの基本的な流れ

#### ステップ 1

転送でんわサービスを開始に設定する



#### ステップ 2

転送先の電話番号を登録する



#### ステップ3

お客様の FOMA 端末に電話がかかる



#### ステップ 4

電話に出ないと自動的に指定した転送 先に転送される

#### 転送でんわサービスの利用料金

月額使用料 無料 +

通話料

発信者

転送でんわ サービスの ご契約者

転送先

電話をかけた方のご負担です。

転送でんわサービ スのご契約者のご 負担です。

転送でんわサービスを契約している電話機より転送を行った場合、転送元から転送先までの通話料金は、転送でんわサービスご 契約者のご負担となります。

転送でんわサービスの転送先登録、サービスの開始・停止、呼出時間の設定の通話料は無料です。

#### 転送でんわサービスを開始 / 停止 します

転送でんわサービスを開始または停止します。また、転送先の電話番号などの設定内容を確認します。

転送でんわサービスを開始に設定して いる場合、コレクトコール( 料金着信払 通話 ) での着信はできません。 特受画面で 「⑨ ネット ワークサービスを使う」「③ 転送サービスを使う」「1 転送サービスを開始する」

開始するかどうかの確認画面が表示されます。

「1 開始する」を押す

転送先電話番号を設定するかどうかの 確認画面が表示されます。

「② 開始しない」: 操作を中止します。

3 「1 設定する」または「2 設定 しない」を押す

> 転送先電話番号の入力画面が表示され ます。

「2 設定しない」:

転送先電話番号を設定しません。 操作 6 に進みます。

4 転送先電話番号を入力する

転送先として、フリーダイヤルおよび 110 番などの 3 桁の電話番号は 指定できません。

最大 26 桁入力できます。 「#」「※」を入力できます。

転送先電話番号を電話帳から設定す るとき

「⑦電話帳を呼出す」を押す 電話帳の検索方法選択画面が表示されます。

転送先電話番号を検索して選択▶ ⇒定を押す

電話番号が入力され、転送先電話番 号の設定画面に戻ります。

操作方法 P124

大 決定 を押す

呼出時間を設定するかどうかの確認画 面が表示されます。 「1設定する」または「2設定 しない」を押す

> 呼出時間の入力画面が表示されます。 「② 設定しない」:

> > 呼出時間を設定せずに、ご契約時の呼出時間(7秒)で転送でんわサービスを開始します。操作8に進みます。

7 呼出時間を入力 ▶ 決定 を押す

ネットワークに接続され、転送でんわ サービスを開始した旨のメッセージが 表示されます。

呼出時間の秒数を 0 ~ 120 の間で 入力します。

**決定**を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

## お知らせ

電波が届かない場合や電源が入っていない場合は、着信音が鳴らずに自動的に転送されます。この場合も転送元から転送先までの通話料金は、転送でんわサービスご契約者のご負担となります。

転送先から申し出があり、当社が必要と認 めるときは、お客様に代わってその転送を 中止させていただくことがあります。

PBX、ポケットベル、FAXを転送先とした場合、かけてきた方に誤解を与えることがありますので、ご注意ください。

: 2001年1月から、NTTドコモのポケットベルは「クイックキャスト」に名称が変わりました。

お話し中(パケット通信中)に別の電話がかかってきても、その電話を転送先へ転送することもできます。 P499かかってきた電話を手動で転送させるこ

ともできます。 P68 呼出時間の設定を変更していた場合、設

定は保持されます。

## 待受画面で - 「9 ネット

ワークサービスを使う」

「③ 転送サービスを使う 」

「② 転送サービスを停止する」 を押す

停止するかどうかの確認画面が表示さ れます。

「1」停止する」を押す

ネットワークに接続され、転送でんわ サービスを停止した旨のメッセージが 表示されます。

「2 停止しない」:

操作を中止します。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

(金)を押すと待受画面に戻ります。

#### 設定内容を確認します

転送でんわサービスの利用の有無や転送先 の電話番号などを確認します。

- 待受画面で | 9 ネット ワークサービスを使う 🕨
  - 「③ 転送サービスを使う 」
  - 「「5」転送サービスの設定を確認 する」を押す

設定内容を確認するかどうかの確認画 面が表示されます。

「1 確認する」を押す

ネットワークに接続され、設定内容が 表示されます。

「2 確認しない」: 操作を中止します。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

#### 転送先を変更します

- ワークサービスを使う 1 「3 転送サービスを使う」
  - 「③ 転送先を変更する」を押す 転送先雷話番号の入力画面が表示され ます。
- 転送先電話番号を入力・決定 を押す

転送先に設定するかどうかの確認画面 が表示されます。

操作方法 P490

「1 設定する」を押す

ネットワークに接続され、転送先電話 番号を設定した旨のメッセージが表示 されます。

「2 設定しない」: 操作を中止します。

決定を押す

メニュー画面に戻ります。

🕿)を押すと待受画面に戻ります。

#### 転送先が通話中のとき留守番電話 サービスで応対します

転送先の電話が诵話中で転送できないとき に、留守番電話サービスで応対するように 設定します。

留守番電話サービスのご契約が必要 です。

待受画面で 9 ネット ワークサービスを使う」

「③ 転送サービスを使う」

「4 転送先が通話中の時の設定 をする」を押す

留守番電話サービスセンターへ接続す るかどうかの確認画面が表示されます。

#### 🤈 「1 接続する」を押す

ネットワークに接続され、留守番電話 サービスで応対するように設定した旨 のメッセージが表示されます。

「2 接続しない」:

留守番電話サービスでの応対 を解除します。

#### | 決定||を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

## 迷惑電話ストップ サービスを利用し ます

迷惑電話を自動的に着信拒否します。 迷惑電話の登録操作をすると、以降、同 じ電話番号から電話がかかってきたと きに、着信を拒否するガイダンスを流 して通話を終了します。

最大30件登録できます。

迷惑電話ストップサービスは、お申し込みが必要なオプションサービスです。ご利用には月額使用料がかかります。

サービスエリア外や電波の届いていない 場所では、迷惑電話ストップサービスの 操作はできません。電波状態のよい場所 で行ってください。

着信拒否に登録した電話番号からテレビ 電話がかかってきたときは、着信を拒否 するガイダンスを流さずにテレビ電話は 切断されます。

#### 最後に通話した電話番号を登録し ます

迷惑電話がかかってきた後に 「9 ネットワークサービスを使う」「4 迷惑電話ストップを使う」「1 迷惑電話着信拒否を登録する」を押す

登録するかどうかの確認画面が表示されます。

#### 7 「1 登録する」を押す

ネットワークに接続され、登録した旨 のメッセージが表示されます。

最後に通話した電話番号が、着信拒 否する迷惑電話番号として登録され ます。不在着信など通話していない 場合は登録の対象になりません。 「2] 登録しない」:

操作を中止します。

#### 既に30件登録されているとき

最も古い電話番号を削除して登録するかどうかの確認画面が表示されます。「①登録する」を押すと、最も古い電話番号が削除され、新しい電話番号が登録されます。

## 3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

②を押すと待受画面に戻ります。

#### 電話番号を指定して登録します

▶ 音声ガイダンスの指示に従って操作する

指定した電話番号が登録されます。

### お知らせ

発信者番号非通知の電話でも着信拒否登録できます。

着信拒否に登録した電話番号は、確認や 問い合わせができません。着信拒否登録 した電話番号をメモなどに控えておくこ とをおすすめします。

国際電話は着信拒否に登録できません。 着信拒否に登録した電話番号から電話がか かってきても、着信音は鳴りません。着信 履歴にも残りません。

### ▼お知らせ

迷惑電話ストップサービスを設定中の着信と、各サービスとの関係は次のとおりです。

サービス名	着信拒否登録した電話番 号からの着信の取り扱い
留守番電話 サービス	着信拒否ガイダンスが流 れます。メッセージはお預 かりしません。
転送でんわ サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。転送先には転送されません。
キャッチホ ン	着信拒否ガイダンスが流 れます。
番号通知 お願い サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。番号通知お願いサービスのガイダンスは流れません。
ドライブ モード	着信拒否ガイダンスが流 れます。ドライブモードの ガイダンスは流れません。

#### 登録した電話番号を削除します

最後に登録した電話番号から1件ずつ削除 できます。すべての電話番号をまとめて削 除することもできます。

> ①送惑電話着信 拒否を登録する②迷惑電話全登録 を削除する③迷惑電話1登録 を削除する

> > 決定

「② 迷惑電話全登録を削除する」: 電話番号を全件削除します。

- 「③ 迷惑電話 1 登録を削除する」: 最後に登録した電話番号を削除 します。
- 2 「② 迷惑電話全登録を削除する」 または「③ 迷惑電話 1 登録を削 除する」を押す

削除するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1 削除する」を押す ネットワークに接続され、電話番号を削除した旨のメッセージが表示されます。 「2削除しない」: 操作を中止します。

△ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

## 番号通知お願いサービスを利用します

発信者番号を通知してこない電話がかかってくると、発信者番号の通知をお願いする旨のガイダンスで応答します。迷惑電話などによるトラブルを防ぎ、安心して携帯電話を活用できます。

番号通知お願いサービスは、音声電話での みの対応です。

発信者番号の非通知理由が「非通知設定」の場合に、番号通知お願いサービスが動作します。非通知理由が「通知不可能」および「公衆電話」の場合は動作しません。

ガイダンスが応答している間は、発信者に 通話料金がかかります。

番号通知お願いサービスはお申し込み不要 です。また、月額使用料、工事費もかかり ません。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、番号通知お願いサービスの操作はできません。電波状態のよい場所で行ってください。

#### 番号通知お願いサービスを開始し ます

1 待受画面で (1) 「⑨ ネットワークサービスを使う」
 「⑤ 番号通知お願いサービスを使う」
 「① 番号通知お願いサービスをける」
 ビスを開始する」を押す

開始するかどうかの確認画面が表示されます。

2 「1 開始する」を押す

ネットワークに接続され、番号通知お願いサービスを開始した旨のメッセージが表示されます。

「② 開始しない」: 操作を中止します。

#### スタイプ 決定 を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

## アお知らせ

番号通知お願いサービスを開始に設定しているときに、「非通知設定」の電話がかかってきたときは、着信音は鳴らず、 着信履歴にも残りません。

番号通知お願いサービスは、お客様ご自身のFOMAカードを取り付けたFOMA端末からのみ開始/停止の操作ができます(留守番電話サービスや転送でんわサービスなどで可能な遠隔操作はできません P500)なお、開始/停止の操作には通話料金はかかりません。

発信者番号通知のない相手に対する着信動作の設定(P191)と本サービスを同時に設定した場合は、本サービスが優先されます。

## ▼お知らせ -

番号通知お願いサービス開始中の着信と、 各サービスの関係は次のとおりです。

サービス名	発信者番号を通知しない 着信の取り扱い
留守番電話 サービス	番号通知お願いガイダンス が流れます。 メッセージは お預かりしません。
転送でんわ サービス	番号通知お願いガイダン スが流れます。転送先には 転送されません。
キャッチホ ン	番号通知お願いガイダン スが流れます。
迷惑電話 ストップ サービス	着信拒否に登録した電話番号から着信すると、着信拒否ガイダンスが流れます。番号通知お願いサービスのガイダンスは流れません。
ドライブ モード	番号通知お願いガイダン スが流れます。 ドライブ モードのガイダンスは流 れません。

#### 番号通知お願いサービスを停止し ます

- 1 待受画面で 「9 ネットワークサービスを使う」 「5 番号通知お願いサービスを使う」 「2 番号通知お願いサービスを使う」 「2 番号通知お願いサービスを停止する」を押す停止するかどうかの確認画面が表示されます。
- 2 「1 停止する」を押す ネットワークに接続され、番号通知お 願いサービスを停止した旨のメッセー ジが表示されます。

「② 停止しない」: 操作を中止します。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

#### 設定内容を確認します

面が表示されます。

- 1 待受画面で 「9 ネット ワークサービスを使う」 「5 番号通知お願いサービスを使う」 「3 番号通知お願いサービスを使う」 「3 番号通知お願いサービスを確認する」を押す 設定内容を確認するかどうかの確認画
- 2 「① 確認する」を押す ネットワークに接続され、設定内容が 表示されます。 「② 確認しない」: 操作を中止します。
- 文 決定 を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

## デュアルネットワー クサービスを利用し ます

デュアルネットワークサービスを利用すると、お使いになっているFOMA端末の電話番号で、movaを利用することができます。

FOMA サービスエリア外でも、mova に切り替えることで通信が可能になります。

FOMA と mova を同時に利用することは できません。

デュアルネットワークサービスは、お申し 込みが必要なオプションサービスです。ご 利用には月額使用料がかかります。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、FOMA端末とmovaの切り替えはできません。電波状態のよい場所で操作してください。

#### mova を使えるようにします

mova で「1540」をダイヤル音声ガイダンスの指示に従って操作する

mova が利用できるようになります。

#### FOMA端末を使えるようにします

切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。

🤈 「1 切替える」を押す

ネットワーク暗証番号入力画面が表示されます。

「② 切替えない」: 操作を中止します。

4 桁のネットワーク暗証番号を 入力 ▶ 決定 を押す

ネットワークに接続され、ネットワークを切り替えた旨のメッセージが表示されます。

4 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

₹お知らせ

ネットワ - ク暗証番号 P171

#### 利用状況を確認します

「8 その他のサービスを使う」 「8 その他のサービスを使う」 「3 デュアルネットワークを使 う」 「2 デュアルネットワーク の状態を確認する」を押す 利用状況を確認するかどうかの確認画

待受画面で (9) ネット

2 「1 確認する」を押す

面が表示されます。

ネットワークに接続され、現在の利用 状況が表示されます。

「② 確認しない」: 操作を中止します。

ス 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

## ₹お知らせ

FOMA 端末では従来どおり FOMA の i モードが利用できます。 mova でも i モードを利用することが可能ですが、一部利用できないサービスがあります。また、 i モード利用時や各種ネットワークサービスにおいては、FOMA、mova それぞれのネットワーク設備を利用するための制限事項や注意事項があります。詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

## ガイダンスを日本語 と英語で切り替え ます

電波が届かない所にいたり、電源を切っている場合などに相手が聞くガイダンスを、英語に変更します。自分が聞くガイダンス(電話をかけたときの言語)と相手へのガイダンス(電話をかけてきたときの言語)の両方が切り替えられます。

利用できるガイダンス言語は、「日本語」と「英語」です。

英語ガイダンスはお申し込み不要です。また、月額使用料もかかりません。

サービスエリア外や電波の届いていない場 所では、ガイダンスの切り替え操作はでき ません。電波状態のよい場所で操作してく ださい。

テレビ電話で発信または着信したときは、 英語ガイダンスは利用できません。

ドコモの携帯電話どうしでの通話の場合、 流れるガイダンスは発信者側の発信時の設 定が着信時の設定より優先されます。 「8 その他のサービスを使う」

「② 英語ガイダンスを使う」

「1 ガイダンスを設定する」を 押す

電話をかけたときの言語を設定するか どうかの確認画面が表示されます。

2 「1 設定する」または「2 設定 しない」を押す

> 電話をかけた時の 音声案内の言語を 選んでください

#### 11日本語 21英語

#### 決定

「1 日本語」: 自分が聞くガイダンスを

日本語にします。

「② 英語」 :自分が聞くガイダンスを

英語にします。

「2 設定しない」:

電話をかけたときの言語を設定しません。操作4に進みます。

3 「1日本語」または「2英語」 を押す

電話をかけてきたときの言語設定をするかどうかの確認画面が表示されます。

4 「1 設定する」または「2 設定 しない」を押す

> 電話をかけてきた 相手に聞こえる 音声案内の言語を 選んでください

11日本語 22日本語+英語 31英語+日本語

「1日本語」:

相手が聞くガイダンスを日本語 にします。

「②日本語+英語」:

相手が聞くガイダンスを日本語 英語の順にします。

「③ 英語+日本語」:

相手が聞くガイダンスを英語 日本語の順にします。

「② 設定しない」:

電話をかけてきたときの言語を 設定しません。操作6に進みます。ただし、電話をかけたとき の言語も設定しなかった場合 は、メニュー画面に戻ります。

5 「1日本語」~「3英語+日本語」のいずれか1つの番号を押すネットワークに接続され、音声ガイダンスを設定した旨のメッセージが表示されます。

メニュー画面に戻ります。

#### 設定内容を確認します

「⑧ その他のサービスを使う」▶

「② 英語ガイダンスを使う」

「② ガイダンスの設定を確認する」を押す

確認するかどうかの確認画面が表示されます。

🤈 「1 確認する」を押す

ネットワークに接続され、設定内容が 表示されます。

「② 確認しない」: 操作を中止します。

📿 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

## サービスダイヤルを 利用します

ドコモ故障窓口や、ドコモ総合案内・受付へ電話をかけます。

サービスダイヤルはお申し込み不要です。 また、月額使用料もかかりません。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、サービスダイヤルの操作はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

お使いのFOMAカードによっては、ドコモ故障窓口とドコモ総合案内・受付の項目番号が異なる場合や表示されない場合があります。

#### 総合案内・受付へ電話をかけます

「8 その他のサービスを使う」▶

「4 サービスダイヤルを使う」

「1」ドコモ総合案内・受付に電話する」を押す

発信するかどうかの確認画面が表示さ れます。

2 「1 電話する」を押す

ドコモ総合案内・受付に電話がかかり ます。

「② 電話しない」: 操作を中止します。

#### 故障の問い合わせをします

「⑧ その他のサービスを使う」▶

「4 サービスダイヤルを使う」

「②ドコモ故障問合せ窓口に電話する」を押す

発信するかどうかの確認画面が表示されます。

「1 電話する」を押す

ドコモ故障問合せに電話がかかります。

「② 電話しない」: 操作を中止します。

# 通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選びます <通話中着信動作選択>

音声電話通話中または64Kデータ通信中に別の電話がかかってきたときに、留守番電話や転送でんわなどで対応します。

留守番電話サービス、転送でんわサービス は、あらかじめご契約が必要なオプション サービスです。

サービスエリア外や電波の届いていない場 所でも操作できます。

通話中に64Kデータ通信の着信やテレビ電話がかかってきた場合、または64Kデータ通信中に64Kデータ通信の着信やテレビ電話がかかってきた場合は、「着信拒否」になります。

「フ 通話中着信動作を選ぶ」を 押す

通話中に別の電話中にを 別の電話の動作を 選んでで、着電ができる 2留電話を転送る 3電話を担否 4電話を担る

#### 「1 通常着信する」:

通話中または64Kデータ通信中に別の電話がかかってきたときは、応答、切断、保留の操作ができます。キャッチホンをご契約の上、サービスを開始している場合に有効です。

#### 「② 留守番電話」:

通話中または64Kデータ通信中にかかってきた電話を留守番電話サービスで応答します。

#### 「③ 電話を転送する」:

通話中または64Kデータ通信中 に別の電話がかかってきたとき は、あらかじめ登録されている 転送先に転送します。

#### 「4 電話を拒否する」:

通話中または64Kデータ通信中 に別の電話がかかってきたとき は、着信を拒否して呼び出され ないようにします。

2 「1 通常着信する」~「4 電話 を拒否する」のいずれか

1つの番号を押す

通話中着信動作を設定した旨のメッセージが表示されます。

#### 決定 を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

## ▼お知らせ・

着信動作を選択しても、通話中着信設定 は開始にはなりません。開始操作をして ください。 P500

留守番電話サービスを停止に設定中でも、 本機能を「留守番電話」に設定した場合は 留守番電話サービスは自動的に開始に設 定され、動作します。

## 通話中着信設定を 利用します

通話中着信動作( P499)で設定した 応答方法を開始/停止します。

また、設定内容を確認します。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、通話中着信設定はできません。電波状態のよい場所で操作してください。

#### 通話中着信設定を開始します

「⑥ 通話中着信設定を使う」

「1 通話中着信設定を開始する」 を押す

通話中着信設定を開始するかどうかの 確認画面が表示されます。

🤈 「1 開始する」を押す

ネットワークに接続され、通話中着信 設定を開始した旨のメッセージが表示 されます。

「2 開始しない」: 操作を中止します。

スタイプ 決定 を押す

メニュー画面に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### 通話中着信設定を停止します

特受画面で 「9ネット ワークサービスを使う」

「⑥ 通話中着信設定を使う」 「② 通話中着信設定を停止する」 を押す

通話中着信設定を停止するかどうかの 確認画面が表示されます。 🤈 「1 停止する」を押す

ネットワークに接続され、通話中着信 設定を停止した旨のメッセージが表示 されます。

「② 停止しない」:
操作を中止します。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

#### 設定内容を確認します

↑ 待受画面で 「回 ネット ワークサービスを使う」

「⑥ 通話中着信設定を使う」

「③ 通話中着信設定を確認する」 を押す

設定内容を確認するかどうかの確認画面が表示されます。

🤈 「1 確認する」を押す

ネットワークに接続され、設定内容が 表示されます。

「② 確認しない」: 操作を中止します。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

🕿 を押すと待受画面に戻ります。

## 遠隔操作を利用し ます

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一般電話や公衆電話から操作できるようにします。

サービスエリア外や電波の届いていない場所では、遠隔操作の設定はできません。電波状態のよい場所で行ってください。

FOMA端末から固定留守番電話機などを操作する場合、相手側の機器によっては受信できないことがあります。

#### 遠隔操作を開始します

「8 その他のサービスを使う」▶

「1 遠隔操作設定を使う」

「1」遠隔操作を開始する」を 押す

遠隔操作を開始するかどうかの確認画 面が表示されます。

2 「1 開始する」を押す ネットワークに接続され、遠隔操作を開始した旨のメッセージが表示されます。 「2 開始しない」:

② 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

操作を中止します。

#### 遠隔操作を停止します

- 1 待受画面で 「⑨ ネット ワークサービスを使う」
  - 「⑧ その他のサービスを使う」▶
  - 「1 遠隔操作設定を使う」
  - 「② 遠隔操作を停止する」を押す

遠隔操作を停止するかどうかの確認画 面が表示されます。

2 「1 停止する」を押す ネットワークに接続され、遠隔操作を停止した旨のメッセージが表示されます。 「2 停止しない」: 操作を中止します。

↑ 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

(☎)を押すと待受画面に戻ります。

#### 設定内容を確認します

- 1 待受画面で → 「⑨ ネット ワークサービスを使う」
  - 「8 その他のサービスを使う」▶
  - 「1 遠隔操作設定を使う」
  - 「③ 遠隔操作の設定を確認する」を押す

設定内容を確認するかどうかの確認画 面が表示されます。

🤈 「1 確認する」を押す


ネットワークに接続され、設定内容が 表示されます。

「② 確認しない」:
操作を中止します。

3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。



# データ通信

データ通信について ・・・・・・・・・・・・・・ 50	) 4
データ通信をはじめる前に	
データ通信の準備の流れ ・・・・・・・・・・・・・・ 50	) 6
パソコンと FOMA 端末を接続します ・・・・・・・・・ 50	7
通信設定ファイルについて	
通信設定ファイル (ドライバ)をインストールします ・・・・・・・ 50	8 (
インストールした通信設定ファイル (ドライバ)を確認します ・・・・・・ 50	9
通信設定ファイル ( ドライバ ) をアンインストールします ・・・・・・・ 51	1
FOMA PC 設定ソフトを利用します	
FOMA PC 設定ソフトによる通信の設定について ・・・・・・・ 51	2
FOMA PC 設定ソフトをインストールします ・・・・・・・・ 51	3
通信の設定を行います(かんたん設定)・・・・・・・・・・ 51	5
FOMA PC 設定ソフトで設定した通信を実行します ・・・・・・・ 52	2
FOMA PC 設定ソフトをアンインストールします ・・・・・・・ 52	24
W-TCP 設定でパケット通信の設定を最適化します・・・・・・・・ 52	25
接続先 (APN) を設定します ・・・・・・・・・ 52	27
FOMA PC 設定ソフトを利用しない設定方法について	
ダイヤルアップネットワークを設定します ・・・・・・・・ 52	29
ダイヤルアップ接続します ・・・・・・・・・・・ 54	<b>l</b> 1
AT コマンドについて	
ATコマンドについて・・・・・・・・・ 54	13
ATコマンド一覧・・・・・・・・・・ 54	14

# データ通信について

FOMA 端末から利用できるデータ通信の形態や接続方法、および利用時の留意点について説明します。

# FOMA端末から利用できるデータ 通信形態

FOMA 端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。

FOMA端末をmuseaと接続してデータ 通信を行う場合、museaをアップデートしてご利用ください。アップデートの 方法などの詳細については、ドコモの ホームページをご覧ください。

### パケット通信

パケット通信は送受信したデータ量に応じ て課金されるので、メールの送受信など、比 較的少ないデータ量を高速でやりとりする のに適しています。ネットワークに接続し ていても、データの送受信を行っていない ときには通信料がかからないので、ネット ワークに接続したまま必要なときにデータ を送受信するという使いかたができます。 ドコモのインターネット接続サービス 「mopera」など、FOMAのパケット通信 に対応したアクセスポイントを利用して、 受信最大384kbps、送信最大64kbps (一部機種を除く)の高速パケット通信が 可能です。通信環境や混雑状況の影響によ り通信速度が変化するベストエフォートに よる提供です。

本通信は、添付のCD-ROMより関連ソフトをパソコンにインストールし、FOMA端末とパソコンを接続して各種設定を行うと利用できます。データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料が高額になる恐れがありますのでご注意ください。

## 64K データ通信

64K データ通信はネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるので、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行うのに適しています。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

本通信は、添付のCD-ROMより関連ソフトをパソコンにインストールし、FOMA端末とパソコンを接続して各種設定を行うと利用できます。

### データ転送

データ転送はFOMA USB接続ケーブルを使ってデータを転送・交換する、課金が発生しない通信形態です。電話帳や送受信メール、ブックマークなどの各種データを送受信します。

FOMA 端末と他のFOMA 端末や携帯電話、パソコンなどを接続することによって利用できます。パソコンとデータを送受信する場合には、添付のCD-ROMより関連ソフトをパソコンにインストールしてからご利用ください。

## FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。 P507

ご使用前に通信設定ファイルのインス トールが必要です。

# ご利用時の留意事項

#### インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMA サービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera」は、お申し込み手続き不要、月額使用料無料です。

### 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続 先が異なります。パケット通信を行うとき はパケット通信対応の接続先、64Kデー タ通信を行うときはFOMA64Kデータ通 信、またはISDN同期64K対応の接続先 をご利用ください。

DoPa のアクセスポイントには接続できません。

PIAFS などの PHS64K/32K データ 通信のアクセスポイントには接続でき ません。

### ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

## パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証について

パソコンのブラウザを利用してのアクセス 認証で First Pass (ユーザ証明書) が必要 な場合があります。その場合は、添付の CD-ROM から First Pass PC ソフトをインストールし、設定を行ってください。詳しくはCD-ROM 内の First Pass Manual をご覧ください。「First Pass Manual」(PDF 形式)をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン 6.0 以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。

#### 動作環境の確認

FirstPass PCソフトは、次の動作環境でご利用ください。

	V 77 77 14
項目	必要環境
パソコン本体	PC-AT互換機
os	Windows 98 SE、 Windows Me、 Windows 2000 Professional、 Windows XP (各日本語版)
必要メモリ	Windows 98 SE、 Windows Me、 Windows 2000 Professional: 32MB以上 Windows XP: 128MB以上
ハードディ スク容量	10MB 以上の空き容量
ブラウザ	Internet Explorer 5.5 以上 Windows XPの場 合は Internet Explorer 6.0 以上

必要メモリ・ハードディスク容量は、パソ コンのシステム構成によって異なる場合が あります。

## パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

FOMA USB接続ケーブル( 別売 )に対応したパソコンであること

FOMA サービスエリア内であること パケット通信の場合、アクセスポイン トが FOMA のパケット通信に対応して いること

64Kデータ通信の場合、接続先が FOMA 64Kデータ通信、またはISDN 同期 64Kに対応していること

ただし、上記の条件が整っていても、基地 局が混雑していたり、電波状況が悪かった りする場合は通信できないことがあります。

### データ通信の用語集

APN (Access Point Name)

パケット通信で接続するインターネット サービスプロバイダや社内 L A Nを識別 する文字列。モペラは、「mopera.ne. ip」が APN となります。

### cid (Context Identifier)

パケット通信の接続先(APN)に対応して、FOMA端末に登録したAPNに割り当てられる登録番号。FOMA端末では1から10までの10件が使えます。

### DNS (Domain Name System)

ドメインネーム(例: mopera.ne.jp)を、 コンピュータで使うIPアドレスに変換す るシステムのこと。

### OBEX (Object Exchange)

データ通信の国際規格の1つ。OBEXに対応している携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどの間で、データの送受信ができます。

## QoS (Quality of Service)

サービスの品質。通信時にユーザの意図 どおりに、回線を利用するための技術。 FOMA端末では、接続するときの通信速 度などを設定できます。 P553、P554

### W-CDMA

世界標準規格として認定された第三世代 移動通信システム(IMT-2000)の1つ。 FOMA端末は、W-CDMA規格に準拠しています。

#### W-TCP

FOMA ネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすための TCP パラメータ。


FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

#### パソコンの管理者権限を持ったユーザ

Windows XP、2000 Professionalを使用するときに、OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザは、ドライバのインストールができません。

# データ通信の準備 の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。次のような流れになります。

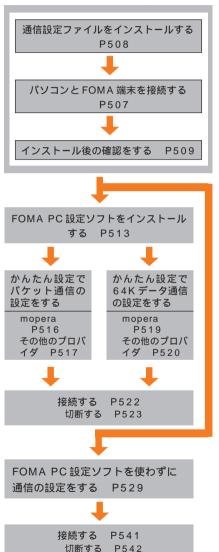

:「mopera」はお申し込み手続き不要のドコモのインターネット接続サービスです。簡単にインターネットに接続をしたいという方には、「mopera」での通信の設定をおすすめします。

### 通信設定ファイルについて

FOMA 端末をパソコンに接続してデータ 通信を行うには、添付の CD-ROM から通 信設定ファイルをインストールする必要が あります。 P508

## FOMA PC 設定ソフトについて

添付のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールして使うと、FOMA 端末とパソコンを接続して、データ通信を行うのに必要なさまざまな設定を、簡単な操作で行うことができます。 P512

## 動作環境の確認

通信設定ファイル・FOMA PC設定ソフトは、次の動作環境でご利用ください。

項目	必要環境		
パソコン本体 1	PC-AT 互換機		
os	Windows 98、 Windows Me、 Windows 2000 Professional、 Windows XP (各日本語版)		
必要メモリ <sup>2</sup>	Windows 98、 Windows Me: 32MB以上 Windows 2000 Professional: 64MB以上 Windows XP: 128MB以上		
ハードディスク 容量 <sup>2</sup>	5MB 以上の空き容量		

- 1: USB 接続の場合は、USB ポート (USB 仕様 1.1/2.0 に準拠) が必要です。
- 2:必要メモリ・ハードディスク容量は、 「FOMA PC 設定ソフト」に関する動作環 境です。なお、パソコンのシステム構成 によっては異なることがあります。

動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


# パソコンとFOMA 端末を接続します

パソコンと FOMA 端末は、電源が入っている状態で接続してください。

初めてパソコンに接続する場合は、必ず通信設定ファイルをインストール後に接続してください。 P508

# FOMA USB**接続ケーブルで接続 します**

FOMA USB 接続ケーブルの FOMA 端末側を FOMA 端末の 外部接続端子に差し込む

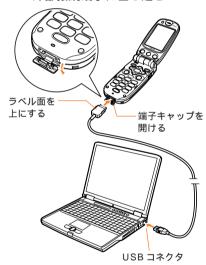

通信設定ファイルがインストールされている場合は、パソコンとFOMA端末が接続されると、FOMA端末の画面にずが表示されます。

# 2 FOMA USB 接続ケーブルのパ ソコン側をパソコンの USB コ ネクタに差し込む

通信設定ファイルのインストール前にパソコンに接続した場合は、FOMA USB接続ケーブルが、差し込まれたことを自動的に認識してドライバが要求され、ウィザード画面が表示されます。その場合は、FOMA端末を取り外し、ウィザード画面で[キャンセル]をクリックして、終了してください。

#### 取り外しかた

(1) FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末側のリリースボタンを押して( ), FOMA端末から引き抜きます( )。



(2)パソコンから FOMA USB 接続ケーブルを 引き抜きます。

# 通信設定ファイル (ドライバ)をイン ストールします

通信設定ファイルのインストールは、ご使用になるパソコンにFOMA端末を初めて接続するときに必要です。2回目以降の接続からは、インストールは不要です。

Windows XP、2000 Professionalで「通信設定ファイル」のインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザで行ってください。それ以外のユーザが行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定操作については各パソコンメーカーやマイクロソフト社にお問い合わせください。

インストールを始める前に、稼動中の他の プログラムがないことをご確認ください。 稼動中のプログラムがあった場合は、プロ グラムを保存・終了させた後、インストー ルを行ってください。

インストール時には、あわせてパソコンの 取扱説明書もご参照ください。

例 Windows XP にインストール するとき

Windows XP以外のOSをご使用のと きは、画面の表示が異なります。

**「FOMA F880iES 用 CD-ROM**をパソコンにセットする

FOMA端末は操作1~3を行った後 にパソコンに接続してください。

FOMA F880iES ドライバをインストールするかどうかの確認画面が表示されます。

「はい ] をクリックする

FOMA F880iESをパソコンに接続す る旨の画面が表示されます。

FOMA 端末をパソコンに接続 4 する

> インストール中の画面が表示され、イ ンストールが自動的に完了します。

FOMA 端末は電源の入った状態で 接続してください。

接続方法 P507

インストールされるデバイスの種類 とデバイス名を確認してください。 P510

# お知らせ

インストールには数分かかることがあり ます。

Windowsを再起動する旨の画面が表示さ れたときは、画面の指示に従い、再起動し てください。

通信設定ファイルのインストールを行う 前にパソコンと FOMA 端末を接続する と、自動的に別のドライバがインストー ルされてしまう場合があります。その場 合、P508の操作2でアンインストール する必要がある旨のメッセージが表示さ れます。このときは表示に従ってアンイ ンストールを行った後、もう一度操作1~ 4 を行って通信設定ファイルをインス トールしてください。

インストールに失敗して P511 の操作 1 の画面で「FOMA F880iES USB」が表 示されていないときは、「スタート1メ ニュー 「ファイル名を指定して実行」の 順にクリックして「< CD-ROMドライブ 名>: ¥USBDRIVE¥F880iESi.exe」 を指定 FOK ] をクリックして直接通信 設定ファイルをアンインストールした後、 再度インストールしてください。

何らかの原因により、パソコンが FOMA 端末を認識できなくなった場合は、通 信設定ファイルをアンインストールし ( P511)、再度インストールしてくだ さい。

# インストールした通 信設定ファイル(ドラ イバ)を確認します

インストールしたドライバをパソコンで確 認する方法について説明します。

FOMA 端末がパソコンに正しく認識され ていない場合、設定および通信を行うこと はできません。

例 Windows XPで確認するとき

「スタート ] メニュー 「コント ロールパネル」 「パフォーマ ンスとメンテナンス 1 アイコン 「システム ] アイコンの順に クリックする

> 「システムのプロパティ」画面が表示さ れます。

> Windows 2000 Professional, Me、98のとき

[スタート]メニューをクリックし、「設 定」 「コントロールパネル」の順に選 択▶[システム]アイコンをダブルク リックする

「ハードウェア ] タブをクリック **▶**[ デバイスマネージャ ] をク リックする

> デバイスマネージャ画面が表示され ます。


Windows Me、98のとき

「デバイスマネージャ 1 タブをクリック


「デバイスマネージャ」画面が表示され ます。

# 3 各デバイスをクリック▶インストールされたデバイス名を確認する

「ポート(COMとLPT)」または「ポート(COM/LPT)」「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」または「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」「モデム」の箇所に、インストールしたデバイス名がすべて表示されていることを確認します。

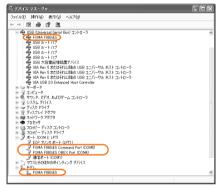

Windows XP の場合

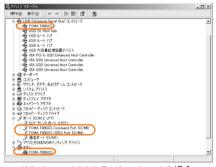

Windows 2000 Professional の場合



Windows Me、98の場合

通信設定ファイルをインストールすると、 次のドライバがインストールされます。

デバイスの 種類	デバイス名			
ポート (COM/ LPT)	FOMA F880iES Command Port (COMx) FOMA F880iES OBEX Port (COMx) (COMx はお使いの パソコンによって異なります)			
モデム	FOMA F880iES			
ユニバーサ ル シリアル バス (USB: Universal Serial Bus) コントローラ	FOMA F880iES FOMA F880iES Command FOMA F880iES Modem FOMA F880iES OBEX			

: Windows Me、98の場合のみ表示 されます。

# 通信設定ファイル (ドライバ)をアンイ ンストールします

通信設定ファイルのアンインストール手順を説明します。

OSによって画面表示などが異なります。 Windows XP、2000 Professionalで「通信設定ファイル」のアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザで行ってください。それ以外のユーザが行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定操作については各パソコンメーカーやマイクロソフト社にお問い合わせください。

FOMA 端末をパソコンから取り外す必要があります。

- 例 Windows XP でアンインス トールするとき
- 【スタート]メニュー 「コント ロールパネル」 [プログラム の追加と削除]アイコンの順に クリックする

「プログラムの追加と削除」画面が表示されます。



# Windows 2000 Professional、Me、98のとき

[スタート] メニューをクリックし、「設定」「コントロールパネル」の順に選択▶[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックする

「アプリケーションの追加と削除」画面 (Windows Me、98の場合は、「アプ リケーションの追加と削除のプロパ ティ」画面)が表示されます。 「FOMA F880iES USB」を選択 ▶ [ 変更と削除 ] をクリックする

FOMA F880iESドライバをアンイン ストールするかどうかの確認画面が表示されます。

- 3 [はい]をクリックする 通信設定ファイルのアンインストール
  - が開始されます。
- 4 [OK]をクリックする

通信設定ファイルのアンインストール が終了します。

# お知らせ・

インストールに失敗したとき、または操作2の画面に「FOMA F880iES USB」が表示されていないときは、[スタート]メニュー 「ファイル名を指定して実行」の順にクリックして「< CD-ROM ドライブ名>:¥USBDRIVE¥F880iESi.exe」を指定 [OK]をクリックして直接通信設定ファイルをアンインストールしてください。

Windows Me、98では通信設定ファイルをアンインストール後、すぐにインストールし直してデータ通信を行うと、パソコンなどの環境によっては正しく通信できないことがあります。その場合は、FOMAUSB接続ケーブルを一度抜き差ししてからデータ通信を行ってください。

# FOMA PC 設定ソ フトによる通信の設 定について

FOMA 端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。

## FOMA PC 設定ソフトについて

FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作で次の設定ができます。

### かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に「W-TCPの設定」などを自動で行います。

### W-TCP の設定

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、「W-TCP設定」による通信設定の最適化が必要です。

#### 接続先(APN)の設定

「パケット通信」を行う際に必要な「接続先(APN)の設定」を行います。 FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり、通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を設定し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。cidの1番には標準で、moperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が登録されていますが、その他のプロバイダや社内LANに接続する場合はAPN設定が必要になります。

# ₹お知らせ

FOMA PC 設定ソフトを使わずにパケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。

パケット通信、64Kデータ通信 P529

#### FOMA PC 設定ソフトのインストールからインターネット接続までの流れ

FOMA PC設定ソフトの動作環境をご確認 ください。 P507

# ステップ 1 FOMA PC設定ソフトをインストールする P513

「FOMA PC設定ソフト」は、データ 通信対応のすべてのFOMA端末で利 用できます。

### ステップ 2 設定前の準備

設定を行う前に次のことを確認して ください。

FOMA端末とパソコンの接続 P507

FOMA端末がパソコンに認識されているか P509

### ステップ 3 かんたん設定で通信の設定を行う

mopera を利用したパケット通信 P516

その他のプロバイダを利用したパケット通信 P517

moperaを利用した64Kデータ通信 P519

その他のプロバイダを利用した 64Kデータ通信 P520

その他の設定は、P529以降を参照してください。

### ステップ 4 接続する P522

インターネットに接続します。

# ▼お知らせ -

FOMA端末がCOM20より大きい番号として認識されている場合は、APN設定の際、APNの情報の取得・書き込みができません。その場合はWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使って設定します。 P530

# FOMA PC **設定ソ フトをインストール** します

次のFOMA 端末に同梱されている「W-TCP環境設定ソフト(以後、旧「W-TCP設定ソフト」と呼びます)」、および「FOMAデータ通信設定ソフト(以後、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」と呼びます)」がインストールされている場合は、<u>あらかじめそれらのソフトをアンインストー</u>ルしてください。

(FOMA N2001, FOMA N2002, FOMA P2401, FOMA P2002, FOMA F2611, FOMA T2101V)

Windows XP、2000 Professionalで「FOMA PC設定ソフト」のインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザで行ってください。それ以外のユーザが行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカーやマイクロソフト社にお問い合わせください。

インストールを始める前に、稼動中の他の プログラムがないことをご確認ください。 稼動中のプログラムがあった場合は、使用 中のプログラムを保存・終了させた後、イ ンストールを行ってください。

例 Windows XP にインストール するとき

> Windows XP以外のOSをご使用のと きは、画面の表示が異なります。

- **「FOMA F880iES 用 CD-ROMをパソコンにセットする**



3 [次へ]をクリックする

製品ライセンス契約の確認画面が表示されます。

旧「W-TCP 設定ソフト」および旧「FOMA データ通信設定ソフト」がインストールされているという画面が表示された場合は、P514を参照してください。

内容を確認の上、契約内容に同意する場合は[はい]をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」の使用許諾 契約書です。[いいえ]をクリックす ると、インストールは中止されます。



次ページへ続く

5 「タスクトレイに常駐する」が選択されていることを確認▶[次へ]をクリックする

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP設定」が常駐します。

P525

これは、「W-TCP通信」の最適化の 設定・解除を操作する機能で、常駐 をおすすめします。

インストール後に常駐の設定は変更 できます。



6 インストール先を確認 ▶[次へ] をクリックする

> 変更する場合は[参照]をクリック し、任意のインストール先を指定し て[次へ]をクリックします。



プログラムフォルダのフォルダ名 を確認 ▶[次へ]をクリックする

変更する場合はフォルダ名を入力して[次へ]をクリックします。

8 [完了]をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」が起動します。

このまま各種設定を行えます。 P515

# FOMA PC 設定ソフト インス トール時の留意事項

旧「W-TCP設定ソフト」がインストールされている場合



旧「W-TCP設定ソフト」がインストールされている場合に表示されます。「アプリケーション(プログラム)の追加と削除」から旧「W-TCP設定ソフト」を削除してください。 P524

### 旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされている場合




旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされている場合に表示されます。 [はい]をクリックすると、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」のアンインストールが自動的に行われた後、「FOMA PC設定ソフト」がインストールされます。

## 既に「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合



既に「FOMA PC 設定ソフト」がインストールされている場合に表示されます。「はい」をクリックすると、「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが自動的に行われた後、「FOMA PC 設定ソフト」がインストールし直されます。

### インストール途中で[キャンセル]をクリックした場合

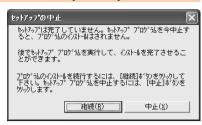

セットアップ途中で[キャンセル]や[いれえ]をクリックし、インストールを中断した場合に表示されます。インストールを継続する場合は[継続]を、意図的に中止する場合は[中止]をクリックしてください。

# 通信の設定を行いま す(かんたん設定)

FOMA PC 設定ソフトのかんたん設定では、表示される内容に従って選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA 用ダイヤルアップを作成できます。

設定を行う前にFOMA端末とパソコンが正しく接続されていることを確認してください。 P507

## FOMA PC設定ソフトを起動します

【 スタート] メニューをクリック ▶「プログラム」(Windows XP の場合は、「すべてのプログラ ム」) 「FOMA PC 設定ソフト」 を順に選択 ▶「FOMA PC 設定ソフト」 フト」をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」が起動し、下の画面が表示されます。



# かんたん設定からパケット通信を 選択します

## mopera を利用したパケット通信設定方法

最大384kbpsの高速パケット通信 の設定 を行います。利用するプロバイダはドコモ のインターネット接続サービス「mopera」 です。

:【高速パケット通信】送受信したデータ量に応じて課金されます。接続時間を気にせずデータ通信ができます。受信最大384kbps、送信最大64kbps(一部機種を除く)の高速パケット通信が可能です。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。パケット通信を利用して画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータの多い通信を行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。

¶ FOMA PC 設定ソフトを起動
「かんたん設定 ] をクリックする



2 「パケット通信」を選択 ▶[次へ]をクリックする



「mopera 接続」を選択 ▶[ 次へ ]
 をクリックする

FOMA端末設定取得の確認画面が表示されます。

mopera 以外のプロバイダをご利用 の場合 P517

▲ [OK]をクリックする

パソコンに接続されたFOMA端末から「接続先(APN)情報」を取得します。しばらくお待ちください。



5 接続名を入力 ▶ [次へ]をクリックする

「接続名」に任意の接続名を入力します。 次の記号(半角文字)は入力できま せん。

¥/:\*?!<>|"



Windows XP、2000 Professional の場合



Windows Me、98の場合

# 🔓 [次へ]をクリックする

接続先が mopera の場合は、「ユー ザー名」・「パスワード」の入力は不 要です。

ご使用のOSがWindows XP、 2000 Professionalの場合は、使用 可能なユーザーを選択してください。



7 「最適化を行う」が選択されていることを確認 ▶[次へ]をクリックする。

パケット通信に必要な W-TCP 設定を 最適化します。既に最適化されている 場合には、この画面は表示されません。



# 8 設定情報を確認 ▶[ 完了 ] をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。 設定内容に誤りがないことを確認して ください。

「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」が選択されていれば自動的にショートカットが作成されます。

設定内容を変更する場合は(戻る)をクリックします。

# OK]をクリックする

設定変更を有効にするためには、パソ コンを再起動する必要があります。再 起動をする旨の画面が表示された場合 は[はい]をクリックしてください。

既にW-TCP設定が最適化されている場合は、再起動する必要はありません。

通信を行う P522

## その他のプロバイダを利用したパケット通信設定方法

最大384kbpsの高速パケット通信の設定を行います。

: 高速パケット通信 P516

1 P516の操作1~4を行う





操作3の接続先は「その他」を選択します。



次ページへ続く

# 2 接続名を入力 ▶[接続先(APN)設定 ]をクリックする

「接続名」に任意の接続名を入力します。 次の記号(半角文字)は入力できません。

¥/:\*?!<>|"

「接続先(APN)の選択」にはあらかじめ、moperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が設定されています。

「発信者番号通知を行う」を選択すると、通信実行時に発信者番号を通知します。

### 高度な設定(TCP/IPの設定)

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内 LAN などのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を基に、各種アドレスを登録してください。

子 接続先(APN)を設定する



番号(cid 1)にはあらかじめ、moperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が設定されています。

「追加]をクリックする

「接続先(APN)の追加」画面が表示されます。

「接続先(APN)」にご利用のプロバイダのFOMAパケット網に対応した接続先名(APN)を正しく入力し、[OK]をクリックする

「接続先(APN 設定」画面に戻ります。 「接続先(APN)」には半角文字で、英 数字、ハイフン(-) ピリオド(.)の み入力できます。

cid は 1 ~ 10 まで登録可能です。

# ▲ [OK]をクリックする

操作 1 の画面に戻ります。「接続先(APN)の選択」には、操作3で設定した「接続先(APN)」が表示されています。

5 「接続先 (APN) の選択」で接 続先名 (APN) を確認 ▶ [次へ] をクリックする



Windows XP、2000 Professional の場合



Windows Me、98の場合

# 6 ユーザー名・パスワードを入力▶「次へ」をクリックする

「ユーザー名」・「パスワード」には、プロバイダから提供された各種情報を、 大文字・小文字などに注意し、正確に入力してください。

ご使用のOSがWindows XP、 2000 Professionalの場合は、使用 可能なユーザーを選択してください。



# 「最適化を行う」が選択されてい ることを確認 ▶ 「次へ 1 をクリッ クする

パケット通信に必要な W-TCP 設定を 最適化します。

既に最適化されている場合には、操 作6の画面は表示されません。



# 設定情報を確認 ▶「 完了 ] をク リックする

設定された内容が一覧で表示されます。 設定内容に誤りがないことを確認して ください。

「デスクトップにダイヤルアップの ショートカットを作成する」が選択 されていれば自動的にショートカッ トが作成されます。

設定内容を変更する場合は「戻る] をクリックします。

# [OK]をクリックする

設定変更を有効にするためには、パソ コンを再起動する必要があります。再 起動をする旨の画面が表示された場合 は[はい]をクリックしてください。

既にW-TCP設定が最適化されてい る場合は、再起動する必要はありま せん。

通信を行う P522

# かんたん設定から 64K データ通 信を選択する場合

## mopera を利用した 64K データ通信設定方法

通信速度 64kbps の 64K データ通信 の設 定を行います。利用するプロバイダはドコモ のインターネット接続サービス「mopera」 です。

:【64Kデータ通信】64kbpsの安定し た通信速度でデータを送受信するこ とができます。データ量に関係なく、 接続された時間に応じて課金されま すので、マルチメディアコンテンツ のダウンロードなど、比較的データ 量の多い送受信をする場合に適して います。

# P516の操作1~3を行う





操作2の接続方法は「64Kデータ通信」 を選択します。



# 接続名の入力とモデムを入力 「次へ]をクリックする

「接続名」に任意の接続名を入力します。 次の記号(半角文字)は入力できま せん。

¥/:\*?!<>|"

「モデムの選択」が「FOMA F880iES」 に設定されていることを確認してく ださい。



Windows XP、2000 Professional の場合



Windows Me、98の場合

# 3 [次へ]をクリックする

接続先が mopera の場合は、「ユーザー名」・「パスワード」の入力は不要です。

ご使用のOSがWindows XP、 2000 Professionalの場合は、使用 可能なユーザーを選択してください。



# 4 設定情報を確認 ▶ [完了]をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。 設定内容に誤りがないことを確認して ください。

「デスクトップにダイヤルアップの ショートカットを作成する」が選択 されていれば自動的にショートカッ トが作成されます。

設定内容を変更する場合は[戻る] をクリックします。

# 5 [OK]をクリックする

诵信を行う P522

### その他のプロバイダを利用した64Kデータ通信設定方法

通信速度 64kbps の 64K データ通信 の 設定を行います。

:64Kデータ通信 P519

# P516の操作1~3を行う



操作2の接続方法は「64Kデータ通信」 操作3の接続先は「その他」を選択します。



# 2 各項目を設定 ▶[次へ]をクリックする

ISDN同期64Kアクセスポイントを持つプロバイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に次の項目をそれぞれ登録します。

接続名:任意

モデムの選択: FOMA F880iES

雷話番号:

プロバイダ情報を基に正しく入力してください。入力できる文字は次のとおりです。

0123456789ABCDPTWabc dptw!@ \$ -.( )+\*#,& および半角ス ペース

「発信者番号通知を行う」を選択すると、通信実行時に発信者番号を通知します。

### 高度な設定 (TCP/IPの設定)

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を基に各種アドレスを登録してください。



Windows XP、2000 Professional の場合



Windows Me、98の場合

# 3 ユーザー名・パスワードを入力▶[次へ]をクリックする

「ユーザー名」・「パスワード」には、プロバイダから提供された各種情報を、 大文字・小文字などに注意し、正確に入力してください。

ご使用のOSがWindows XP、 2000 Professionalの場合は、使用 可能なユーザーを選択してください。



# 4 設定情報を確認 ▶ [完了]をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。 設定内容に誤りがないことを確認して ください。

「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」が選択されていれば自動的にショートカットが作成されます。

設定内容を変更する場合は[ 戻る ]をク リックします。

# 5 [OK]をクリックする

通信を行う P522

# FOMA PC 設定ソ フトで設定した通信 を実行します

FOMA PC 設定ソフトで設定した通信の実行や切断について説明します。また、64Kデータ通信中や音声電話通話中に着信したときなどの対応についても説明します。

fOMA 端末とパソコンを接続 する

接続方法 P507

デスクトップの接続 アイコンをダブルク リックする



通信が開始されます。 次の方法でも接続す ることができます。

アイコンは OS によって異なり ます。

### Windows XPのとき

[スタート]メニューをクリックし、「すべてのプログラム」 「アクセサリ」 「通信」を順に選択▶「ネットワーク接続」をクリック▶ 接続アイコンをダブルクリックする

# Windows2000 Professional、Me、98のとき

[ スタート ]メニューをクリック ▶ 「プログラム」 「アクセサリ」 「通信」を順に選択 ▶ 「ネットワークとダイヤルアップ接続」( Me、98 の場合は「ダイヤルアップネットワーク」)をクリックし、接続アイコンをダブルクリックする



# 子 接続を実行する

mopera を選択した場合は「ユーザー名」・「パスワード」とも空欄のまま、「ダイヤル」をクリックします。

その他のプロバイダやダイヤルアップ接続の場合は、「ユーザー名」・「パスワード」を入力して[ダイヤル]をクリックします。

「パスワードを保存する」を選択すると、次回からは入力の必要がなくなります。

OS によっては、接続完了画面が表示されることがあります。「OK」をクリックしてください。

# ▼お知らせ -

FOMA 端末には、パケット通信を実行すると発信中の画面、64Kデータ通信を実行すると呼出中の画面がそれぞれ表示され、接続すると次の画面が表示されます。





< パケット通信 のとき >

< 64K データ 通信のとき >

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに通信状態が表示されます。パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。データ通信を実行する場合、アイコン作成時のFOMA端末を接続した場合のみ有効です。

F880iES 以外の FOMA 端末を接続する 場合は、ご利用になる FOMA 端末の通信 設定ファイルをインストールする必要が あります。 P508

## 切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行ってください。

接続の画面が表示されます。



画面はOSにより異なります。

2 [切断]をクリックする 接続が切断されます。

## 64K データ通信の着信があったときは



64Kデータ通信の着信があると表示されます。パソコンで対応する操作をしてください。

64Kデータ通信中にさらに別の64Kデータ通信の着信があったときは、着信を拒否し、履歴に不在着信として残ります。

# 64Kデータ通信中に音声電話がか かってきたときは



64K データ通信中に音声電話がかかって くると表示されます。

を押して次の項目から選択できます。

サブメニュー	説明
留守番電話	留守番電話の設定に従っ て、かかってきた音声電 話に対応します。
転送でんわ	転送でんわの設定に従っ て、かかってきた音声電 話を転送します。
電話を拒否	かかってきた音声電話を 切断します。
データ通信 終了	現在通信中の 64K データ通信を切断します。

# 音声電話通話中に 6 4 K データ通信の着信があったときは

音声電話通話中に 64K データ通信の着信 があったときは、着信を拒否し、履歴に不 在着信として残ります。

# お知らせ

全ての操作を制限中(P182)に64K データ通信の着信があったときや、音声 電話がかかってきたときは、着信を拒否 し、履歴に不在着信として残ります。 外部機器が未接続の状態で着信があった 場合は、着信を拒否し、履歴に不在着信と して残ります。

# FOMA PC 設定ソ フトをアンインス トールします

FOMA PC 設定ソフトのアンインストール手順を説明します。

OSによって画面表示などが異なります。 Windows XP、2000 Professionalで「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザで行ってください。それ以外のユーザが行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカーやマイクロソフト社にお問い合わせください。

## アンインストールを実行する前に

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする前に、FOMA用に変更された通信設定を元に戻す必要があります。

「W-TCP設定ソフト」の常駐設定 を解除する

画面右下のタスクトレイの₩ を右ク リックして、「常駐させない」をクリッ クします。



「FOMA PC設定ソフト」を終了させる

「終了」をクリックします。

常駐設定を解除せずにアンインストールを実行しようとすると、下のような画面が表示されます。アンインストールプログラムを中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。





## アンインストールします

例 Windows XP でアンインストール するとき

【スタート】メニュー 「コントロールパネル」の順にクリック【プログラムの追加と削除】アイコンをクリックする

「プログラムの追加と削除」画面が表示されます。

Windows 2000 Professional、Me、98のとき

[スタート]メニューをクリック▶「設定」 「コントロールパネル」の順に選択▶ [アプリケーションの追加と削除]アイ コンをダブルクリックする

「アプリケーションの追加と削除」画面 (Windows Me、98の場合は、「アプ リケーションの追加と削除のプロパ ティ」画面)が表示されます。



「NTT DoCoMo FOMA PC 設定 ソフト」を選択して ここを クリック

2 「NTT DoCoMo FOMA PC 設定ソフト」を選択 ▶[ 変更と削除 1 をクリックする

ファイル削除の確認画面が表示されます。

# 削除するプログラム名を確認▶ 「はい1をクリックする

FOMA PC 設定ソフトのアンインス トールが開始されます。



[OK]をクリックする

FOMA PC 設定ソフトのアンインス トールが終了します。

## 「W-TCP 最適化」の解除

W-TCP が最適化されている場合は下 の画面が表示されます。

アンインストールする場合は「はい ]を クリックしてください。

「W-TCP 最適化」の解除は、再起動後 に行われます。





# W-TCP 設定でパ ケット通信の設定を 最適化します

「W-TCP設定ソフト」を利用してパソコ ンのパケット诵信の設定をFOMAネット ワーク用に最適化する方法と最適化を解 除する方法について説明します。

## W-TCP の役割

「W-TCP設定ソフト」はFOMAネットワー クでパケット诵信を行う際に、TCP/IPの 伝送能力を最適化するための「TCP パラ メータ設定ツール」です。FOMA端末の通 信性能を最大限に活用するには、このソフ トウェアによる通信設定が必要です。

## 最適化の設定と解除

### Windows XP の場合

Windows XP の場合は、ダイヤルアップ ごとの最適化設定が可能です。

「FOMA PC設定ソフト」を起 動する



起動方法 P515

タスクトレイから W-TCP 設定を起 動する場合




タスクトレイのこを左クリックすると、 W-TCP設定を直接起動できます。その 場合は、操作3に進みます。

# 夕 [W-TCP設定]をクリックする

# 3 次の操作を行う

システム設定が最適化されていない とき

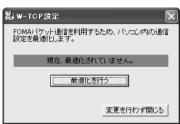

[最適化を行う]をクリックすると、「W-TCP設定(ダイヤルアップ)」画面が表示されます。

最適化するダイヤルアップを選択して [実行]をクリックすると、システム設 定、ダイヤルアップ設定それぞれの最 適化が実行されます。

システム設定の最適化は、画面表示に 従ってパソコンを再起動後に有効にな ります。

# システム設定が最適化されているとき




内容を変更する場合は設定を行ってください。

変更した内容はパソコンを再起動後に 有効になります。

#### 最適化を解除するとき

「W-TCP 設定 (ダイヤルアップ)」画面で「システム設定 ] をクリックします。

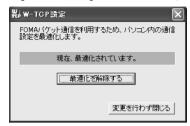

[最適化を解除する]をクリックし、画面表示に従ってパソコンを再起動すると、最適化が解除されます。

Windows 2000 Professional、Me、98の場合

- 1 P525の操作1~2を行う
- ク 次の操作を行う

システム設定が最適化されていないとき



[最適化を行う]をクリックすると、再起動を確認する画面が表示されます。現在開いているすべてのプログラムを終了させ、最適化設定を有効にするために、パソコンを再起動してください。

# システム設定が最適化されているとき



FOMA 端末以外での通信などの理由から設定を解除する場合は、[最適化を解除する]をクリックしてください。再起動を確認する画面が表示されます。現在開いているすべてのプログラムを終了し、最適化解除を有効にするために、パソコンを再起動してください。

# 接続先( APN )を設 定します

パケット通信を行う場合の接続先 (APN)を設定します。接続先(APN)は 最大10件設定でき、登録番号(cid)の 1~10に登録して管理します。

設定を行う前に FOMA 端末とパソコンが 正しく接続されていることを確認してくだ さい。 P507

ドコモのインターネット接続サービス「mopera」以外の接続先(APN)については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合せください。

「FOMA PC 設定ソフト」を起動 する



起動方法 P515

[接続先(APN)設定]をク
 リック ► FOMA 端末設定取得画
 面で[OK]をクリックする

接続されたFOMA端末に自動的にアクセスし、登録されている「接続先(APN)情報」を読み込みます。



3 接続先(APN)の設定を行う 次の操作ができます。 次ページへ続く

### 接続先(APN)の追加・編集・削除

接続先(APN)を追加するとき 「接続先(APN)設定」画面で、[追加] をクリックする

# 登録済みの接続先(APN)を編集または修正するとき

「接続先(APN)設定」画面で、対象の接続先(APN)を一覧から選択▶[編集]をクリックする

# 登録済みの接続先(APN)を削除するとき

「接続先(APN)設定」画面で、対象の接続先(APN)を一覧から選択▶[削除]をクリックする

番号(cid)の1に登録されている接続先(APN)は削除できません。

#### ファイルへの保存

FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存する場合は、ツールバーの「ファイル」メニュー 「名前を付けて保存」または「上書き保存」の順にクリックします。

### ファイルからの読み込み

パソコンに保存された接続先(APN)設定を再編集したり、FOMA端末に書き込んだりする場合は、ツールバーの「ファイル」メニュー 「開く」の順にクリックします。

#### FOMA 端末からの接続先(APN)情報の読み込み

FOMA端末に手動でアクセスし、登録された接続先(APN)設定を読み込む場合は、ツールパーの「ファイル」メニュー「FOMA端末から設定を取得」の順にクリックします。

### FOMA 端末への接続先(APN)情報の書き込み

表示されている接続先(APN)設定を FOMA端末に書き込む場合は、「接続先 (APN)設定」画面で[FOMA端末へ設定 を書き込む]をクリックします。

## ダイヤルアップ作成機能

「接続先(APN)設定」画面で追加・編集された接続先(APN)を選択して[ダイヤルアップ作成]をクリックします。「FOMA端末設定書き込み」画面が表示されますので、[はい]をクリックしてください。FOMA端末へ接続(APN)情報の書き込み終了後、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。

任意の接続名を入力し、「アカウント・パスワードの設定」をクリックしてください(mopera の場合は不要)。ユーザー名とパスワードを入力して(Windows XP、2000 Professionalの場合は使用可能ユーザーの選択をして [OK]をクリックしてください。

ご利用のプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で[詳細情報の設定]をクリックし、必要な情報を登録後、[OK]をクリックしてください。

設定を入力後、[FOMA端末へ設定を書き込む]をクリックして、上書きを確認してから、書き込みを実行してください。

# ▼お知らせ ―

接続先(APN)設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換された端末など)を接続する場合は、APNを登録し直してください。

パソコンに登録されている接続先(APN)を継続利用する場合は、同じAPNの登録番号(cid)をFOMA端末に登録してください。

お買い上げ時、cid1にはドコモのインターネット接続サービス「mopera」に接続するためのAPN、「mopera.ne.jp」があらかじめ登録されています。

FOMA端末がCOM20より大きい番号として認識されている場合は、APN設定の際、APNの情報の取得・書き込みができません。その場合はWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使って設定します。P530

# ダイヤルアップネット ワークを設定します

FOMA PC 設定ソフトを使わずに、パケット通信 / 64K データ通信のダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。次のような流れになります。パケット通信、64K データ通信 P504パケット通信および64K データ通信の条

# パケット通信の 設定方法

件 P505

64K データ通 信の設定方法

64K データ通信の 設定方法について は、「64K データ通 信を設定する」をあ わせてご覧くださ い。 P541

通信設定ファイルをインストールする P508

パソコンと FOMA 端末を接続する P507



接続先(APN)を 設定する P530 接続先がmoperaの 場合は、この設定は 不要です。



発信者番号の通知 / 非通知を設定する P532





その他の設定をする(AT コマンド) P5 4 3





(右の段につづきます)





# ダイヤルアップネットワークの 設定をする P532

	参照先		
ご使用のOS	接続先を 設定する	TCP/IPを 設定する	
Windows XP をお使いのとき	P532	P534	
Windows 2000 Professional をお使いのとき	P535	P537	
Windows Me をお使いのとき	P538	P538	
Windows 98 をお使いのとき	P539	P540	

設定内容の詳細については、インターネット サービスプロバイダやネットワーク管理者に お問い合わせください。





接続する P541 切断する P542

# ♥お知らせ。

ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。

64K データ通信のアクセスポイントとして、ドコモのインターネット接続サービス「mopera」をご利用になる場合は、接続先の番号を「\*9601」に設定します。

「発信者番号の通知 / 非通知」は必要に応じて設定してください(moperaをご利用になる場合は、「通知」に設定する必要があります)、

「その他の設定」は必要に応じて設定して ください。お買い上げ時のままでも利用 できます。

設定内容の詳細については、インター ネットサービスプロバイダやネットワー ク管理者にお問い合わせください。

## パケット通信の設定をします

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは Windows 標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

## 接続先(APN)を設定します

お買い上げ時 cid1:mopera.ne.jp cid2~10:設定なし

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は最大10件設定でき、登録番号 cid1~cid10(P531)を付けて管理します。cid1には、あらかじめドコモのインターネット接続サービス「mopera」に接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が設定されていますので、cidを設定するときは、2~10の番号に設定することをおすすめします。

登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。 P531 mopera 以外の接続先(APN)については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- 例 Windows XP で設定する場合 Windows XP 以外の OS をご使用のと きは、画面表示が異なります。
- 「FOMA端末とパソコンを接続する

接続方法 P507

2 [スタート]メニューをクリック
▶「すべてのプログラム」
「アクセサリ」 「通信」の順に
選択▶「ハイパーターミナル」
をクリック(98ではさらに
「Hypertrm」アイコンをダブル
クリック)する

Windows XP以外のOSをお使いの場合は、「すべてのプログラム」が「プログラム」と表示されます。 ハイパーターミナルが起動します。



3 「名前」に接続先名など任意の名前を入力 ► [OK]をクリックする電話番号の詳細設定画面が表示されます。



4 「接続方法」から「FOMA F880iES」 を選択 ▶「電話番号」に実在しな い電話番号(「0」など)を仮入力 ▶[OK]をクリックする

市外局番には、Windows に設定されている値「03」などが表示されていますが、接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、任意の値を設定してください。

5 接続画面が表示されたら[キャンセル]をクリックする



# 6 接続先(APN)を入力▶↓ 押す

「AT+CGDCONT = < cid > ", PPP ",

" APN "」の形式で入力します。 P553

< cid > : 2 ~ 10 までのうち任意

の番号を入力します。

" PPP " : そのまま" PPP "と入力 します。

" APN " :接続先( APN )を" "で

囲んで入力します。

「OK」と表示されれば、接続先 (APN)の設定は完了です。

現在の接続先(APN)設定を確認する場合は、「AT+CGDCONT?」」と 入力すると、APN設定が一覧で表示 されます。 P553



▼ 「OK」と表示されていることを 確認 ▶ [ファイル]メニュー 「ハイパーターミナルの終了」の 順にクリックする

> ハイパーターミナルが終了します。 「セッションXXXを保存しますか?」 と表示されますが、保存する必要は ありません。

## ATコマンドで接続先(APN)設定を リセットするとき

リセットした場合、 < cid > =1 のみ「mopera.ne.jp」(初期値)に戻り、 < cid > =2 ~ 10の設定は未登録になります。

AT+CGDCONT=□:

すべての cid をリセットする場合 AT+CGDCONT= < cid > ☐: 特定の cid のみリセットする場合 ATコマンドで接続先(APN)設定を 確認するとき



AT+CGDCONT? 詳細 P553

## ATコマンドを入力しても画面に何も 表示されないとき

ATE1₽ 詳細 P549

## 接続先(APN)と登録番号(cid)について

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA 端末の登録番号 cid1 ~ cid10 に設定できま す。お買い上げ時、cid1 にはドコモのイン ターネット接続サービス「mopera」に接続 するための APN、「mopera.ne.jp」があら かじめ登録されています。 mopera以外のイ ンターネットサービスプロバイダや社内 LANなどに接続する場合は、cid2 ~ cid10 に APN を登録してください。

接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録として考えることができます。 接続先の設定項目をFOMA端末の電話帳と比較すると、次のようになります。

接続先の設定	FOMA 端末の電話帳
項目	の登録項目
登録番号	登録番号(メモリ番
(cid)	号)
APN	相手の電話番号

ダイヤルアップの接続先を指定すると きは、次のように入力します。

\* 99 \* \* \* (cid の番号)#

例 cid2に設定されている接続先 (APN)を指定するとき \*99\*\*\*2#

# 発信者番号の通知 / 非通知を設定 します

お買い上げ時 設定なし

発信者番号はお客様の大切な情報なので、 通知する際には十分にご注意ください。

🕇 P530の操作1~5を行う



2 パケット通信時の発信者番号の 通知(186)/非通知(184) を設定する

> 「AT \* DGPIR= < n > 」の形式で入 力します。 P545

AT \* DGPIR=1☐:

パケット通信確立時、接続先 (APN)に「184」を付けて接続 します。

AT \* DGPIR=2↵:

パケット通信確立時、接続先 (APN)に「186」を付けて接続 します。



 「OK」と表示されていることを 確認 ▶[ファイル]メニュー 「ハイパーターミナルの終了」の 順にクリックする ハイパーターミナルが終了します。 ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定で も、接続先の番号に「186」(通知)/ 「184」(非通知)を付けることができ ます。

\* DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」 (通知)/「184」(非通知)の設定を行った場合、発信者番号の通知/非通知は次のようになります。

* DGPIR コマンドによる 通知 / 非通知設定 ダイヤルアップ ネットワーケの設定 ( < cid > = 1 0場合)	設定なし	非通知	通知
*99***1#	通知	非通知	通知
184*99***1#	非通知		
186*99***1#	通知		

\* DGPIR コマンドによる通知/非 通知設定を「設定なし」に戻すには、 「AT \* DGPIR=0」と入力してくだ さい。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera」をご利用になる場合は、発信者番号の通知/非通知を「通知」に設定する必要があります。

# Windows XP <mark>でダイヤルアップ</mark> ネットワークを設定します

Windows XPでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

### 接続先を設定します

例 < cid > =1 を使いドコモのインター ネット接続サービス「mopera」へ接 続する場合

【スタート】メニューをクリック ▶「すべてのプログラム」 「アクセサリ」 「通信」の順に 選択▶「ネットワーク接続」を クリックする

> 「ネットワーク接続」画面が表示され ます。

2 「ネットワークタスク」の「新しい接続を作成する」をクリックする

「新しい接続ウィザード」画面が表示されます。

- 3 [次へ]をクリックする ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。
- 4 「インターネットに接続する」を 選択 ▶[次へ]をクリックする 準備画面が表示されます。
- 5 「接続を手動でセットアップする」を選択 ▶[次へ]をクリックする

インターネット接続画面が表示され ます。

「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択▶[次へ] をクリックする



モデムが複数インストールされていない場合、この画面は表示されません。操作8に進みます。

**7** 「モデム - FOMA F880iES (COMx)」を選択 ▶[ 次へ ] を クリックする





「電話番号」に接続先の番号を入力 ▶[次へ]をクリックする



10 「ユーザー名」と「パスワード」 には何も入力せず、各項目を画 面例のように設定 ▶[次へ]を クリックする

新しい接続ウィザードの完了画面が表示されます。

mopera以外のプロバイダに接続する場合は、「ユーザー名」と「パスワード」にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力してください。

11 [完了]をクリックする

新しく作成した接続ウィザードが表示されます。

**12** 設定内容を確認 ▶[ キャンセル ] をクリックする

ここではすぐに接続せずに、設定の 確認だけを行います。

## TCP/IP プロトコルを設定します



2 [全般]タブの各項目の設定を確認する



パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」の「モデム-FOMA F880iES」を選択します。

Windows 2000では、選択されていたモデムから違うモデムに変更すると「電話番号」の各項目が初期化されますので、再度接続先電話番号を入力してください。

「ダイヤル情報を使う」を非選択 (□) にします。 3 [ネットワーク]タブをクリック▶ 各項目の設定を確認する



「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」は「PPP:Windows 9 5 / 98/NT4/2000,Internet」に設定します。

「この接続は次の項目を使用します」は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」だけを選択します。「QoSパケットスケジューラ」は設定変更できませんので、そのままにしておいてください。

4 [設定]をクリックする
「PPP設定」画面が表示されます。



- 5 すべての項目を非選択(□)にして[OK]をクリックする接続先のプロパティ画面に戻ります。
- 「OK]をクリックする 接続先とTCP/IP プロトコルが設定されます。

# Windows 2000 Professionalでダイヤルアップネットワークを設定します

Windows 2000 Professionalでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IP プロトコルの両方を設定します。

### 接続先を設定します

例 < cid > =1を使い、ドコモのインター ネット接続サービス「mopera」へ接 続する場合

- 2 [新しい接続の作成]アイコンを ダブルクリックする

「所在地情報」画面が表示されます。 この画面は[新しい接続の作成]ア イコンを初めてダブルクリックした ときに表示されます。2回目以降の 場合は、操作5に進みます。

- 3 「市外局番」を入力▶[OK]を クリックする
  - 「電話とモデムのオプション」画面が表示されます。
- 【OK]をクリックする 「ネットワークの接続ウィザード」画面 が表示されます。
- 5 [次へ]をクリックする ネットワーク接続の種類を選択する画 面が表示されます。
- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択▶[次へ] をクリックする

「インターネット接続ウィザード」の開 始画面が表示されます。 アインターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク(LAN)を使って接続します」を選択 ▶[次へ]をクリックする

インターネット接続の設定選択画面が 表示されます。

「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択 ▶[次へ]をクリックする



複数のモデムがインストールされていない場合、この画面は表示されません。操作10に進みます。

9 「インターネットへの接続に使う モデムを選択する」が「FOMA F880iES」に設定されているこ とを確認 ▶[次へ]をクリック する

「FOMA F880iES」に設定されていない場合は、「FOMA F880iES」に設定してください。



次ペーシへ続く

10 「電話番号」に接続先の番号を入力 ▶[詳細設定]をクリックする 詳細接続プロパティ画面が表示されます。

> 「市外局番とダイヤル情報を使う」 を非選択(□)にします。



11 [接続]タブの各項目を画面例の ように設定する



- 12 [アドレス]タブをクリック▶各項目を画面例のように設定する
- 13 [OK]をクリックする インターネットアカウントの接続情報 画面に戻ります。
- 【4 [次へ]をクリックする インターネットアカウントのログイン 情報画面が表示されます。

15 「ユーザー名」と「パスワード」 には何も入力せず、[次へ]をク リックする

確認画面が表示されます。

mopera以外のプロバイダに接続する場合は、「ユーザー名」と「パスワード」にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力して操作17に進みます。

16 「はい」をクリック▶続けて表示される画面でもう一度「はい」をクリックする

コンピュータの設定画面が表示され ます。



17 「接続名」に任意の接続名を入力▶[次へ]をクリックする

インターネットメールアカウントの設 定画面が表示されます。



18 「いいえ」を選択 ▶[ 次へ ] をク リックする

> インターネット接続ウィザードの終了 画面が表示されます。



[完了]をクリックする 「ネットワークとダイヤルアップ接続」 画面に戻ります。

## TCP/IP プロトコルを設定します

作成した接続先アイコンを選択 「ファイル」メニュー ロパティ」の順にクリックする 接続先のプロパティ画面が表示され ます。



「全般 ] タブの各項目の設定を確 認する



複数のモデムがインストールされて いる場合は、「接続の方法」の「モデ ム-FOMA F880iES (COMX) を 選択します。

Windows 2000では、選択されて いたモデムから違うモデムに変更す ると「電話番号」の各項目が初期化 されますので、再度接続先電話番号 を入力してください。

「ダイヤル情報を使う」を非選択 (□) にします。

「ネットワーク 1 タブをクリック ▶ 各項目の設定を確認する



「呼び出すダイヤルアップサーバー の種類」は「PPP:Windows95/ 98/NT4/2000,Internet」に設定 します。

コンポーネントは「インターネット プロトコル(TCP/IP)」だけを選択し ます。「PPP の設定」画面が表示され ます。

▲ [設定]をクリックする



- すべての項目を非選択(□)にして[OK]をクリックする接続先のプロパティ画面に戻ります。
- 「OK]をクリックする 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。

Windows Me <mark>でダイヤルアップ</mark> ネットワークを設定します

#### 接続先を設定します

- 例 < cid > =1を使い、ドコモのインター ネット接続サービス「mopera」へ接 続する場合
- 【スタート】メニューをクリック し、「プログラム」 「アクセサ リ」 「通信」の順に選択▶「ダ イヤルアップネットワーク」を クリックする

初めて操作したときは、「ダイヤルアップネットワークへようこそ」 画面が表示されます。

2回目以降は「ダイヤルアップネットワークへようこそ」画面は表示されません。操作3に進みます。

- 2 [次へ]をクリックする 「ダイヤルアップネットワーク」画面が 表示されます。
- 3 [新しい接続]アイコンをダブル クリックする



【 「接続名」に任意の接続名を入力▶[次へ]をクリックする

「モデムの選択」が「FOMA F880iES」 に設定されていることを確認してく ださい。設定されていない場合は、 「FOMA F880iES」に設定します。



5 接続先の番号を入力 ▶ [次へ]を クリックする

「市外局番」には何も入力しません。



6 接続先名を確認 ▶ [完了]をクリックする

接続先が設定されます。

### TCP/IP プロトコルを設定します



### 「全般 ] タブの各項目の設定を確 認する



「市外局番とダイヤルのプロパティ を使う」を非選択(□)にします。 「接続方法」が「FOMA F880iES」 に設定されていることを確認してく ださい。設定されていない場合は、 「FOMA F880iES」に設定します。

### 「ネットワーク ] タブをクリック ▶各項目の設定を確認する

「ダイヤルアップサーバーの種類」は 「PPP:インターネット、Windows 2000/NT、Windows Me」に設定

「使用できるネットワークプロトコル」 は「TCP/IP」だけを選択します。



「セキュリティータブをクリック ▶「ユーザー名」と「パスワー ド」には何も入力せず、「OK 1 をクリックする

TCP/IP が設定されます。



mopera以外のプロバイダに接続す る場合は、「ユーザー名」と「パス ワード」にプロバイダまたはネット ワーク管理者から指定されたユー ザー名とパスワードを入力してくだ さい。

Windows 98 でダイヤルアップ ネットワークを設定します

### 接続先を設定します

例 < cid > =1を使い、ドコモのインター ネット接続サービス「mopera」へ接 続する場合

[スタート]メニューをクリック ▶「プログラム」 「アクセサ リ<sub>1</sub> 「通信」の順に選択 **▶**「ダ イヤルアップネットワーク 」 ク リックする

> 初めて操作したときは、「ダイヤルアッ プネットワークへようこそ」画面が表 示されます。

2回目以降は「ダイヤルアップネッ トワークへようこそ」画面は表示さ れません。操作3に進みます。

[次へ]をクリックする 「ダイヤルアップネットワーク」画面が 表示されます。

### 3 [新しい接続]アイコンをダブル クリックする



4 「接続名」に任意の接続名を入力 して[次へ]をクリックする

接続先電話番号の指定画面が表示されます。

「モデムの選択」が「FOMAF880iES」に設定されていることを確認してください。設定されていない場合は、「FOMAF880iES」に設定します。



5 接続先の番号を入力 ▶ [次へ] をクリックする

「市外局番」には何も入力しません。



6 接続先名を確認 ▶[ 完了 ] をク リックする

接続先が設定されます。

### TCP/IP プロトコルを設定します



2 [全般]タブの各項目の設定を確認する



「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」を非選択(□)にします。 「接続の方法」が「FOMA F880iES」 に設定されていることを確認してく ださい。設定されていない場合は、 「FOMA F880iES」に設定します。

# 3 [サーバーの種類]タブをクリック ▶各項目の設定を確認する



「ダイヤルアップサーバーの種類」は「PPP:インターネット、Windows NT Server、Windows 98」に設 定します。

「使用できるネットワークプロトコル」 は「TCP/IP」だけを選択します。

4 [OK]をクリックする TCP/IP が設定されます。

### 64K データ通信を設定します

64K データ通信の接続先および TCP/IP プロトコルを設定します。64K データ通信では、接続先 (APN)の設定の代わりにインターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者から指定されたアクセスポイントの電話番号を入力します。その他のダイヤルアップネットワークの設定は、パケット通信と同様です。

64K データ通信のアクセスポイントとして、ドコモのインターネット接続サービス「mopera」をご利用になる場合は、接続先の番号を「\*9601」に設定します。

「発信者番号の通知 / 非通知」は必要に応じて設定してください(moperaをご利用になる場合は、「通知」に設定する必要があります)。

「その他の設定」は必要に応じて設定して ください。お買い上げ時のままでも利用で きます。

設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

### ダイヤルアップ接続 します

FOMA PC 設定ソフトを使わずに、パケット通信 / 64K データ通信のダイヤルアップ接続を行う方法について説明します。

例 Windows XP でダイヤルアップ接続するとき

Windows XP 以外の OS をご使用のときは、画面の表示などが異なります。

「FOMA 端末とパソコンを接続する

接続方法 P507

2 [スタート]メニューをクリック ▶「すべてのプログラム」 「ア クセサリ」 「通信」▶「ネット ワーク接続」をクリックする

Windows XP以外のOSをお使いの場合は、[スタート]メニューをクリック▶「プログラム」「アクセサリ」「通信」の順に選択▶「ダイヤルアップネットワーク」をクリックします。



### 3 接続先のアイコンをダブルク リックする

「接続」画面が表示されます。



### 4 各項目を確認 ▶[ダイヤル]を クリックする

接続先へ接続されます。

Windows XP 以外の OS をお使い の場合は、各項目を確認して、「接続」をクリックします。

「ダイヤル」または「電話番号」には、ダイヤルアップネットワークに設定した接続先の番号が表示されます。 接続先が mopera の場合は、「ユーザー名」・「パスワード」の入力は不要です。

### 切断するには

インターネットブラウザを終了しただけで は切断されない場合があります。確実に切 断するには、次の操作を行ってください。



2 [切断]をクリックする 接続が切断されます。

### AT コマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

#### AT コマンドの入力形式

AT コマンドは、コマンドの先頭に必ず「AT」を付けて入力します。必ず半角英数字で入力してください。以下に入力例を示します。

ATD \* 99 \* \* \* 1#

リターンマーク: Enter キーを押します。コマン ドの区切りになります。

パラメータ:コマンドの内容です。

コマンド:コマンド名です。

AT コマンドはコマンドに続くパラメータ (数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から回を押した直前までの文字のことで、最大160文字(「AT」含む)入力できます。

### AT コマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作することができます。

オフラインモード

FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。

オンラインデータモード

FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。

オンラインコマンドモード

FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作(下記)をすればATコマンドでFOMA端末を操作することができる状態になります。その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。

### ₹お知らせ -

ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている機器や回線に送られます。

### オンラインデータモードとオンライ ンコマンドモードを切り替えます

FOMA 端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- •「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに 設定したコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C(\*)のER信号をOFFにします。 また、オンラインコマンドモードからオン ラインデータモードに切り替えるには、「ATO□」と入力します。
- (\*)USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされて いますので、通信アプリケーションに よるRS-232Cの信号線制御が有効に なります。

# AT コマンド一覧

AT コマンド入力時に、使用している PC や通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。

FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されない場合があります。

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT%V	FOMA端末のバージョ ンを表示します。	FOMA端末のパージョンをVerX.XX などの形式で表示します。	AT%V Ver 1 . 0 0 OK
AT&C <n></n>		n = 0:回路CDを常にON n = 1:回路CD信号は回線接続状態に 従って変化しまず(お買い上げ時) 「&C1」に設定する場合は、接続完了時のCONNECTを送出する直前にCD信号を「ON」にします。回路が切断され、"NO CARRIER"を送出する直前にCD信号を「OFF」にします。	AT&C 1 (L) OK
AT&D <n></n>	オンラインデータ モードのときに、 DTEから受け取る回 路ER( DTR )信号が 「ON」から「OFF」に 変わったときの動作 を設定します。 1	みなす)	AT&D1 (
AT&F	FOMA端末のATコマンド設定値を工場出 荷時の状態にリセットします。通信中に 本コマンドを入力し切 断してからリセットします。		AT&FU OK
AT&S < n >		n=0: 常時ON( お買い上げ時 ) n=1: 回線接続時にDR信号ON	AT&SOU
AT&W	現在の設定値を FOMA端末に記録し ます。		AT&WU OK
AT*DANTE	FOMA端末の受信レベル表示を数字で表示します。		AT * DANTE』 * DANTE: 3 OK AT * DANTE=?』 * DANTE:(0-3) OK (表示可能な値の範囲 を表示する)

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT*DGANSM= <n></n>	パケット着信呼に対する着信拒否/許可設定のモードを設定します。本コマンドの設定は、設定コマンド入力後のパケット通信着信呼のみ有効です。 2	n=0: 着信拒否設定および着信許可 設定を「OFF」に設定します(お 買い上げ時) n=1: 着信拒否設定を「ON」にしま す n=2: 着信許可設定を「ON」にしま す	AT*DGANSM=0  OK AT*DGANSM?  *DGANSM:0 OK
AT*DGAPL= <n> [, &lt; cid &gt;]</n>	パケット着信呼に対して着信を許可する 接続知、APN を設定 します。APN設定は 「+CGDCONT」で定 義されたくcid>パラ メータを使用します。 2	<n>パラメータによって着信許可リストへの追加および削除を指定し、<cid>パラメータを省略した場合は、<cid>のすべてをリストに追加(<n>=0)あるいは削除。(n)=1)します。本コマンドで定義されてない場合でも、リストへ追加(削除)できます。n=0:リストへ追加(<cid>で定義されたAPNを着信許可リストに追加します。) n=1:リストから削除 <cid>で定義されたAPNを着信許可リストに追加します。)</cid></cid></n></cid></cid></n>	AT*DGAPL=0,1 (JOK) AT*DGAPL? (JOK) AT*DGAPL:1 OK
AT*DGARL= <n> [, <cid>]</cid></n>	パケット着信に対し て着信を拒否する接 続知(APN)を設定し ます。APN設定は 「+CGDCONT」で定 義された < cid > パラ メータを使用します。 2	(n)パラメータによって着信拒否リストへの追加および削除を指定し、 <mid>パラメータを省略した場合は、<mid>パラメータを省略した場合は、<mid>(n) = 0) あるいは削除(n) = 1) します。本コマンドで定義されたAPNを着信拒否リストに追加します。)</mid></mid></mid>	AT*DGARL=0, 1 OK AT*DGARL?   *DGARL:1 OK
AT*DGPIR= <n></n>	本コマンドの設定時 は、発信時、着信ヤルアップネットフの設定でも、接の番号に「186」 (通知)/「184(非通知)を付けることができます。 2	n=0: パケット通信確立時、APNに そのまま接続しまず(お買い上 げ時) n=1: パケット通信確立時、APNに 「184」を付けて接続します n=2: パケット通信確立時、APNに 「186」を付けて接続します 本コマンドとダイヤルアップネット ワークの両方で186 (通知)/「184」 (非通知)を設定した場合については、 532ページの表をご覧ください。	AT*DGPIR=0↓ OK AT*DGPIR?↓ *DGPIR:0 OK
AT*DRPW	FOMA端末が受信する電波の受信電力指標を表示します。	「AT*DRPW」を設定すると「* DRPW: <n>」の形式で表示されます。</n>	AT*DRPWレー *DRPW:0 OK AT*DRPW=?レー *DRPW:(0-75) OK (表示可能な値の範囲 を表示する)

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
+++	FOMA端末のモード をオンラインデータ モードからオンライ ンコマンドモードへ 移行します。 エスケーブガード区 間ば「1秒」の固定値 です。		
AT+CEER	直前の通信の切断理 由を表示します。	「切断理由一覧」を参照。 P552	AT+CEER - +CEER:36 OK
AT+CGDCONT	パケット発信時の接 続先(APN)を設定し ます。 <sup>2</sup>	「ATコマンドの補足説明」を参照。 P553	「ATコマンドの補足説 明」を参照。 P553
AT+CGEQMIN	パケット通信を確立 したときにネット ワーク側から通知さ れるQoS(サービス 品質 )を許可するかど うかの判定基準を登 録します。 2	「ATコマンドの補足説明」を参照。 P553	「ATコマンドの補足説 明」を参照。 P553
AT+CGEQREQ	パケット通信を確立 したときにネット ワークへ要求する QoS(サービス品質) を許可するかどうか の判定基準を登録し ます。 2	「ATコマンドの補足説明」を参照。 P554	「ATコマンドの補足説 明」を参照。 P554
AT+CGMR	FOMA端末のバージョ ンを表示します。		AT+CGMR- 1234567890123456 OK
AT+CGREG= < n >	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知されている内容は関内/圏外です。 1	<pre><n> 0: 設定しません(お買い上げ時) 1: 設定します 「AT+CGREG=1」に設定すると、 "+CGREG: <stat>"の形式で通知されます。<stat>バラメータは、0,1,4,5」をサポートします。 <stat> 0: 圏外 1: 圏内(home) 4: 不明 5: 圏外(visitor)</stat></stat></stat></n></pre>	AT+CGREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CGREG? +CGREG:1,0 OK (圏外を意味している)
AT+CGSN	FOMA端末の製造番 号を表示します。		AT+CGSN = 123456789012345 OK
AT+CLIP = < n >	64 Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示できます。 1	<pre><n>     (n&gt;      0: リザルトを出しません(お買い上げ時) 1: リザルトを出します 「CLIP?」のとき、AT+CLIP=<n>,<m>を表示します。 <m> を表示します。      1: 発信時に相手に番号を通知しない</m></m></n></n></pre>	AT+CLIP=0 OK AT+CLIP? +CLIP:0,1 OK

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT+CLIR = < n >	64 Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。	<n> 0: サービスご契約の設定どおり 1: 通知しません 2: 通知します(お買い上げ時) 「+CLIR?」のとき、AT+CLIR = <n>,<m>を表示します。 <m> 0: CLIRは起動していません(常時通知) 1: CLIRは常時起動しています(常時非通知) 2: 不明 3: CLIRテンポラリーモード(非通知デフォルト) 4: CLIRテンポラリーモード(通知デフォルト)</m></m></n></n>	AT+CLIR=2 OK AT+CLIR? +CLIR:2,4 OK
AT+CMEE = < n >	FOMA端末のエラー レポートの有無を設 定します。 1	エラーを"ERROR"のみで表示するか、理由を文字あるいは数値でレポートするかを設定します。 ( n > 0: リザルトコードを使用せずに "ERROR"を表示しまず(お買い上げ時) 1: リザルトコードを使用し、数字で 理由を表示します 2: リザルトコードを使用し、文字で 理由を表示します 「n=1」またば、n=2」でエラーレポート表示に設定した場合、エラーレポートは次のように表示されます。+CME ERROR: xxxx(xxxxには、数字または文字が表示されます。「エラーレポート一覧」 P552)	AT+CMEE=0 OK AT+CNUML ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CNUML +CME ERROR:10
AT+CNUM	FOMA端末の自局番 号を表示します。	number:電話番号 type : 129もしくは145 129:国際アクセスコード +を含まない 145:国際アクセスコード +を含む	AT+CNUM : "+8190 12345678", 145 OK
AT+CR = < mode >	回 線 接 続 時 U ザされる i トロザされる i トロード が パテータ i を表定 i トコート i を表定 i と示し i を表定 i と示し i と示いる i と示いる i と示いる i といっと i といっと i といっと i ときは i ときは i ときはます。	<mode> 0:回線接続時に表示しません(お買い上げ時) 1:回線接続時に表示します</mode>	AT+CR=1 OK ATD*99***1# +CR:GPRS CONNECT
AT+CRC = < n >	トコードを使用する	n=0:拡張リザルトコードを使用しません(お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用します	AT+CRC=0 & OK

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
AT+CREG = < n >	ネットワークの圏 内/圏外情報を表示 するかを設定します。 1	「AT+CREG=1」で圏内/圏外に設定すると、"+CREG: <n>, <stat>"の形式で通知されます。<stat>パラメータは「0,1,4」をサポートします。 <n> 0:通知なし 1:通知あり <stat> 0:圏外 1:圏内 4:不明</stat></n></stat></stat></n>	AT+CREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CREG? +CREG:1,0 OK (圏外を意味している)
AT+GMI	FOMA端末のメーカ の名前が半角英数字 で表示されます。	_	AT+GMIL FUJITSU OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名の 略称(FOMAF880iES) がアルファベットお よび数字で表示され ます。		AT+GMMI FOMA F880iES OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。	FOMA端末のバージョンをVerX.XX などの形式で表示します。	AT+GMR↓ Ver1.00 OK
AT+IFC = < n,m >	パソコンとFOMA端 末間のローカルフ ロー制御方式を設定 します。 1	DCE by DTE( < n > ) 0: フロー制御を行いません 1: XON/XOFFフロー制御を行います す 2: RS/CS( RTS/CTS )フロー制御を行います(お買い上げ時) DTE by DCE( < m > ) 0: フロー制御を行いません 1: XON/XOFFフロー制御を行います す 2: RS/CS( RTS/CTS )フロー制御を行います(お買い上げ時)	AT+IFC=2,2 ₽
AT+WS 4 6 = < n >	発信時に使用する無 線ネットワークを設 定します。発信に影 響を与えるものでは ありません。	n = 22: FOMAネットワーク (固定値)	AT+WS46=22 OK
АТА	6 4 Kデータ通信の着	パケット着信中には、「ATA184 』」 (発信者番号通知なし着信動作)および ATA186 』(発信者番号通知あ り着信動作)を入力できます。	RING ATA U CONNECT
A/	直前に実行したコマ ンドを再実行すると きに使用します。	_	A/ OK

_
デー
タ
夕通信
Α
Т
$\Box$
マ
ンド
覧

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
ATD	発信処理を行います。 3	パケット通信:     ATD *99* ** < cid > #』 「ATD *99* jを入力した場合: 「 <cid> = 1」を用います。(&lt; cid &gt; の入力を省略した場合は、「&lt; cid &gt; = 1」になります)。 「ATD 184*99」で始まる書式を入力した場合: 指定した &lt; cid &gt; に規定したAPNに対して"184"が付加されます(発信者番号通知ありの"186"でも同様の操作ができます)。 「ATD[パラメータ][電話番号]』 相手の電話番号に「0~9、*、#、A、a、B、b、C、c、D、d、(ハイフン)、スペース、T、t、P、P、L、W、W。(、カンマ)」以外を設定した場合は、発信できません。 の文字は入力可能ですが、ダイヤル時には認識されません。</cid>	ATD*99***1#
ATE < n >	パソコンから送信され た本コマンドに対し て、FOMA端末がエ コーを返すかどうかを 設定します。 1	n=0:エコーパックなし n=1:エコーパックあり(お買い上げ時) 適常はn=1で使用します。パソコン にエコー機能がある場合、n=0に設定すると文字が二重に表示されなくなります。	ATE1 OK
ATH	パケット通信および64Kデータ通信時に入力すると、回線を切断します。		(通信中) +++ OK ATH』 NO CARRIER
ATI < n >	確認コードを表示します。	n= 0:NTT DoCoMo n= 1:製品名の略称を表示します (FOMA F880iES) n= 2:製品のパージョンを "VerX.XX" などの形式で表示します	ATIOU NTT DoCoMo OK
АТО	通信中にオンライン コマンドモードから オンラインデータ モードに戻る。		ATOL CONNECT
ATQ < n >	リザルトコードを表 示するかどうかを設 定します。 <sup>1</sup>	n=0:リザルトコードを表示します (お買い上げ時) n=1:リザルトコードを表示しません	ATQ0 U
ATV < n >	リザルトコードの表示 方法を設定します。 1	すべてのリザルトコードを数字表記 あるいは英文字表記で表示します。 n=0:リザルトコードを数字表記で表示します n=1:リザルトコードを英文字表記で表示します(お買い上げ時)	ATV1 (JOK

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
ATX < n >	接続のCONNECT表示に速度表示の有無を設定します。 を設定します。 をグイヤルトーンの検出を行います。 1	ビジートーン検出: 接続先が通話中のとき、BUSY応答を送出します。 ダイヤルトーン検出: FOMA端末に接続されているかどうかを判定します。 速度表示: 接続時のCONNECT表示に速度を表示するかどうかを設出なし、速度・イセルトーン検出なし、 速度・イセルトーン検出なし、 東京がリートーン検出ない。 「ロージジートーン検出ない。 「なり、変度を表示するが、「カーン・大力が、「カーンを対した」であり、 「東京あり、「カーン・大力が、カーン・大力が、「カーン・大力が、「カーン・大力が、「カーン・大力が、「カーン・大力が、「カーン・大力が、「カーン・大力が、「カーン・大力が、「カーン・大力が、カーン・大力が、「カーン・大力が、カーン・大力が、カーン・大力が、カーン・大力が、カーン・大力が、カーン・大力が、カーン・大力が、カーン・カーン・カーン・カーン・カーン・カーン・カーン・カーン・カーン・カーン・	ATX1₽ OK
ATZ	FOMA端末のATコマンド設定値をリセットします。 4	FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メモリの内容にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。	(オンライン時) ATZ』 NO CARRIER (オフライン時) ATZ』 OK
ATS 0 = < n >	FOMA端末が自動着 信するまでの呼び出 し回数を設定しま す。 <sup>1</sup>	n=0:自動着信しません(お買い上げ時) 時) n=1~255:指定したリング数で自動着信します	ATS0=0-OK
ATS 2 = < n >	エスケープキャラク タの設定を行いま す。	n=0~127(お買い上げ時 n=43) n=127に設定するとエスケープは無 効になります。	ATS2=43 (
ATS 3 = < n >	復帰(CR)キャラクタの設定を行います。	ATコマンド文字列の最後を認識する キャラクタを定義します。エコー バックされたコマンド文字列とリザ ルトコードの最後に付きます。設定 値は変更できません(お買い上げ時n= 13)。	ATS3=13L OK ATS3?L 013 OK
ATS 4 = < n >	改行 LF )キャラクタ の設定を行います。	英文でリザルトコードを表示する場合、[CR]キャラクタの後に付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時 n = 10 )。	ATS4=10
ATS 5 = < n >	バックスペース(BS) キャラクタの設定を 行います。	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。設定値は変更できません(お買い上げ時 n = 8 )。	ATS5=8↓ OK ATS5?↓ 008 OK
ATS 6 = < n >	ダイヤルするまでの ポーズ時間( 秒 )を設 定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、動作しません。 n:2~10(お買い上げ時 n=5)	ATS6=10 L OK

ATコマンド	概要	パラメータ / 説明	コマンド実行例
ATS 7 = < n >	接続完了までの待ち時間(秒)を設定します。 1	n:1~255(お買い上げ時 n=60) 64 Kデータ通信呼およびパケット通 信発呼の発呼時に、FOMA端末がパ ソコンからATD入力を受信してから 設定した秒数が経過しても、FOMA 端末がパソコンに"CONNECT"を送 出できない場合は、"NO CARRIER" のリザルトを返し、切断処理へ移行 します。値を「121~255」に設定し た場合、"OK"のリザルトを返します が、値は「120」に設定されます。	ATS7=60₽ OK
ATS 8 = < n >	カンマダイヤルする までのポーズ時間 (秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、ポーズ時間 3秒 )に影響しません。 n=0:ポーズしません n:1~255(お買い上げ時 n=3)	ATS8=3 OK
ATS 1 0 = < n >	自動切断の遅延時間 (秒)を設定します。 (1/10秒) 1	本コマンドによりレジスタは設定されますが、動作しません。 n:1~255(お買い上げ時 n=1)	ATS10=1 OK
ATS 3 0 = < n >	データの送受信をこの時間以上行わない と切断します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 <n>は分単位で設定します。 n:0~255(お買い上げ時 n=0) n=0は不活動タイマオフ</n>	ATS30=3- OK
ATS 1 0 3 = < n >	着サブアドレスを付けて発信する場合の 区切りを設定します。	信時のみ有効です。	ATS103=0 (OK
ATS 1 0 4 = < n >	発サブアドレスを付けて発信する場合の 区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0:#シャープ n=1:%パーセント(お買い上げ時) n=2:&アンド	ATS104=0 ← OK
AT¥S	現在の設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。		AT ¥ S L E1 Q0 V1 X4 & C1 & D2 & S0 ¥ V0 S0 00 = 00 0 S0 02 = 04 3 S0 04 = 01 0 S0 05 = 00 8 S0 06 = 00 5 S0 07 = 06 0 S0 08 = 00 3 S0 10 = 00 1 S0 00 = 00 1 S0 00 = 00 1 S1 03 = 00 1 S1 04 = 00 1 OK
AT¥V <n></n>	接続時の応答コード 仕様を選択します。	本コマンドは、ATX <n>コマンド ( P550)がn=0以外のときのみ有 効です。 n=0:拡張リザルトコードを使用し ません(お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用し ます</n>	AT¥V1el OK

- 1:「&W」コマンドでFOMA端末に記録されます。
- 2 :「& F J Z J コマンドによるリセットは行われません。
- 3 :「ATDN⊿」が「ATDL⊿」でリダイヤル発信ができます。
- 4:「&W」コマンドを使用する前に「Z」コマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。

### 切断理由一覧

#### パケット诵信

値	理由
27	APN が存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

### 64K データ通信

値	理由		
1	指定した番号は存在しません。		
16	正常に切断されました。		
17	相手側が通信中のため、通信ができません。		
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。		
19	相手側が呼出し中のため通信ができません。		
21	相手側が着信を拒否しました。		
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。		
65	提供されていない処理速度を指定しました。		
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受けました。		

### エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理由
10	SIM not inserted	FOMA カードがセットされていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM(FOMAカードに相当する ICカード が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

### ATコマンドの補足説明

# コマンド名:+CGDCONT = [パラメータ]

#### 概要

パケット発信時の接続先(APN)の 設定を行います。

#### 書式

+CGDCONT = [ < cid > [ ,"PPP" [ , " < APN > "]]][]

パラメータ説明

< cid > \* : 1 ~ 10 < APN > \* : 任意

「\* < cid > 」は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では「1~10」が登録できます。お買い上げ時、「 < cid > = 1」には、moperaに接続するためのAPN(「mopera.ne.jp」)が登録されています。 < APN > は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

#### 実行例

「abc」というAPN名を登録する場合のコマンド( < cid > = 3の場合) AT+CGDCONT = 3, "PPP", "abc"』

#### OK

パラメータを省略した場合の動作 AT+CGDCONT =

すべての < cid > の設定をクリア します。ただし、「 < cid > = 1」の 設定はお買い上げ時の状態に再設 定されます。

AT+CGDCONT = < cid > 指定された < cid > の設定をクリ アします。ただし、「 < cid > = 1 」 の設定はお買い上げ時の状態に再 設定されます。

AT+CGDCONT = ? 設定可能な値のリスト値を表示し ます

AT+CGDCONT? 現在の設定値を表示します。

### コマンド名:+CGEQMIN = [パ ラメータ]

#### 概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

AT+CGEQMIN = [ < cid > [ ,, < Maximum bitrate UL > [ , < Maximum bitrate DL > ]] 』 パラメータ説明

< cid > \* : 1 ~ 10

< Maximum bitrate UL > \*

: なし(初期値)または64

< Maximum bitrate DL > \*

: なし(初期値)または384 「\* < cid > 」は、FOMA端末内に 登録するパケット通信での接続先 (APN)を管理する番号です。

FOMA端末では「1~10」が登録できます。「Maximum bitrate UL」および「Maximum bitrate DL」では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定します。「なし(お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「64」および「384」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。

### 実行例

(1)上り/下りすべての速度を許容 する場合のコマンド (< cid>=2の場合) AT+CGEQMIN = 2↓ OK

(2)上り64kbps / 下り384 kbpsの速度のみ許容する場合 のコマンド

次ページへ続く

(3)上り64kbps / 下りすべての 速度のみ許容する場合のコマ ンド

> ( < cid > = 4の場合) AT+CGEQMIN = 4,, 64 &

(4)上りすべての速度 / 下り 384 kbps速度のみ許容する場合の コマンド

コマント ( < cid > = 5 の場合) AT+CGEQMIN = 5,,,384 已 OK

パラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQMIN =

すべての < cid > の設定をクリアし ます。

AT+CGEQMIN = < cid > 指定された < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN = ? 設定可能な値のリストを表示し ます。

AT+CGEQMIN? 現在の設定を表示します。

### コマンド名:+CGEQREQ = [パラメータ]

#### 概要

PPPパケット通信時の発信時に ネットワークへ要求するQoS (サービス品質)を設定します。 書式

AT+CGEQREQ = [ < cid > 』 パラメータ説明

上り64kbps / 下り384kbpsの速度で接続を要求するコマンドのみ設定可能です。各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

< cid > \* : 1 ~ 10

「\* < cid >」は、FOMA端末内に 登録するパケット通信での接続先 (APN)を管理する番号です。 FOMA端末では「1~10」が登録 できます。

パラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQREQ =

すべての < cid > をお買い上げ時 の状態に戻します。

AT+CGEQREQ = < cid > 指定された < cid > をお買い上げ 時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ = ? 設定可能な値のリスト値を表示し ます。

AT+CGEQREQ? 現在の設定を表示します。

### リザルトコード

### リザルトコード

数字表示	意味				
文字表示	息味				
0	. 正常に実行しました。				
ок	正明に契打るように。				
1	相手と接続しました。				
CONNECT	143 C 18 MI O & O /C.				
2	・着信が来ています。				
RING	省にガ水でいるす。				
3	・回線が切断されました。				
NO CARRIER	一回線が切断されました。				
4	コマンドを受け付けるこ				
ERROR	とができません。				
6	ダイヤルトーンの検出が				
NO DIALTONE	できません。				
7	式 中立 の tA 川 中 字 十				
BUSY	・話中音の検出中です。				
8	接続完了 タイムアウト				
NO ANSWER	しました。				
100	ネットワークが規制中				
RESTRICTION	です。				
101	リダイヤル発信規制中				
DELAYED	です。				

:「RESTRICTION」(数字: 100)が表示された場合は、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してください。

### 拡張リザルトコード

数字表示	意味						
文字表示							
5	FOMA端末 - PC間速度						
CONNECT 1 2 0 0	1200bpsで接続し ました。						
1 0	FOMA端末 - PC間速度						
CONNECT 2 4 0 0	2 4 0 0 bps で接続し ました。						
1 1	FOMA端末 - PC間速度						
CONNECT 4800	4 8 0 0 bps で接続し ました。						
1 3	FOMA端末 - PC間速度						
CONNECT 7 2 0 0	· 7200 bps で接続し ました。						
1 2	FOMA端末 - PC間速度						
CONNECT 9 6 0 0	9 6 0 0 bps で接続し ました。						
1 5	FOMA端末 - PC間速度						
CONNECT 1 4 4 0 0	1 4 4 0 0 bps で接続 しました。						
1 6	FOMA端末 - PC間速度						
CONNECT 1 9 2 0 0	· 19200 bps で接続 しました。						
1 7	FOMA端末 - PC間速度						
CONNECT 3 8 4 0 0	3 8 4 0 0 bps で接続 しました。						
1 8	FOMA端末 - PC間速度 5 7 6 0 0 bps で接続						
CONNECT 5 7 6 0 0	しました。						
1 9	FOMA端末 - PC間速度						
CONNECT 1 1 5 2 0 0	1 1 5 2 0 0 bps で接 続しました。						
2 0	FOMA端末 - PC間速度						
CONNECT 2 3 0 4 0 0	2 3 0 4 0 0 bps で接 続しました。						
2 1	FOMA端末 - PC間速度						
CONNECT 4 6 0 8 0 0	4 6 0 8 0 0 bps で接 続しました。						

### ₹お知らせ —

ATV < n > コマンド( P549) が n=1 に設定されている場合には英文字表記(初期値)、n=0 に設定されている場合には数字表記でリザルトコードが表示されます。

従来のRS-232Cで接続するモデムとの 互換性を保つため通信速度の表示はしま すが、FOMA端末-PC間はUSBケーブ ルで接続されているため、実際の接続速 度と異なります。

### 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	意味
文字表示	思味
1	PPPoverUD で接続 (BC=UDI、+CBST=
PPPoverUD	116,1,0)
2	AV(テレビ電話)
AV 3 2 K	[32K]で接続
3	AV(テレビ電話)
AV 6 4 K	[64K]で接続
5	- PACKET で接続
PACKET	I AOREI CIXW

#### リザルトコード表示例

ATX 0 が設定されているとき AT¥Vコマンド(P551)の設定に 関わらず、接続完了の際にCONNECT のみの表示となります。

文字表示例:ATD \* 99 \* \* \* 1# CONNECT

数字表示例:ATD \* 99 \* \* \* 1#

#### ATX 1が設定されているとき

ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT < FOMA端末 - PC間の速度 > の 書式で表示します。

文字表示例:

ATD \* 99 \* \* \* 1# CONNECT 460800

数字表示例:

ATD \*99 \* \* \* 1# 1 21 ATX1、AT¥V1が設定されている場合

接続完了のときに、次の書式で表示します。

CONNECT < FOMA端末 - PC間の速度 > <通信プロトコル > < 接続先 APN > / < 上り方向(FOMA端末 無線基地局間)の最高速度 > / < 下り方向(FOMA端末 無線基地局間)の最高速度 > <sup>2</sup>

#### 文字表示例:

ATD \* 99 \* \* \* 1# CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/ 64/384 (mopera.ne.jpに、上り最 大 64kbps、下り最大384 kbps で接続したことを表 します。)

#### 数字表示例:

ATD \* 99 \* \* \* 1# 1 21 5

- 1: ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできない場合があります。 AT¥V0だけでのご利用をおすすめします。
- 2: AT¥V1が設定されている場合、 <接続先APN>以降はPACKET で接続している場合のみ表示され ます。

# 文字入力

文字入力について ・・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	558
かな方式で文字を入力します<かな方式>	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	561
定型文・記号・絵文字を入力します ・・	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	565
定型文を修正/登録します<定型文登録>	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	571
文字のコピーと貼り付け < 文字コピー >	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	573
区点コードで入力します<区点コード入力	] >		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	574
よく使う単語を登録します<単語登録>	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	575
電話帳を引用して入力します<電話帳呼出	ረ >		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	577
入力予測機能を使用します / 使用しません	, <	Ϋ́	字	λ	'n.	方	夫言	かった	'>								578

## 文字入力について

FOMA端末には電話帳やメールなど、文字を入力して活用する多くの機能があります。

文字の入力は「かな方式」で行います。かな方式は、1つのボタンに複数の文字が割り当ててあり、ボタンを押すたびに文字が変わります。文字の割り当てについては付録の「ダイヤルボタンの文字割り当て一覧」をご覧ください。 P592

文字の種類には「全角文字」と「半角文字」があります。

全角文字は、半角文字 2 文字分にカウントされます。半角文字では、濁点・ 半濁点も 1 文字分にカウントされます。

入力する文字の呼び出しかたがわからない場合などは、区点コードで入力することができます。 P574

入力できる漢字は JIS 第一水準漢字・第二水準漢字の 6355 文字です。

複雑な漢字は一部変形もしくは省略して表示されます。

全角の英数字の入力モードはありません。全角の英数字、記号の入力については付録の「記号・特殊文字入力一覧」をご覧ください。 P593

### 文字の種類

: 入力可 : 入力文字なし


文字の種類	全角	半角
ひらがな/漢字		
カタカナ		
英字		
数字		
記号		
絵文字		

### 文字入力画面の見かた

文字の入力欄には、画面を切り替えて文字を入力する全画面入力と、画面を切り替えずに入力欄に直接文字を入力するインライン入力の2種類があります。


### 全画面入力

入力欄を選択して寒を押すと、入力エリアが全画面表示されます。

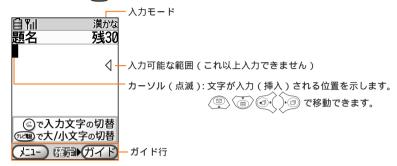

### インライン入力

入力欄を選択して **②**鰶 ~ **②**舩、 **※**※ 、 # ※ を押すと、入力欄に文字が直接入力できます。

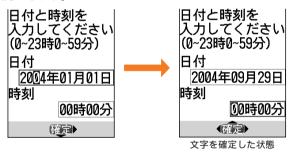

### 文字入力のガイド表示について

画面右下に(ガイド)が表示されている画面で を押すと、文字入力のガイド 画面を表示することができます。ガイド画面では、入力文字の切り替え、大 / 小文字の切り替えの操作を画像で説明しています。改行が可能な画面では、ガイド 画面に改行の操作も表示されます。



文字入力のガイド表示の例

ガイド画面の画像は、改行ができない場合は改行 のガイド表示が表示されないなど、表示する画面 により異なります。

### 文字入力画面のサブメニュー

入力欄によって表示される項目が異なります。

### 11絵文字を入力 2記号を入力 3定型文を貼付け 4編集を取り消ー 5文字をコピー 6コピー貼付け 7電話帳を呼出対 8入力・測無効 (戻る ▼無計)

項目	説明	参照先
1絵文字を入力	絵文字を一覧から入力し ます。	P566
②記号を入力	記号を一覧から入力します。	P566
③ 定型文を貼付け	定型文を一覧から入力し ます。	P565
4編集を取り消す	文字入力を終了します。	-
5文字をコピー	文字をコピーします。	P573
6 コピー貼付け	コピーした文字を貼り付 けます。	P573
7電話帳を呼出す	電話帳データの内容を入力します。	P577
图入力予測有効 / 入力予測無効	予測変換候補を表示する かどうかを設定します。	P578
9区点コード入力	区点コードを使って入力 します。	P574

ひらがな/漢字入力モード中は、文字が確定されているときに表示されます。

### 入力モードを切り替えます

を押すたびに、次のように入力モードが切り替わります。




入力画面によっては、表示されない入力モードがあります。


# かな方式で文字を入力します < かな方式 >

例 電話帳の登録で「鈴木」と入力するとき



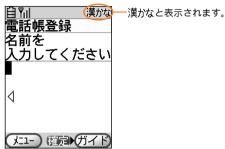

「すずき」と入力する



カナ・確定・変換

Г<del>ф</del> ,

(3歳)を3回押します。

ト៌団)を押して、カーソルを 1 つ右に移動し ます。

ᡏ᠊ᢡ (3歳) を3回押して(★※) を押します。

(2点)を2回押します。

ボタンを押し間違えたときは(戻る)を押して取り消します。

### 同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力するとき

字を入力します。

### 別のボタンに割り当てられている文字を続けて入力するとき

続けてボタンを押すと、カーソルは自動的に移動して文字が入力されます。

### 文字に「゛」「゜」を付けるとき

文字を入力して (★※) を押します。

例「ほ」を入力して(★☆)を押すと、押すたびに「ぼ」 「ぽ」 「ほ」と 入力が切り替わります。

「゛」「゜」が付けられない文字のときは、「゛」「゜」が全角で入力され ます。

次ページへ続く

#### 小文字を入力するとき

文字入力後に「北麓」を押します。英字の大文字を入力するときも同様に操作 します。小文字への切り替えが可能な文字については付録の「ダイヤルボタ ンの文字割り当て一覧 ( P592) をご覧ください。

例「あ」を入力して「地震」を押すと「ぁ」 「あ」 「ぁ」と入力が切り 替わります。

# きを押す



予測変換候補が表示されていない場合は、を押 しても変換されます。予測変換 P564 (戻る):変換前の状態に戻ります。

#### 変換候補を一覧表示するとき

を押すと変換候補が一覧表示されます。

✓図 を押して変換候補を選択し、使用を押します(候補の番号のダイ) ヤルボタンを押しても選択できます)。

変換候補の一覧が複数ページあるときは、**☆☆☆**を押して次ページ、**☆☆☆**を押 して前ページに切り替えることができます。



決定を押す

文字が確定します。

ひらがなのまま確定するとき

ひらがなを入力した状態で、決定を押します。

### カタカナに変換するとき

ひらがなを入力した状態でできを押します。

#### 文字を挿入するとき

図 ® を押して挿入する位置までカーソルを移動し、文字を 入力します。入力した文字はカーソル位置に挿入されます。

#### 文字を削除するとき

カーソルが入力文字の途中にある場合(例:鈴木 上郎)

● (戻る) : カーソル位置の 1 文字を削除します。

• 戻る を 1 秒以上:カーソル位置の文字とそれ以降のすべての文字を削除します。

カーソルが入力文字の末尾にある場合(例:鈴木一郎)

• 戻る : カーソルの左の 1 文字を削除します。

● (戻る) を 1 秒以上:すべての入力文字を削除します。

#### 改行するとき

改行する位置にカーソルを移動して #零 を押します。 改行した位置には「↓」(改行マーク)が表示されます。 入力欄によっては改行できない場合があります。

# 5 決定を押す


文字入力が終了して、フリガナの入力画面が表示されます。

入力した文字を無効にして文字入力を終了するには、すべての文字を削除 してから (屋る) を押します。

### 複数の文節を一括変換するには

複数の文節を一括変換して、文章を簡単に入力できます。 全角で最大 24 文字まで一括して変換できます。

例 「イタリア料理を食べに行こう。」と入力するとき

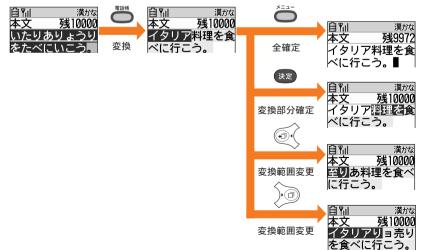

### ₹お知らせ

ひらがなで読みを入力して、記号や絵文字、アルファベット、ギリシャ文字などを入力できます。読みと文字の対応は、付録の「記号・特殊文字入力一覧」「絵文字入力変換・読み上げ一覧」をご覧ください。 P593、P599

### 入力予測機能を利用します

FOMA端末には、文字を入力すると、読みの先頭部分が一致する予測変換候補が一覧表示される入力予測機能が搭載されています。予測変換候補には一度入力した単語が自動的に予測辞書データとして登録されるので、次に同じ内容を入力するときには、先頭の文字を入力するだけですばやく入力できます。

次の単語や文字列が候補として表示されます。

• 標準搭載の単語 • かな方式で入力した単語 • 単語登録した文字列 入力予測機能は、ひらがな/漢字入力モードだけ利用できます。

予測変換候補を表示しないように設定することもできます。 P578

### 文字を入力する

予測変換候補リストが表示されます。


本文 残10000 あ 候補選択 27 明日 明後日 あの時 相変わらず カナ (変換)

1文字、2文字、3文字と文字を入力するたびに 候補は絞り込まれます。

(三): 変換候補を表示します。

寒 : ひらがなのまま確定します。

: 全角カタカナに変換します。

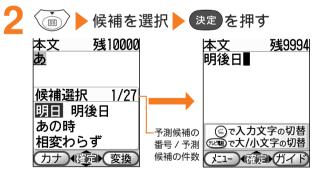

目的の候補がない場合、 を押すと変換候補が表示され、予測変換候補が消えます。

続けて文字を入力すると候補が絞り込まれます。候補が絞り込まれた後は、 再度 (画) を押してから候補を選択します。



入力予測機能で登録された単語や文字列(予測辞書データ)は、設定リセットで削除されます。 P479

# 定型文・記号・絵文字を入力します

定型文・記号・絵文字を一覧から入力します。

### 定型文を入力します

定型文が入力できる場合のみ選択できます。

|挨拶・連絡 ビジネス ■絵文字入り

- ■文例集
- ■アト"レス・テ"-タ形式
- ■ユーザ作成 決定

フォルダを選択 決定を押す

□挨拶•連絡

1/29件

定型文の番号 / 定型文の件数

OKです。 NGです。 おはようござい… こんにちは。 こんばんは。 おやすみなさい。 ◆決定▶

一覧から選択 決定 決定 を押す

定型文が挿入されます。

)・同:前後のページを表示できます。

### お知らせ

選択した定型文はカーソル位置に挿入されます。

定型文を入力したとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、貼り付けるかどう かの確認画面が表示され、「11貼り付ける」を押すと入力可能な文字数以降は削除されます。 顔文字の一部は「かお」の変換候補として表示されます。

定型文一覧 P567

### 記号・絵文字を入力します

1 文字入力画面で (1) 絵文字を入力」または「②記号を入力」を押す



記号・絵文字が入力できる場合のみ選択でき ます。

記号入力の場合

### フ 一覧から選択 ▶ 決定 を押す

記号・絵文字が挿入されます。

(二) / **(電話)** : 前後のページを表示できます。

次のかっこの左側(例:{)を選択した場合は、右側のかっこ(例:})も 自動的に入力されます。

- 半角記号:() [] {} 「」
- 全角記号:( )[ ][ ]{ } 《 》「」『』【 】

### ▼お知らせ

記号は文字入力画面で入力できるものが一覧で表示されます。

記号や絵文字は、データ転送を行った際、正しく表示されない場合があります。

絵文字を入力してiモード端末以外の相手にメールを送信すると、正しく表示されない場合があります。

絵文字 2 ( P570)を入力してメールを送信すると、相手端末によっては正しく表示されない場合があります。

記号・絵文字一覧 P570

記号・特殊文字入力一覧 P593

絵文字入力変換・読み上げ一覧 P599

挨拶・連絡(29種類)								
OK です。	NG です。	おはようございます。	こんにちは。					
こんばんは。	おやすみなさい。	ごぶさたしております。 さようなら。 ごめんなさい。 いってらっしゃい。 すぐ行きます。 お休みします。 たに行きます。 戻ってきます。 すぐに戻って下さい。						
お疲れさま。	ありがとうござい ました。	ごめんなさい。	いってらっしゃい。					
おまかせします。	お待ちしています。	すぐ行きます。	お休みします。					
遅れます。	あとで連絡します。							
出席します。	欠席します。	再開します。	すぐに戻って下さい。					
もう少し待って下さい。	すぐ連絡下さい。	迎えに来て下さい。	先に行って下さい。					
今どこにいますか?								
ビジネス(16種類	)							
の件、よろしく お願い致します。	待ち合わせの変更 です。場所は です。時間は 時です。	の件、確認しました。	予定変更です。至急 電話下さい。					
時頃まで携帯 電話の電源を切り ます。	時頃出社します。	直行します。	直帰します。					
本日の会議は、となりました。	本日のご訪問は、 となりました。	FAX を確認して下 さい。	ご報告いたします。					
お知らせします。	よろしくお伝えく	- ディーキャントリー	いつもお世話になっ					

絵文字入り(15種類)									
	【おやすみ】 おや すみなさい <b>②</b> また 明日ねzzz	【楽しかったよ】 今日はとっても楽 しかったよ。ありが とう谷							
【遅れます】 ごめんなさい ☆ 遅れます。あと 分くらいで着きます。		BIRTHDAY!お誕	【アドレス変更】 ☑アドレス変更し ました。新アドレス は @docomo.ne.jp です。電話帳を変更 してください。番号 は変わりません。						
	【今から帰る】 今、 終わりました☆ こ れから帰ります <b>金</b>	【洗濯物】 雨が降 リそうです。洗濯物 を取りこんでおい てください <b>金</b>	【今夜の夕食】 今から買い物して帰ります♪今夜の夕食は何がいいですか?						
【ビデオ録画】 時から チャンネルで放送する をビデオ録画 しておいてくださ	今、どこに居る んですか!?遅くな らないうちに帰っ	-							
顔文字(15種類)									
(^^)	(^^;	(; ;)	()						
(^_^)/	(^_^)V	m() m	\(^_^)/						
(*_*)	(?_?)	(∵)	()						
(>_<)	(@_@)	o(^-^)o							

文例集(16種類)	文例集(16種類)									
【寒中見舞い】 寒さ厳しき折、お変わりございませんか。 御身ご大切になさいますようお祈り申し上げます。	【暑中見舞い】 暑中お見舞い申し上げます。時節柄、ご健康には一分に活った。 でさいまする。 でさいますようでいますようできがらがあいたしております。 盛夏	【御礼】 時下益々ご 盛栄のこととお慶び 申し上げます。この 度は丁寧なお心遣い をいただき、厚く御 礼申し上げます。	【残暑見舞い】残暑 お見舞い申し上げ ます。残暑ことのほ か厳しい折柄、皆様 のご健康をお祈り 申し上げます。盛夏							
【結婚祝い】 時下 益々で清栄のし上げ をお慶び申しこでとり ます。この度はござ がます。お二人の門 出を心より祝福申 し上げます。	【出産祝い】 時下 益々ご清祥のことお慶び申しとお慶びのと上げます。このでとうでといます。 出産おす。 おめでとう子様の壮健なご成長が流いたします。	【入学祝い】 ご入学 おめでとうございます。充実した学生生 活を送り、さらに大きく飛躍されることをお祈りいたします。	おめでとうござい ます。新しい人生の							
【就職祝い】ご就職 おめでとうござい ます。健康に留意さ れ、ご活躍されるこ とを心よりお祈り 申し上げます。	【病気見舞い】 お体の具合はいかがでしょうか。一日も早いご回復を祈念し、心よりお見舞い申し上げます。	【転居案内】 転居の ご案内を申し上げま す。住所、電話番号 などは追ってお知ら せいたします。取り 急ぎご連絡まで。	【詫状】この度は多 大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありません。何卒ご寛容の上、引続きご愛顧賜りますようの願い申し上げます。							
【誕生日祝い】心から 様のお誕生日をお祝いいたしますとともに、今後のご健康と御繁栄を祈念いたします。	【成功祝い】 ご成功の報に接し、心よりお祝い申し上げますとともに、今後の益々のご活躍を祈念いたします。	【就任祝い】 この度 のご就任、心からお 喜び申し上げます。 今後ますますのご健 勝とご隆盛をお祈り いたします。	【人事異動通知】 この度弊社の人事異動により へ移動となりました。今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。							
アドレス・データ形	式(9種類)									
http://www.	@docomo.ne.jp	.com	.ne.jp							
.co.jp	.or.jp	.go.jp	.ac.jp							
.html										
ユーザ作成(最大50件)										

### お知らせ

顔文字を使ったメールを送信する場合、相手端末のディスプレイの大きさ、表示文字数やフォントにより、形がくずれたり、見えかたが異なるなど、正しく表示されない場合があります。

### 記号・絵文字一覧

#### 絵文字一覧

絵文字 1

**♥.♥゚₹?∨**′ ⇔ × ⇔ ∴ ~ <u>გაგ</u>რთ**-** 8 **4** ℈ℍ℄ℎℎ⅄ⅆ℄ <sup>♦</sup>♦-¥- ж @ **a** zzz **! !?** !! Σ<sup>ζ</sup>つっ ()=3~~~ OK 7 \ \ \ \ f \ 200 ? ፇሤ₾▮♥♠♦♣ Ÿ 🗗 🚍 🔏 🗶 🚆 🖺 🗵 \$**>\$**↓■**`**\$\$~ ◩▤▦▰◖◮◜◔◔ M 87  $\mathfrak{SAM}$ 710°m  $\rightarrow$ ○◆☆☆☆☆□□**♪**● ¥FRE ID ₹ CL ONEW > w # (b) 1 | 2 | 3 | 4 | 567890>8 

#### 絵文字 2



#### 記号一覧

全角記号

~ || ΓJ  $[] +-\pm \times \div$ Ð =≠<>≦≧∞: ♂¢°′″°C¥\$ ¢£%#&\*@§ ☆★○●◎◇◆□ △▲▽▼※〒→ ←↑↓**=**∈∋⊆⊇ ⊂⊃∪∩∧∨¬⇒ ⇔∀∃∠L<sup>∩</sup>∂∇ ≡≒≪≫√∽∝∵ . I & % # b ♪ † ‡¶OABΓΔE ZHŌIKAMN ΞΟΠΡΣΤΥΦ ΧΨΩαβγδε ζηθικλμν ξοπρστυφ  $\chi\psi\omega$ АБВГД ЕЁЖЗИЙКЛ МНОПРСТУ ФХЦЧШШЪЫ ЬЭЮЯабвг деёжзийк лмнопрст уфхцчшщъ ыьэюя--(1)(2)(3) 4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(11) 1213141516171819 200 I II III IV V VI VII VIIIX X シッキョンなど トンアータグリックッカロドルセン 公売パグーmmcmkmmgkg ccm° 碱 ", No.K.K.Tel 卫申下左右(株)(有)代 聯炡翈≒≡∫∮Σ √T\L¬∴U∩

#### 半角記号

! " # \$ % & ' () \* + , - . / :; < = > ? @ [ ¥ ] ^ \_ ` { | }

アお知らせ

次のかっこの左側 ( 例 : { ) を選択した場合は、右側のかっこ ( 例 : } ) も自動的に入力されます。

() [] {} 「」「」( )( )[ ]{ } < > 《 》『 』【 】


# 定型文を修正/登録します

### < 定型文登録 >

定型文を新しく登録することや、お買い上げ時に登録されている定型文を編集し て新しい定型文として登録することができます。新しく登録した定型文は「ユー ザ作成」に登録されます。

「ユーザ作成」には最大50件登録できます。

待受画面で → 「※ 詳細な機能を設定する」 1 入 力に関する設定を行う」 「3」よく使う定型文を登録す る」を押す



### 登録済みの定型文を修正して登録するとき

利用したい定型文が登録されているフォルダを選択 
 利用したい定 型文を選択した定を押す

定型文が表示されます。

決定を押す

定型文編集の画面が表示されます。操作3に進みます。

「ユーザ作成」のフォルダを選択 ▶ (決定) ▶ 「<新しい定 型文 > 」を選択 > 決定を押す



次ページへ続く

3 定型文を入力 ▶ 決定 を押す

定型文を登録した旨のメッセージが表示されます。 全角で最大64文字、半角で最大128文字入力できます。

4 決定を押す

定型文一覧に戻ります。

(22)を押すと待受画面に戻ります。

₹お知らせ・

定型文一覧 P567

### 定型文を削除します

「ユーザ作成」に登録されている定型文のみ削除できます。

- 「ユーザ作成」の定型文一覧を表示する 操作方法 P571

定型文を 削除しますか? ①削除する ②削除しない

3 「1 削除する」を押す

決定

定型文を削除した旨のメッセージが表示されます。

「②削除しない」:削除を中止します。

定型文一覧に戻ります。

●を押すと待受画面に戻ります。



操作2で定型文を選択して決定を押し、定型文の詳細画面で を押しても操作できます。

# 文字のコピーと貼り付け <文字コピー>

文字入力画面から文字のコピーを行い、別の場所に貼り付けます。別の文字入力 画面に貼り付けることもできます。

コピーした文字は電源を切るまでFOMA端末に保持され、別の場所に何度でも貼り付けることができます。

保持できるのは1件だけです。新たにコピーを行うと内容は上書きされます。

### 文字をコピーします

入力済みの文字を選択してコピーを行います。

- 文字入力画面で → 「⑤ 文字をコピー」を押す
- 2 開始位置にカーソルを合わせて 決定 を押す ・全文を選択します。
- 3 終了位置にカーソルを合わせて 決定 を押す

コピーした旨のメッセージが表示されます。

(二) / (二): カーソルを文頭 / 文末に移動します。

4 決定を押す

文字入力画面に戻ります。

### 文字を貼り付けます

コピーした文字を文字入力画面に貼り付けます。

貼り付けを行ったとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、 入力可能な文字数以降は削除されます。 文字入力画面で、貼り付ける位置にカーソルを合わせて 「6 コピー貼付け」を押す

文字がカーソル位置に挿入されます。

### ₹お知らせ

コピーした文字種と、貼り付け先の文字種が適合しないときは、貼り付けられません。たとえば、メールアドレス欄(半角英数字)にひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。 改行が入力できない入力画面に、改行を含んだ文字列を貼り付けた場合は、空白に置き換えられます。

# 区点コードで入力します <区点コード入力 >

区点コード一覧表にある文字、数字、記号を 4 桁の区点コードを使って入力します。

例 「携」(区点コード2340)を入力するとき

文字入力画面で 🦰 🏲 「⑨ 区点コード入力」を押す

区点コードを 入力してください (0101~8406) 区点コート" 0101

「携」が入力されます。

有効な区点コードは 0101 ~ 8406 です。 対応する文字、数字、記号がない区点コードの入力は無効です。

お知らせ

区点コード一覧 P595

# よく使う単語を登録します

### <単語登録>

よく使う単語をあらかじめユーザ辞書データに登録しておき、文字の変換のとき に簡単に呼び出します。

最大50件登録できます。

待受画面で (★) 「※ 詳細な機能を設定する」 「1 人力に関する設定を行う」 「2 よく使う単語を登録する」を押す

単語登録状況 登録数 0件 残り 50件 登録されている単語の件数と、登録できる件数が表示されます。

決定

2 決定を押す



単語が登録されている場合は、登録した単語の一覧が表示されます。

決定

登録済みの単語を修正するとき


修正する単語を選択 を押す 単語の入力画面が表示されます。操作 4 に進みます。

3 「新規登録」を選択 ▶ 決定を押す









全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。

登録できる文字の種類は次のとおりです。

- ひらがな/漢字 全角/半角カタカナ
- 全角 / 半角英字 全角 / 半角数字
- 全角 / 半角記号 絵文字

<u> 火コー</u> 確定▶ガイド

## 5 読みを入力 ▶ 決定を押す

単語を登録した旨のメッセージが表示されます。

ひらがなを入力できます。

最大 16 文字入力できます。

# **冷定**を押す

単語の一覧に戻ります。

(☎)を押すと待受画面に戻ります。

### ずお知らせ

単語と読みが入力されていないと登録できません。

読みにひらがなと長音、濁点、半濁点以外の文字が入力されていた場合は、登録できません。 単語と読みの組み合わせで、同じ単語が既に登録されている場合は登録できません。

同じ読みの単語は、最大5つ登録できます。さらに登録する場合は、読みを変更して登録してください。


単語登録で登録された単語(ユーザ辞書データ)は、設定リセットで削除されます。 P479

### 単語を削除します

単語の一覧を表示する

操作方法 P575

2 削除する単語を選択 ▶ (② 削除する」を押す

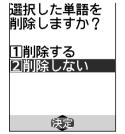

# 3 「1 削除する」を押す

単語を削除した旨のメッセージが表示されます。

「②削除しない」:削除を中止します。

## 4 決定を押す

単語の一覧に戻ります。

を押すと待受画面に戻ります。

### ₹お知らせ

登録内容の確認画面からも同様に操作できます。

# 電話帳を引用して入力します <電話帳呼出>

電話帳の登録内容を引用して入力することができます。 個人の情報表示を制限しているときには、本機能を利用できません。

P184

- 文字入力画面で 電話帳を呼出す」を押す電話帳の検索画面が表示されます。
- 2 引用する電話帳データを検索して選択▶ 決定を押す

項目一覧 沙尾太郎 03XXXXXXXX 090XXXXXXXX 090XXXXXXXX docomo taro ΔΔ···· 挿入する項目を 選んでください 操作方法 P124


3 引用する内容を選択 ▶ 決定を押す 選択した内容が挿入されます。



入力画面によっては、選択した内容が挿入されない場合があります。

# 入力予測機能を使用します/使用しません<文字入力方法設定> **\*\*買い上げ時** 有効にする

文字を入力するときに、入力予測機能を使用するかどうかを設定します。



- 2 「1 有効にする」または「2 無効にする」を押す 入力予測機能を有効/無効に設定した旨のメッセージが表示されます。
- 3 決定を押す

メニュー画面に戻ります。

②を押すと待受画面に戻ります。

### 文字入力中に設定を変更します

入力予測機能が無効に設定されます。



入力予測の予測辞書データは、設定リセットでお買い上げ時の状態に戻ります。 P479

# 付録

メニュー一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	580
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・	592
記号・特殊文字入力一覧(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	593
区点コード一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	595
絵文字入力変換・読み上げ一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	599
マルチアクセスの組み合わせについて ・・・・・・・・・・・・・・・	601
FOMA 端末から利用できるサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・	602
オプション・関連機器のご紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・	603
主な仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	604
データリンクソフトのご紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	605
FOMA 端末と外部機器とのデータ連携 ・・・・・・・・・・・・・・・	606
困ったときには	
<b>故障かな?と思ったら、まずチェック ・・・・・・・・・・・・・・</b>	607
こんな表示が出たら	609
保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	615
ソフトウェア亜新を利田します ソフトウェア亜新 ・・・・・・・・・・	617

### メニュー一覧

メニューの右側に「 □ 」があるときはさらにメニューが分類されています。 表中の「 」は、該当する項目がないことを表しています。

音声読み上げをするように設定しているときは、音声で機能の説明を行います。 P207

### メインメニュー一覧

	メニ	. <b>_</b> _		お買い上げ時	参照先
<ol> <li>電話して きた相手 を見る</li> </ol>		-		-	P71
2 電話を使う ()	1 電話帳の内容を見る	-		-	P124
	2 電話帳に登録する	-		-	P110
	3 電話を受け た時の音を 選ぶ	1 音声電話の 着信音を 選ぶ	-	着信音設定: 鳴らす 着信音:着信音1	P152
		<ul><li>② テレビ電話 の着信音を 選ぶ</li></ul>	-	着信音設定: 鳴らす 着信音:ハープ	P152
	4 電話を受けた時の振動を選ぶ ( ) では、 ( )	1 音声電話の 振動を選ぶ	-	振動させない	P155
		<ul><li>② テレビ電話 の振動を 選ぶ</li></ul>	-	振動させない	P155
		-	-	音量 4	P76
		-	-	音量 4	P74
	⑦ 伝言メモを 使う	1 伝言メモを 再生する		-	P87
		② 伝言メモを 開始する	-	停止する	P81

メニュー			お買い上げ時	参照先	
② 電話を使う つ	⑦ 伝言メモを使う	3 伝言メモの メッセージ を選ぶ	-	標準	P85
	8 電話帳のグ ループ名を 変更する	-		-	P119
③ メールを 使う <b>□</b>	1 受信した メールを 見る	-	-	-	P345、 391
	2 メールを 作る	-	-	-	P313、 317
	3 例文を使っ てメールを 作る	-	-	-	P332
	4 未送信の メールを 見る	-	-	-	P337
	5 送信した メールを 見る	-	-	-	P337
	<ul><li>⑥ メールがあるか問合わせる</li></ul>	<ol> <li>届いている メール・ メッセージ を受信する</li> </ol>	-	'	P343
		2 メール選択 受信を行う	-	-	P342
	7 メールアド レスを確認・ 変更する	-	-	-	P361
	8 メールを設 定する	1 メールが届 いた時の音 を選ぶ	-	着信音設定: 鳴らす 着信音:着信音1 鳴らす時間: 3秒	P377
		2 メールが届 いた時の振 動を選ぶ	-	振動させない	P378
		3 メールに付 ける署名を 登録する	-	-	P379

	メニ	. <b>_</b>		お買い上げ時	参照先					
③ メールを 使う ☐	8 メールを設 定する	4 例文を編集 する	-	-	P335					
		5 メール選択 受信を設定 する	1	利用しない	P341					
	9 SMSを 使う	1 SMSを 作る	-	-	P383					
		<ul><li>2 届いている SMS を全 部受信する</li></ul>	-	-	P390					
		③ SMS を設 定する	-	送信文字種: 日本語 送達通知: 要求しない 有効期間:3日 SMSC:ドコモ アドレス: 81903101652 Type of Number: international	P401					
							4 FOMA カー ドの受信 SMS を 見る	-	-	P396
		5 FOMA カー ドの送信 SMS を 見る	-	-	P396					
オを撮る・	1 写真を撮影する	-		-	P223					
見る	2 ビデオを撮 影する	する - - - - - - -		-	P226					
	3 写真のアル バムを見る 4 ビデオの アルバムを 見る			-	P428					
		-		-	P441					
5 iモード を使う	1 i Menu を見る	-		-	P247					

	釤
	2
	_ E
П	_

	メニ	<b></b>		お買い上げ時	参照先
5 i モード を使う <b>○</b>	② ブックマー クを見る	-	-	1	P262
	③ インター ネットに接 続する ๋	① URLを入 力して接続 する	-	-	P258
		<ul><li>② サイトの入 力履歴から 接続する</li></ul>	-	-	P259
	4 画面メモを 見る	-	-	-	P269
	5 メッセージを見る○	① メッセージ リクエスト を見る	-	-	P294
		② メッセージ フリーを 見る	-	-	P294
		③ 届いている メール・ メッセージ を受信する	-	-	P291
			4 メッセージ が届いた時 の音を選ぶ	-	着信音設定: 鳴らす 着信音: 着信音1 鳴らす時間: 3秒
		5 メッセージ が届いた 時の振動を 選ぶ	-	振動させない	P293
6 目覚まし を使う		-		目覚まし: 停止	P468
7 電卓を 使う		-		-	P474
8 初めに行 う設定	① 発信者番号 通知を使う	① 発信者番号 通知を設定 する	-	-	P48
		② 発信者番号 通知設定を 確認する	-	-	P49

<sup>:</sup>設定を変更している場合、設定リセットを実行してもお買い上げ時の設定には戻り ません。 P479

	メニ			お買い上げ時	参照先
8 初めに行 う設定	② 待受画面の 画像を設定 する	-		標準の画像 (草原)	P161
	3 画面の配色を設定する	-		ブルー	P164
	4 画面の明る さを設定 する	-		画面の明るさ: 標準の明るさ 照明時間:30秒	P165
	5 ボタンを押 した時の音 を設定する	-		鳴らす	P156
	6 音声読み上 げを使う	1 音声読み 上げを設定 する	-	動作:なし 声質:女声 速さ:2 音量4	P207
		② 音声読み上 げ用の単語 を登録する	-	-	P215
		3 スピーカー / 受話口の切 替を行う	-	スピーカー	P210
	<ul><li>7 音声呼出しを登録する</li><li>8 時計を設定する</li></ul>	1 音声で呼出 す電話帳を 登録する	-	-	P198
		2 音声で呼出 す機能を登 録する	-	-	P202
		1 日付と時刻を設定する	-	-	P46
		② 待受画面に 時計を表示 する	-	待受時計表示: 表示する 表示形式: 2 4 時間形式	P166
<ul><li>9 ネットワークサービスを使う</li></ul>	1 留守番サー ビスを使う	1 留守番メッ セージを再 生する	-	-	P485
		<ul><li>2 メッセージ があるか問 合せる</li></ul>	-	-	P486

	メニ			お買い上げ時	参照先	
⑨ ネットワー クサービス を使う	1 留守番サー ビスを使う	3 留守番サー ビスを開始 する	-	-	P484	
		4 留守番サー ビスを停止 する	1	-	P484	
		5 留守番サー ビスの詳細 を設定する	1	-	P485	
		6 留守番呼出 時間を設定 する	-	-	P484	
		7 留守番サー ビスの設定 を確認する	-	-	P485	
	② キャッチホ ンを使う ・	<ol> <li>キャッチホンを開始する</li> </ol>	-	-	P487	
		② キャッチホ ンを停止 する	-	-	P487	
		3 キャッチホ ンの設定を 確認する	-	-	P487	
	③ 転送サービスを使う	1 転送サービ スを開始 する	-	-	P490	
		2 転送サービ スを停止 する	-	-	P491	
			3 転送先を変更する	-	-	P491
			4 転送先が通 話中の時の 設定をする	-	-	P491
		5 転送サービ スの設定を 確認する	-	-	P491	
	<ul><li>4 迷惑電話ストップを使う</li></ul>	1 迷惑電話着 信拒否を登 録する	-	-	P492	

次ページへ続く

	メニ	: <u>-</u>		お買い上げ時	参照先			
9 ネットワークサービスを使う○	4 迷惑電話ス トップを 使う	② 迷惑電話全 登録を削除 する	-	-	P493			
		3 迷惑電話 1 登録を削除 する	-	-	P493			
	<ul><li>5 番号通知お願いサービスを使う</li></ul>	<ol> <li>番号通知お願いサービスを開始する</li> </ol>	-	-	P494			
		<ul><li>② 番号通知お願いサービスを停止する</li></ul>	-	-	P495			
					<ul><li>③ 番号通知お願いサービスを確認する</li></ul>	-	-	P495
	⑥ 通話中着信 設定を使う	1 通話中着信 設定を開始 する	-	-	P500			
				2 通話中着信 設定を停止 する	-	-	P500	
							③ 通話中着信 設定を確認 する	-
	7 通話中着信 動作を選ぶ		-	通常着信する	P499			
	8 その他の サービスを	1 遠隔操作設 定を使う	1 遠隔操作を 開始する	-	P501			
	使う企		2 遠隔操作を 停止する	-	P501			
			③ 遠隔操作の 設定を確認 する	-	P501			
		② 英語ガイダ ンスを使う	<ol> <li>ガイダンス を設定する</li> </ol>	1	P496			
			2 ガイダンス の設定を確 認する	-	P498			

	メニ	i		お買い上げ時	参照先
詳細な機能を設定する	② 電話の詳細を設定する	5 発番通知の ない着信を 設定する	-	非通知設定: 設定を解除 通知不可能: 設定を解除 公衆電話: 設定を解除	P191
		<ul><li>⑥ イヤホンマ イク接続時 に自動で着 信する</li></ul>	-	応答方法:手動	P478
		7 背面の画面 表示を設定 する	-	表示する	P163
		<ul><li>8 オートス ピーカーホ ンを設定 する</li></ul>	-	解除する	P70
		9 無音着信時 間を設定 する	-	設定しない	P193
		<ul><li><b>○</b> テレビ電話</li><li>を設定する</li></ul>	1 テレビ電話 画面の表示 を設定する	相手を大きく	P100
			2 テレビ電話 画面の明る さを設定 する	標準の明るさ	P101
			3 音声再発信 を設定する	かけ直さない	P102
			4 発信時の自 画像送信を 設定する	送る	P103
			5 テレビ電話 着信先の機 器を設定 する	携帯電話本体	P105
			6 テレビ電話 画面の大き さを設定 する	拡大して表示	P104

	メニ	:		お買い上げ時	参照先									
¥詳細な機能を設定する	3 音を設定する 🗀	1 充電開始と 完了時の音 を設定する	-	知らせる	P157									
		2 電池残量の 警告音を設 定する	-	鳴らす	P44									
		3 イヤホンマ イク利用時 の切替を設 定する	-	イヤホンマイク + スピーカー	P159									
		4 通話状態が 悪い時に音 で知らせる	-	高音で鳴らす	P158									
		5 再接続した 時の音を 選ぶ	-	高音で鳴らす	P65									
		6 保存した曲 の詳細を設 定する	-	-	P452									
	<ul><li>4 メールの詳細を設定する</li></ul>	細を設定	細を設定	細を設定				1 問合せ内容を選ぶ	-	すべて選択	P344			
					2 添付の画像 を受信する	-	受信する	P380						
				3 添付のメロ ディを受信 する	-	受信する	P381							
		4 添付のメロ ディを自動 演奏する	-	自動演奏する	P382									
の		の詳細を設	の詳細を設	の詳細を設	の詳細を設	の詳細を設	の詳細を設	の詳細を設	の詳細を設			-	自動演奏する	P290
		2 未読メッ セージを自 動で表示 する	-	メッセージ R 優先	P289									
	詳細を設定	1 問合せ内容を選ぶ	-	すべて選択	P344									
	する	2 文字の大き さを選ぶ	-	標準の大きさ	P279									

<sup>:</sup>設定を変更している場合、設定リセットを実行してもお買い上げ時の設定には戻り ません。 P479

	お買い上げ時	参照先			
★ 詳細な機能を設定する	⑥ iモードの 詳細を設定 する ๋		-	画像:表示する アニメーショ ン:再生する 照明設定:常に 点灯させる	P280
		4 i モーショ ンの再生を 設定する	-	自動再生設定: 自動再生する iモーションタ イプ:標準	P425
		5 接続までの 待ち時間を 設定する	-	60 秒間	P281
		6 接続先番号 を設定する	-	iモード	P282
		⑦ 証明書の表 示と使用を 設定する	-	-	P284
		8 ユーザ証明 書を操作 する	-	-	P298
		9 証明書の発 行先を変更 する	-	接続先:ドコモ	P302
	⑦ 情報の表示 やリセット を行う ๋	1 通話時間を 見る	-	-	P472
		2 電池残量を確認する	-	-	P43
		3 通話時間を リセット する	-	-	P473
		4 設定を初め の状態に 戻す	-	すべて選択	P479
	8 操作の制限 をする	1 全ての操作を制限する	-	-	P182
		② セルフモー ドを設定 する	-	解除する	P183

	メニ	- E		お買い上げ時	参照先
<ul><li></li></ul>	8 操作の制限 をする	③ シークレッ トモードに 設定する	-	解除する	P187
		4 履歴の表示 を制限する	-	制限しない	P186
		5 個人の情報 表示を制限 する	-	制限しない	P184
		6 暗証番号を 変更する	-	0000	P172
		了 FOMA カードの PIN コード を設定する	-	PIN1 コード 変更:0000 PIN2 コード 変更:0000 PIN1 コード使 用:使用しない	P173
		8 ダイヤル入 力での発信 を制限する	-	制限しない	P185
	9 決めた時刻 に電源を 入/切する	1 電源が入る 時刻を設定 する	-	停止する	P463
		2 電源が切れ る時刻を設 定する	-	停止する	P465
		3 目覚まし時 刻に電源を 入れる	-	入れない	P467

# 電話帳メニュー一覧

メニュー	参照先
1 電話帳の内容を見る	P124
② 電話帳に登録する	P110
③音声で呼出す電話帳を登録する	P198
4 電話帳のグループ名を変更する	P119



文字の全角/半角は、実際の表示と異なる場合があります。

# ダイヤルボタンの文字割り当て一覧

かな方式では、ダイヤルボタンには次のように文字が割り当てられています。

ボタン	ひらがな / 漢字入力 モード <sup>1</sup>	半角カタカナ入力 モード	半角英字入力モード	半角数字入 カモード <sup>2</sup>
1%	あいうえお 1	アイウエオ 1	. / @ - : _ [ ¥ ] ^ `{   } 1	1
2 ABC	かきくけこ2	カキクケコ2	a b c 2	2
3 de la companya de l	さしすせそ 3	サシスセソ 3	d e f 3	3
4년	たちってと4	タチッテト4	g h i 4	4
5號	なにぬねの 5	ナニヌネノ 5	j k 1 5	5
6it 6mno	はひふへほ 6	ハヒフヘホ 6	m n o 6	6
<b>7</b> 素	まみむめも 7	マミムメモ 7	p q r s 7	7
<b>8</b> %	やゆよ 8	ヤユヨ 8	t u v 8	8
9 <sub>wXyz</sub>	らりるれろ 9	ラリルレロ 9	w x y z 9	9
O nead	わをん - 、。・ ? ! 「」 0	ワヲンー、。・ ?!「」 0	! " # \$ % & '( ) * + ,; < = > ? 0	0 + 3
**	• •	• •	@docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm	<del>X</del> P <sup>3</sup>
# <u>@</u> ff	改行(💋)	改行(4)	改行(4)	改行( <b>↓</b> ) # T ³
テレビ電話	大文字と小文字の切 り替え	大文字と小文字の切 り替え	大文字と小文字の切 り替え	

- : 空白を示します。
- : 文字入力後にѾѾ(小文字)を押すたびに、大文字と小文字が切り替わります。
  - 1:数字は半角で入力されます。
  - 2:数字モードの「\*\*」「#」「P」「T」「+」は、これらの文字が有効な入力欄でだけ、入力できます。
  - 3:該当するボタンを1秒以上押すと入力できます。

# 郵 記号・特殊文字入力一

# 記号・特殊文字入力一覧

ひらがな/漢字入力モードで読みを入力して変換してください。 P561

ひらがな / 濱	美子人刀七
読み	入力文字
あーる	R r <sup>▽−</sup>
あい	Ιi
あるふぁ	
あんだーばー	_
あんど	&
<i>l</i> 1 —	Еe
いーた	
いこーる	=
いおた	
いち	I
いぶしろん	
えっくす	Х×
えっち	Ηh
えー	Аа
えい	Аа
えいち	Ηh
えす	Ss
えぬ	Νn
えふ	Ff
えむ	Mm
える	L l
えん	¥
おー	0 0
おう	0 0
おす	
おみくろん	
おめが	
おんぐすと ろーむ	
おんぷ	

ドで読みを入力	して変換し
読み	入力文字
かっこ	[][]()
かっぱ	
かい	
かける	×
かぶ	(株)
かぶしきがい しゃ	(株) K.K.
から	~
かろりー	лп ∪-
がんま	
きゅー	Qq
きゅう	IX
きごう	" \$\frac{1}{2} \text{ \text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex
きろ	‡ 
きろぐらむ	kg
きろめーとる	km
<	IX
くさい	
ぐらむ	75 Ь
けー	Κk

. < /2011. F	2561
読み	入力文字
けい	Κk
こめ	
こめじるし	
ころん	:
ご	V
さん	III
さんかく	
U	IV
しゃーぷ	#
しょうわ	昭和
しー	Сс
レーレー	СС
しーた	
しかく	
しぐま	
しち	VII
しめ	₽ <sup>2</sup>
じぇー	Jј
じえい	Јj
じゅう	X
じゅういち	
じゅうく	
じゅうご	
じゅうさん	
じゅうし	
じゅうしち	
じゅうに	
じゅうはち	
じゅうよん	
じゅうろく	

録
記号・
特殊文
令入力
覧

読み	入力文字
じー	Gg
すらっしゅ	/\
せくしょん	8
せみころん	;
せんち	セン チ CM
せんちめーとる	cm
せんと	ال <b>¢</b>
ぜーた	
ぜっと	Ζz
たいしょう	大正
たう	
たす	+
だい	(代)
だいひょう	(代)
だぶりゅ	Ww
だぶりゅー	Ww
てぃー	Τt
て-	Τt
てん	'〉、''  
てんてん	
でぃー	D d
でるた	
でんわ	Tel
とん	トン
どう	々 "
どし-	
どる	* \$
なな	VII

読み	入力文字
なみ	~
なんばー	No.
IC	II
にゅー	
にじゅう	
のま	4
はいふん	-
はち	VIII
はてな	?
ぱい	
ばつ	×
ぱーせんと	% だっ セント
ひく	-
ひしがた	
びっくり	!
びー	ВЬ
ぴー	Рр
ふぁい	
ふらっと	
13161	V v
ぷさい	
ぷらす	+
へいせい	平成
へいほうめー とる	m²
へくたーる	へ ク タ <b>ー</b> ル
ベーた	
ペーじ	ベー ジ
ほし	
まいなす	-

読み	入力文字
まる	0234 5678 9000 3466 0888 0889 4+98 6
みゅー	μ
みり	mm =
みりぐらむ	mg
みりばーる	\(—)\r ≅ \J
みりめーとる	mm
めーとる	メー トル
めいじ	明治
めす	
やじるし	
<b>ゆ</b> ー	Uu
ゆう	(有)
ゆうげんがいしゃ	(有)
ゆうびん	₹
ゆうびんばんごう	₹
ゆぷしろん	
よん	IV
らむだ	
りっとる	リッ トル
3-	
ろく	VI
わっと	ワッ ト
わい	Yу
わる	÷

特殊記号の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。 入力文字の中には、全角文字しか存在しないもの、半角文字しか存在しないもの、 全角文字と半角文字の両方が存在するものがあります。

# 区点コード一覧

区点コード入力の操作 P574

区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

	$\triangle$	点	٦.		-	_ 5	見V	ノむ		الم	、天	小示(	リノマ	表7					1	/).	共/	なるす	.0	נו כ	<b>(</b> あ	ייי	ょ	9	0			
区点 1~3桁 010	0	1 (21°-2	2	3	区点	4桁I 5	目 6 ·	7	8	9	区点 1~3桁 083	0	1	2	3	∠点, 4	4桁E 5		7	8	9	区点 1~3桁 207	0 贋	1 雁	2 頑	3	Z点4 願	1桁目 5		7	8	9
011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021	! > - " > + ∧  \$ ★ ↑	· \/" >   8 ⊕ O ◆ ↓	· ジ/(≪±::€●□↑	° "~)»×♂%◎■→	· 全‖[[÷♀#◇△=	々—〕」=。 & ▲	^	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.   · {【>℃® ※ □	: /	130 131 132 133 134 135 136 137 138 139	(1) (20) X X X km (⊕ :: · ·	① ① I ?" mg ⑤ 三 ∩	2 (12) II 1 1 1 1 1 kg	③ 13 11 11 11 12 12 13 13 14 15 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	<ul><li>4</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li></ul>	⑤⑤Ⅴ於欲 /有✓	⑥ (16) VI グラ デール No. (代) 上	⑦ ① VII - > - KK	8 (18) VIII パー mm TEL 大正		207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217	基旗 紀鬼犠吉客宮究	· 奇既機徽亀疑吃脚弓窮	嬉期帰規偽祇喫虐急笈	寄棋毅記儀義桔逆救級	岐棄気貴妓蟻橘丘朽糾	企希 汽起宜誼詰久求給	幾 畿軌戯議	危忌 祈輝技掬杵休泣牛	喜揮 季飢擬菊黍及灸去	器机 稀騎欺鞠却吸球居
023 024 026 027 028 029	C ∠ S	∩ ⊥ ⊗	U ∧ Å	∩ V ∂ %	_ b#\	⇒ ≡ ♭	⇔	∀ « †	= ∃ ≫ ‡	_ √ ¶	160 161 162 163 164	葵梓鮎鞍	亜茜圧或杏	<b>唖穐斡粟</b> 以	娃悪扱袷	阿握宛安位	哀渥姐庵 依	愛旭虻按   偉	挨葦飴暗	姶 芦 絢 案	逢鯵綾闇	218 219 220 221 222 223 224	凡巨禦 卿挟蕎業	拒魚供叫教郷局	及拠亨侠喬橋鏡曲	\\ 学享僑境況響極	[渠京兇峡狂饗玉	虚 競強狭驚桐	口許 共彊矯仰粁	- 距 凶怯胸凝僅	公鋸 協恐脅尭勤	「漁」医恭興暁均
031 032 033 034 035 036 037	4 H R	5   S	6 J T h	7 A K U	8 B L V	9 C M W a k	0 DNXb1	1 E O Y c m	2 F P Z d n	3 G Q e o	165 166 167 168 169 170	威移井稲引	尉維亥茨飲院	惟緯域芋淫陰	意 胃育 鰯 胤 隠	慰萎郁允蔭韻	易衣磯印 吋	椅謂一咽 / 右	為違壱員   宇	畏遺溢因 鳥	異医逸姻 羽	225 226 226 227 228 229 230	巾芹 俱駒串	錦菌 句具櫛掘	斤衿 区愚釧窟	欣襟 狗虞屑沓	欽謹 玖喰屈靴	空	禁金 苦偶 窪	禽吟 躯寓 熊	筋銀 駆遇 隈	緊 九駈隅 粂
038 039 040 041 042 043 044	pz おごぞと	q あかさたど	r あがざだな	s いきしちに	ıt いぎじぢぬ	と u うくすっね	- > うぐずつの	Ⅱw えけせづは	x えげぜてば	0 y おこそでば	171 172 173 173 174 175	迂唄云 曳衛	雨欝運 栄詠	卯蔚雲 永鋭	鵜鰻	窺姥 餌洩疫	丑厩 叡瑛益	碓浦 営盈駅	日瓜 嬰穎悦	局間 影顯謁	7嘘噂 映英越	231 232 232 233 234 235	栗郡 珪携繋	繰 卦型敬罫	<b>一架</b> 架契景茎	■鍬	勲係径渓蛍	古君 傾惠畦計	注薫 刑慶稽詣	訓兄慧系警		米軍 圭掲継頚
045 046 047 048 050 051 052	ひぼゆゐ オゴ	びぽょゑ アカサ	ぴまよを アガザ	ふみらん イキシ	ぶむり イギジ	ぷめる ウクス	へもれ ウグズ	べゃろ ェケセ	ぺやわ エゲゼ	ほゅわ オコソ	176 177 178 178 179 180 181	関掩艶 凹 鴎	榎援苑 央押黄	駅沿薗   奥旺岡	円演遠 往横沖	応欧荻	O 殴億	奄煙塩 王屋	宴燕 於 翁憶	延猿 汚 襖臆	怨縁 甥 鴬桶	236 237 238 239 240 241 242 243	鶏傑倹建 肩鹸絃	芸欠倦憲検見元舷	迎決健懸権謙原言	鯨潔兼拳牽賢厳諺	劇穴券捲犬軒幻限	戟結剣 献遣弦	擊血喧 研鍵減	激訣圏 硯険源	隙月堅 絹顕玄	桁件嫌 県験現
053 054 055 056 057 058	ゾトヒボユヰ	タドビポョヱ ^	ダナピマヨヲ ロ	チニフミラン	ヂヌブムリヴ ^	ツネプメルカ	ツノヘモレケ っ	ヅハベャロ !	テバペヤワ	デパホュワ・	182 183 184 185 186	牡 仮家禍蝦	乙 何寡禾課日	俺 伽科稼嘩	卸 価暇箇貨品	佳果花迦	加架苛過	穏 可歌茄霞	音 嘉河荷蚊	下夏火華俄知	化嫁珂菓峨恕	243 244 245 246 247 248	糊顧御乞	孤袴鼓悟鯉幻	己股五梧交	庫胡互檎佼口	弧菰伍瑚侯兒	平戸虎午碁候	個故誇呉語倖	古枯跨吾誤光	呼湖鈷娯護公	固狐雇後醐功
060 061 062 063 064 065	K Υ Θ σ	Α Λ Φ ι τ	B M X κυ Б	Γ Ν Ψ α λ φ Β	ΔΞΩ β μ χ	Ε Ο γ ψ Д	ΖΠ δέω Ε	H P ε o Ë	Θ Σ ζ π Ж	Π η ρ	187 188 189 190 191 192 193 194	我介恢 蟹慨馨拡	牙会懷魁開概蛙撹	画解戒晦階涯垣格	臥回拐械貝碍柿核	芽塊改海凱蓋蛎殼	蛾壊 灰劾街鈎獲	賀廻 界外該劃確	雅快 皆咳鎧嚇穫	餓怪 絵害骸各覚	駕悔 芥崖浬廓角	249 250 251 252 253 254 255 256	効 巧拘江紅航砿	勾后巷控洪紘荒鋼	厚喉幸攻浩絞行閤	口坑広昂港綱衡降	向垢庚晃溝耕講項	好康更甲考貢香	孔弘杭皇肯購高	孝恒校硬肱郊鴻	宏慌梗稿腔酵剛	工抗構糠膏鉱劫
071 072 073 074 075 076 077	ИТЬ бкф	й у Э в л х	9×0€ ∟™1	ЛХЯ днч	-МЦ еод	ДНЧ ёгц	Ō	П	Ρ	СЫ айуэ	195 196 197 198 199 200 201	5.赫顎恰叶噛 勘	5.較掛括椛鴨粥勧	中郭笠活樺栢刈巻	10 閣樫渇鞄茅苅喚	<sup>政隔橿滑株萱瓦堪</sup>	医革梶葛兜 乾姦	唯学鰍褐竃 侃完	医岳潟轄蒲 冠官	克楽割且釜 寒寛	丹額喝鰹鎌 刊干	257 258 259 260 261	w 号告忽 昏	<b>岬合国惚此昆</b>	· 「 場 報 骨 頃 根		<sup>快</sup> 濠鵠込困混	百豪黒 坤痕	轟獄 墾	麹漉	南克腰 恨魂	刻觚 懇 些
078 080 081 082	Н	я — +	  -  +	[ 	7-	_ _ _	_ <del>_</del>	-  -  -	<b>⊢</b> <b>⊢</b>	<b>⊣ ⊢ ⊢</b>	202 203 204 205 206	幹款竿諌舘	患歓管貫丸	感汗簡還含	(慣漢緩鑑岸	憾澗缶間巌	換潅輸閑玩	)敢環肝関癌	柑甘艦陥眼	桓監莞韓岩	棺看観館翫	262 263 264 265 266	佐詐哉災載	叉鎖塞采際	唆裟妻犀剤	嵯坐宰砕在	左座彩砦材	差挫才祭罪	查債採斎財	沙催栽細冴	瑳再歳菜坂	一砂最済裁阪

												- ///			Ė		_															
区点 1~3桁 267	0	1	2	3	4	4桁E 5	6	7	8	9	区点 1~3桁 336	0	1	2	3	4	4桁目	6	7	8	9	区点 1~3桁	0	1	2			桁目  5  +		7	8	9
268 269 270 271 272	鮭鯖惨	察捌撒		桟		珊	三産	鷺索 薩傘算	作錯 雑参纂	削桜 皐山蚕	336 337 338 339 340 341 342	霜	掃燥莊騷臟束袖	挿争葬像蔵測其	掻痩蒼増贈足揃	操相藻僧造速存	装 促俗	曹糟走 側属尊	則賊	遭即族	槽聡鎗 息続遜	393 394 395 396 397 398	拝倍陪柏	培這泊	敗媒蝿白	箔	婆盃楳矧粕吉	罵牌煤	伯	播馬肺買剥迫	覇俳輩売博曝	杷廃配賠拍漠
77 78	子施紙諮	旨紫資	市枝肢賜	史師止脂雌持	嗣志死至飼時	思氏視	士指獅詞事	始支祉詩	仔姉孜私試侍	伺姿斯糸誌児	343 344 345 346 347 348 349	岱腿台宅	舵带苔大托	<b>精待袋第</b>				替隊滝	泰黛瀧	対滞鯛卓	打耐胎代啄濁	399 400 401 402 403 404 405	爆 畑抜半犯頒	畠筏反班	莫箱八閥叛畔挽	鳩帆繁	麦箸溌噺搬般番で	発塙斑藩盤	一醗蛤板販		幡伐伴汎釆蛮	肌罰判版煩
30 31 32 33 34	耳軸湿屡	次自宍漆蕊	滋蒔雫疾縞	治辞七質舎	爾汐叱実写	鹿執蔀射	式失篠捨	嫉偲赦		而竺悉芝煮,	350 351 352 353 354	棚担綻	叩谷探耽	但狸旦	達鱈歎蛋	辰樽淡誕談	誰選鍛	脱丹炭団		嘆端	辿坦箪断	405 406 407 408 409	卑比誹枇	泌費毘	疲避琵	眉	彼碑飛美	悲秘樋		備	肥尾	匪斐被微
16 17 18 19	尺惹腫綬	杓主趣需宗	取酒囚就	爵守首収州	手儒周修	釈朱受 愁	呪拾	若狩寿 洲	珠授 秀	勺弱種樹 秋	354 355 356 357 358	畜中註	竹仲酎	痴筑宙鋳	稚蓄忠駐:	置逐抽樗	致秩昼		地遅茶注苧	馳嫡虫	恥築着衷貯	410 411 412 413 414 415	評	謬豹鰭		描		氷秒浜	桧漂苗	彦姫瓢錨貧	膝媛票鋲賓	菱紐表蒜漿
92 93 94 95	夙述	宿	淑	臭酬汁祝春淳	舟集渋縮瞬準	醜獣粛竣	衆什縱塾舜盾	重熟駿	出准		359 360 361 362 363	丁暢調直	帖朝諜	帳潮	跳	龍弔町銚賃 1	眺長				挑蝶捗	415 416 417 418 419	府膚武伏	芙舞	不扶譜葡復	負	埠斧賦部服	夫 普赴		富父附風	富符侮葺	<b></b>
98 99 00	醇署恕 夺	鋤勝	処薯除匠	初藷傷升	諸償召	哨	叙商	渚女 唱	庶序 嘗	緒徐 奨	363 364 365 366	漬	柘	鎚辻爪	痛蔦吊	通綴釣	鍔	栂椿			椎佃壷	420 421 422	物粉	福鮒糞	腹分紛	吻	覆	墳	憤		焚	仏 雅
03 04 05	彰松照紹	梢症肖	宵抄樟省菖:	招樵硝蒋	小掌沼礁蕉	消祥衝	昇渉称裳	訟	笑証	廠晶焦粧詔:	366 367 368 369	悌	貞抵訂	挺諦	堤提蹄.	定梯逓	汀	碇	禎	程	貞 弟締	422 423 424 425 426	幣僻片鞭		弊癖編	碧	並 別 返	遍		<u>陛</u> 篦	兵米偏娩	<b>塀頁変弁</b>
07 08	丈情		賞乗条嘱植	醬冗杖埴殖	剰浄飾	城状	鐘場畳 職	障壌穣 色	鞘嬢蒸 触	上常譲 食	370 371 372 373	鉄	典		釘鏑天伝	鼎溺展殿	泥哲店澱	徹添	纏		滴迭貼	426 427 428 429	穂俸抱	保募包捧	舗墓呆放	鋪慕報方	圃戊奉朋	捕	歩母峰	甫簿峯	補善崩	輔倣危
11 12 13 14 15	心疹身	辱慎真辛	尻振神	伸新秦針腎	信晋紳震	侵森臣人	唇榛	娠浸薪刃	寝深親塵	審申診壬	373 374 375 376 377 378	賭怒宕盗	塗途倒島淘	妬都党嶋湯	屠鍍冬悼涛	徒砥凍投灯	砺 刀	東	桃	登土塘	吐菟奴套棟等	430 431 432 433 434 435	蜂亡望鉾牧	法褒傍某防睦	泡訪剖棒吠穆	烹豊坊冒頬釦	砲邦妨紡北	帽肪	飽忘膨ト		萌鵬房貌撲幌	蓬乏暴貿朴奔
18	炊瑞	酢睡髄菅澄	粋崇頗	厨翠嵩雀寸	逗衰数裾	遂	垂酔趨	帥錐雛	笥推錘据	諏水随杉	379 380 381 382 383 384 385	憧鴇独	筒董陶撞匿読酉	糖蕩頭洞得栃瀞	藤騰瞳徳橡	到討鬪童涜凸市	働胴特	動萄督椴	同道禿届	堂銅篤鳶	透導峠毒苫遁	436 437 438 439 440	昧鱒	枚	亦万	哩俣	摩槙又満		膜	麻枕沫	鮪	妹柾侭
	栖	姓正誠	清	牲		政 盛	整精	星	凄晴声吝	制棲製料	386 386 387	頓	吞	小曇捺	鈍	奈	ر. ب	内	乍		薙	440 441	蜜	湊				* 魅 妙			岬眠	密
24 25	脆籍	隻	席脊		戚赤	世 斥跡節	F 昔 蹟 説				388			汝		尼	Ξ			賑		441 442	夢	無	牟	矛	霧		椋	婿	娘	務
27 28 29	蝉扇	仙撰旋	先栓穿	千梅箭	占泉線	宣浅	専洗	尖染	川潜	戦煎	389 390	虹		日尿	乳	入	妊				P.A	442 443 444			明綿		迷	銘	鳴	姪	牝	冥滅
			銭		閃			<b>詮</b>			390 390 391	袮	寧	葱	猫	熱	a 年	念	捻	濡燃	禰燃	444 445 446			猛勿	盲餅		耗		儲	茂木問	黙
	組	蘇	訴		遡	噌礎鼠宋	僧	岨租創匝	措粗双惣	曾素叢想	392 392 393	粘	乃			0						447 447 448	紋	門	匁	也	*	5 夜	爺	耶		弥

区点 1~3桁	0	1	2		∠点·			7	8	9	区点 1~3桁	0	1	2	3	∠点,	4桁目 5	∄ 6	7	8	9	区点 1~3桁	0	1	2	3	点4 4	1桁目 5	∄ 6	7	8	9
449	鑓				v	Þ					513 514	咯喻	喊喇	喟喨	啻鳴	啾嗅	喘嗟	喞嗄	單嗜	啼嗤	喃嗔	590 591	曵.	曄曷	暸朏	曖朖	曚 朞	曠朦	昿朧	曦霸	曩朮	日束
449 450 451 452	悠祐	偷諭憂裕	愈輸揖誘	油唯有遊		優湧	勇涌雄	友猶融	<b>宥猷夕</b>	幽由	515 516 517 518 519	*嘔嘴寧嚼囹		·····································	%嗾嘸嚔囀圄	吸嗽噫嚏囈圉	嘛噤嚥	吸 吐嘯 嚮 囑	·····································	電器 噪嚴 口	受喘囂囮	592 593 594 595 596	5.杂枉枷柢桀	4 秋杰柯柮袴	加朸枩枴枹栲	朷杼柬柎	有杆杪枳柆梳	18. 杞粉柩柧栫	雕杠枋枸檜桙	<b>新</b> 杙枦柤栞档	<b>小杣枡柞框桷</b>	水杤枅柝栩桿
452 453 454 455 456	余揚窯養	与揺羊慾	誉擁耀抑	輿曜葉欲	預楊蓉沃	傭様要浴	幼洋謡翌	妖溶踊翼	容熔遥淀	予庸用陽	520 521 522 523 524 525	圷坿埔堡墟	圈址垉埒塢墫	國坎垓埓塋墺	圍圻垠堊塰壞	圓址垳埖毀墻	團坏垤埣塒墸	圖坩垪堋堽墮	嗇埀垰堙塹壅	圜垈埃堝墅壓	圦坡埆塲墹壑	597 598 599 600 601 602	梟梵椢 棹楷	梏梠椦棔棠楜	梭梺棡棧棯楸	梔椏椌棕椨楫	條梍棍椶椪楔	梛桾 椒椚楾	挺椁 接椣楮	檮棊 棗椡椹	梹椈 棣棆楴	桴棘 椥楹椽
456 457 458				莱欄		雷	洛蘭	絡覧	落	羅酪	526 527 528 529	湿燼壻夭奢	<b>与擴壺本奠</b>		~壥夂夾奬	墙墁久竒奩	壤夐	主壟夛奐	土壯梦奎	虚壺夥奚	壹夬奘	603 604 605 606	一林榿榧樛	椰棉梗槿	松槓榑權	楞榾榠	陳槎榜槲	() 榁寨榕槧	<b>r</b> 楪槊榴樅	温温棉槞榱	榮榻槨樞	1. 槐 樂 槭
458 459 460 461 462 463 464 465	<b>葎隆</b> 両	李痢掠竜凌良林	梨裏略龍寮諒淋	理裡劉侶料遼燐	璃里流慮梁量琳	溜旅涼陵	陸琉虜猟領輪		利 率硫亮瞭緑鱗	吏 立粒僚稜倫麟	530 531 532 533 534 535 536 537 538	1 姜婀嫋嬌孀學寔寳	(奸妍婬嫂嬋孑斈寐尅		(妝姚娵嫣嬲孚宀實專	1佞娥娶嫗嫐孛它寢對	侫娟婢嫦嬪孥宦寞尓	妣娑婪嫩嬶孩宸寥尠	妲娜媚嫖嬾孰寃寫尢	姆娉媼嫺孃孶宼寰尨	姨娚媾嫻孅孵寉寶尸	607 608 609 610 611 612 613 614 615	. 樔樶檍 櫑欖歉殀殯	!槫橸檠檗櫟鬱歐殄殲	. 樊橇檄蘗檪欟歙殃殱	:樒橢檢檻櫚欸歔殍	:櫁橙檣櫃櫪欷歛殘殷	《樣橦 櫂櫻盜歟殕殼	樓棒 檸櫸欹歡殞毆	(橄樸 檳蘗飲歸殤毋	樌樢   檬櫺歇歹殪毓	· 橲檐 櫞樂歃歿彈毟
466	瑠	塁	涙	累	類						539	尹	屁	屆	屎	屓						616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
466 467 468 469	齢	怜暦煉	歴簾	礼列練	<b>*</b>	令鈴烈	伶隷裂	例零廉	冷霊恋	励麗憐	540 541 542 543 544	岑峇崗嵌	屐岔峙嵜嵒	屏妛峩崟嵎	孱岫峽崛嵋	屬岻峺崑嵬	岶峭崔嵳	乢岼嶌崢嵶	屶岷峪崚嶇	屹峅崋崙嶄	岌岾崕崘嶂	617 618 619 620 621	氣汾泅 洽	汞汨泝沺洸	汕汳沮泛洙	沒沱泯洵	汪沐沾泙洳	沂泄 泪洒	沍泱 洟洌	沚泓 衍浣	沁沽 洶涓	沛泗 洫浤
470 470 471 472 473	牢	蓮 労狼録		錬廊老	呂弄聾	5 魯朗蝋	櫓楼郎	炉榔六	路 浪 麓	路漏禄	545 546 547 548 549 550 551	嶢巓帑幟廁 廬	嶝巒帛幢廂廖廱	嶬巖帶幣廈廣廳	嶮巛帷幇廐廝廰	嶽巫幄幵廏廚廴	隆已幃并 廛廸	嶷巵幀幺 廢廾	嶼帋幎麼 廡弃	巉帚幗广 廨弉	巍帙幔庠 廩彝	622 623 624 625 626 627 628	浚涵淅渙湃滉溥	浹淇淺湲渺溷滂	浙淦淙湟湎滓溟	涸淤渾渤溽	涕淆淕渣滿溯漑	濤淬淪湫渝滄灌	涅淞淮渫游溲滬	淹淌渭湶溂滔滸	渕淨湮湍溪滕滾	渊淒渮渟溘溏漿
473 474 475		鷲腕		亘	和鰐	話詫	歪藁	蕨	脇椀	惑湾	552 553 554 555 556	<b>奉彎徃徠惠</b>	弋弯徂徨忿	弑旦彿徭怡	<b>弖</b> 彖徊徼恠	弩彗很忖怙	弭彙徑忻恂	弸彡徇忤怩	彁彭從忸怎	彈彳徙忱忽	彌彷徘忝怛	629 630 631 632 633	滲 潜澳瀰	漱漾潜澣濘	滯瀉潭澡濱	漲滷澂澤濮	滌澆潼澹濛	潺潘潰瀉	<b>漕澎澪瀋</b>	澁澑濟濺	澀濂濕瀑	潯潦濬瀁
480 481 482 483 484 485	乖亟仂佝侑	弋乘 1 仗佗佯	丐亂亢仞佇來	丕亅亰仭佶侖	个豫亳仟侈儘	<b>丱亊亶价侏俔</b>	丶舒从伉侘俟	丼弎仍佚佻俎	于仄估佩俘	乂亞仆佛佰俛	557 558 559 560 561 562	怕恊悁 惠愆	怫恆悍悄惓惶	怦恍惧悛悴惷	快恣悃悖忰愀	怺恃悚悗悽惴	患恤 悒惆惺	恁恂 悧悵愃	恪恬 恪惘惚	恷恫 惡慍惻	恟恙 悸愕惱	634 635 636 637 638 639	瀏瀲炮熙熕燠	濾灑烟熈熨燬	瀛灣烋煦熬燧	炙烝煢	潴炒烙煌熹燼	瀝炯焉煖熾	瀘烱烽煬燒	瀟炬焜熏燉	瀰炸焙燻燔	瀾炳煥熄燎
486 487 488 489 490 491	俑倅偃傀 僮	俚伜假傚僉價	俐俶會傅僊僵	俤倡偕傴傳儉	俥倩偐傲僂儁	倚倬偈 僖儂	倨俾做 偽儖	屈俯偖 僥儕	倪們偬 僣儔	倥倆偸 僣儚	563 564 565 566 567 568	愍愴慴憇應懣	愎博傷憬懷懶	慇慂慥憔懈懺	愾慄慱憚懃懴	慤慳慟憊懆懿	愧慷慝憑憺	巨慊慘慓憫懋懼	心愿慙慵憮罹懾	<b>阀愼慚憙懌懍戀</b>	図 愬 慫 憖 懊 懦 戈	640 641 642 643 644 645	爲犂狆猗奬	燹爻犁狄猊獏	燿爼犇狎猜默	爍爿犒狒猖獗	爐牀犖狢猝獪	爛牆犢狠猴獨於	爨牋犧狡猯獰琛	爭牘犹狹猩獸區	爬牴犲狷猥獵攻	爰牾狃倏猾獻恧
492 493 494 495 496 497	<b>儡兢冏ン几刎!</b>	儺竸胄决處刧闒	儷兩冓冱凩刪前	儼兪冕冲凭刮	儻兮 [ 冰凰刳引	儿冀冤况凵刹	<b>兀口冦冽凾剏</b>	兒囘冢凅刄剄刪	兌册寫凉刊剋	兔冉冪凛刔剌罕	569 570 571 572 573 574	戉 扞抓拆挌	戍戞扣抖擔拮坤	拱	<b>戔截扠抃拜挧b</b>	戛戮扨抔拌挂	拊挈		拵	扁找拏抛捐製	扎抒拿拉挾坎	646 647 648 649 650 651	獺琅瑁璧 瓷融	珈瑯瑜瓊瓠甄₹	玳琥瑩瓏瓣甃	珸瑰瓔瓧甅	玻琲瑣珱瓩甌	瑪 瓮甎	珥瑕瑶 瓲甍	甕	珞瑟璋 瓱甓	璢瑙璞 瓸甞쇠
498 499 500 501 502 503	剞劍 勣甸匸	剔剱瓣勦匍區	<b>剪劈劬飭匐卆</b>	剴劑劭勠匏卅	刺辨劼勳七丗	剳 券勵口卉	剿 勁勸匣卍	剽 勍勹匯準	劍 勗匆匱卞	劔 勞匈匳卩	575 576 577 578 579 580	<b>捍掉揉攝撓</b>	搜掟插搗撥據	<b>掵揶搨撩</b>	掖捫揄搏撈擅	掎捩搖摧撼擇	掀掾搴擊 撻	掫揩搆摶 擘	捶揀搓摎 擂	掣揆搦攪 擱	掏揣搶撕 擧	652 653 654 655 656 657	甦畩疊痃痣瘋	甬畤疉疵痞瘍		畫疔疸痿	畍畭疚疼痼瘧	畊畸疝疱瘁瘠	畉當疥痍痰瘡	畛疆疣痊痺瘢	畆疇痂痒痲瘤	畚畴疳痙痳瘴
504 505 506 507 508	危廠叭吩咒	夘ム叺吝呻	卻參吁呎咀	卷篡吽咏呶	厂雙呀呵咄	厖叟听	厠曼吭	·厦燮吼呱哇	. 厥叮吮呷咢	. 厮叨吶呰咸	581 582 583 584 585	敞斷	擠攀攷敝旃	<b>擡擽收敲旆</b>	抬攘攸數旁	擣攜畋斂旄	擯攅效斃旌	攬攤敖變旒	擶攣敕斛旛	擴攫敍斟旙	擲支敘斫无	658 659 660 661 662	瘰癩 皖盍	瘻癪癲皓盖	癇癧癶皙盒	癈癬癸皚盞	癆癰發皰盡	癜 皀皴盥	癘 兒皸盧	癡 皈皹盪	癢 皋皺蘯	癨 皎盂盻
509 510 511 512	咥 唔售	咬咫哽啜	哄哂哮啅	哈咤哭啖	咨咾哺啗	哢		啀	啣	唏啌喀	586 587 588 589	无 易 展 暨		晰	昊 晉 暃 暾	<b>昃晁暈瞥</b>		<b>杳晝暉</b>			昴晨暝	663 664 665 666	眈眸瞎瞽	眇睇瞋瞻	眄睚瞑矇	睨瞠	眤睫瞞矗	眞睛瞰矚	皆睥瞶矜	眦睿瞹矣	眛睾瞿矮	眷睹瞼矼

													-//	`		Ċ		,					,										
区点1~3		,	1	2	3	≤点4	4桁I 5	<b>∃</b> 6	7	8	9	区点 1~3桁	0	1	2	3	区点· 4	4桁目 5	<b>∃</b> 6	7	8	9	区点 1~3桁	0	1	2	3	区点· 4	4桁目 5	<b>∃</b> 6	7	8	9
66					砠	礪	硅	碎	硴		硼	744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞	821	鬨	鬩	鬪	鬮	<u></u>	鬲	魄	魃	魏	魍魍
669					碵磊	<b>礎</b>	碯	磑	磆	磋	磔	745 746	袒袍		袵袰	衲袿	袂袱	袗裃	袒裄	袮裔	袙裘	祥 裙	822 823	魎鮠	魑鮨	魘鮴	魴鯀	鮓鯊	鮃鮹	鮑鯆	鮖鯏	鮗鯑	鮟鯒
670					硒磽	岩磴	礇	礢	礑	礙	礬	747	装	表裏	社	福	裴	神	裲	商褄	褌	福	824	鯣	鯢	<b>駅</b>	鯔	鯡	鰺	魸	鯱	鯰	鰕
67						崇	祚	祕	祓			748	褓			褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
672					齋秡	禪秣	禮稈	穰稍	禹棋	禺稙	乗棚	749 750	褸	襌襦	禅襤	襠襭	襞襪	襯	襴	襷	襾	覃	826 827		鰥鱧	鰤鱶		鰰鳧		鰲鳰	鱆鴉	鰾鴈	鱚鳥
674		1	真 和		稻	稟	稷	穃	穂	穉	穑	751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲	828		鳩	鴪	鴦	鶯		鴟		鴕	鴒
679	.   "		無額		穣窰	穹窶	穽	窈竄	窗	窕邃	窘容	752 753	覺		顫訐	觀	觚訛	觜訝	觝納	解訶	觴詁	觸	829 830	鵁	鴿鵝	鴾鶩	鵆鵤	鵈鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	抽曲
676						異竓			並		竣	754	計治	訖詆		証詼	詭	詬	詢	許	誂	詛誄	831	鶫	鵯	薦鵺	鴨	鸭	為	鵜	鷄	海 鷁	鶇鶻
678					筑	笏	笊	笆	笳	笘	笙	755	誨			誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	832	鶸	鶺	鷠	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
679					笑筍	筐笋	筌	筅	筵	筥	筴	756 757	說漏	諌諛		諧謇	諤謚	諱諡	謔謖	諠謐	輝謗	諷謠	833 834	鷯麋	鷽麌	鸚麒	鸛麕	鸞麑	鹵麝	鹹麥	鹽麩	麁麸	塵麪
68	1 貧	1	窄 彳	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜	758	晶	鞫	謦	謪	謾			譌		譎	835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
683					筝篩	筝簑	箙簔	篋篦	篁篥	篌籠	篏	759 760	證	潜躁		譚譯	膽譴	譽	讀	讌	讎	讒	836 837	黠黽	黥鼇	黨鼈	黯皷	徽鼕	緊当	黷鼬	新鼾	献齊	黼齒
684					篷	築	簍	篶	簣	簧	簪	761	讓			讚	谺	豁	谿	豊	豌	竪	838	齔	齣	齟		齡	齦		齬	齪	齷
688					簽籤	籌籥	籃籬	籔籵	籏粃		籐粤	762 763	豐貍	豕 親		豬豼	豸 貘	豺戝	貂貭	貉貪	貅貽	貊貴	839 840	齲	齶堯	龕梅	龜遙	龠瑤	凜	미리			
68					粡	粕		粲				764	貳			型	<b>狭</b>	賤	<b>原</b>	<b>頁</b>	賽	賺	040		元	似	進	坻	床	986			
688						糘	糒	糜	糢	鬻	糯	765	膊			贊	贇	赢	贍	贐	齎	贓											
689					糺紕	村 紊	絅	絋	紮	紲	紿	766 767	賍趾		贖跏	赧跚	赭跖		赳跛	趁跋	趙跪	跂跫											
69	1 糸	ří	半 系	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	768	跟	跣	跼	踈	踉	跿		踞	践	踟											
693					綏總	絽綢	総綸	綺縣	祭綸	総綟	綵綰	769 770	踩	踵蹇	踰蹉	踴蹌	蹊蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪											
694	4 #	t f	揖 糸	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋											
698					縟縷	縉縲	維練	縢繧	繆繝	繦繖	糜繞	772 773	躊躱	躓躾	郷	躔	躙軋	躪軛	蹑夷	躬軼	躰軻	軆軫											
69			京 作		極繪	繩				絡	續	774	転載			輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛											
698					纉缸	續	纒	纐	纓	纔	纖	775	輌	輦		輻	輹	轅榧	穀	輾	轌	轉											
699 700		Ř i			缸罍	磁	罐	网	罕	罔	罘	776 777	轆解	轎辯	轗辷	轜迚	樂迥	轣迢	1 独	辜迯	辟邇	辣迴											
70					罩	槑	罸	羂	羆	羃	羈	778	逅			逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋											
702					羞譱	羝翅	羚翠	羣翊	羯翕	羲翔	羹	779 780	逧	逶遏	逵遐	達建	迸遒	逎	遉	逾	遖	遘											
704	4 萬	Ī	M 9	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀											
70			13日 月12日 日 13日 日 1		耨聨	耿聳	耻聲	聊聰	聆聶	聒聹	聘聽	782 783	邊郛	邊鄂	羅鄒	邨鄙	邯鄲	邱鄰	邵酊	郢酖	郤酘	扈酣											
70	7 1	主美	<b>津</b> 县	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬	784	酥	酩	酳	醒	醋	醉	梱	醢	醫	醯											
708					胝脯	胄腋	胚	胖	脉	胯	胱	785 786	醪釟		醴釛	醺釼	醸釵	釁釶	釉鈞	釋釿	釐鈔	釖鈬											
710	ם   "	ß	育 月	捵	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	787	鈕		鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿											
71					膈	膊膰	膀膵	膂膾	膠膸	膕膽	膤臀	788 789	鉋	鉐錏		鉄鍄	銓錮	銛	鉚	鋏	銹	銷											
713					臍	臑	臙	臘	臈	臚	臓	790	ÿL	錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠											
714					臻	臾	舁	春	舅	與	舊	791	鍼		鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗											
715						舫艢	舸艨	舳	艀艫	艙	艘艱	792 793	鏨鍬	缩鐃		鏃鐐	鏝鐶	鏐鐫	鏈鐵	鏤鐡	鐚鐺	鐔鑁											
713	7 🗒	e y	4 3	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡	794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵											
718			节节		苴茉	茎笠	母	莓	范	苻	苹	795 796	鑷関	鑽閉	鑚閘	鑼開	鑾閨	钁閨	鑿閧	門閣	閇閼	間間											
720		Ē	直	茴	茖	玆			茹			797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖											
72					荔莊	莅茶	莚	莪荳	莟荵	莢莠	莖莉	798 799	關隋	闡陋	闥陷	闢陜	阡陞	191C	阮	阯	陂	陌											
723	3 直	įį	巷 3	萓	菫	菎	菽	萃		萋	菁	800	PE	陝	陟	陦	陲	陬	隍	险	隕	隗											
724					菲萼	萍		萠葷	莽葫	萸蒭	菱葭	801 802	險雋	燧雉	隱雍	隲襍	隰 雜	隴霍	隶雕	隷雹	生 霄	雎霆											
726					写萬	葯	施施	声高	蓊	葢	兼	803	霈	霓	要	霑	和霏	無霖	興	包雷	霪	霰											
72					蓍	蒻	蓚	夢		蓆	蓖	804	霹	霽		靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠											
728					蓴蕘	蔗蕈	蔘	疏	蔟	带	蔔	805 806			靨鞋	勒鞏	靫鞐	靱鞜	靹鞨	鞅鞦	鞋鞣	鞍鞳											
730	)	1	荸 多	藥	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟											
73					薛臺	藪藐	薇藕	薜藝	蕷藥	蕾藜	薐藹	808 809	韶顏	韵顋	頏顫	頌顯	頸顰	頤	頡	頷	頹	顆											
733	3   森	豆茅	魚 扬	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃											
734					號蚯	虧蛄	虱蛆	蚓蚰	蚣蛉	蚩蠣	蚪蚫	811 812	飆餞	飩餤	飫餅	餃餬	餉餮	餒餽	餔餾	餘丝	餡饉	餝饅											
736	6 虫	9 9	舌 3	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭											
73					蜑蜩	蜉畫	蜍蝠	蛹蝟	鯏蝸	蜴蝌	蜿蝎	814 815	馮駲	馼駻	駟駸	駛騁	駝騏	駘騅	駑駢	駭騙	駮騫	駱騷											
739	9 🕸	月虫	皇 :	蝨	蝮	蝙						816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟											
740			<b>全</b>	蝣嫦	蝪雖	蠅螫	螢蟄	螟螳	螂蟇	螯蟆	蟋螻	817 818	驢髏	驥觸	驤髓	離體	顯解	驪髟	骭髢	骰髣	骼鬃	髀鬚											
742	2   虫	重	盘	皤	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	819	器	髮	10 年 1	髱	髷																
743	3 虫	Ř ±	蒦 •		蠢	蠡		蠶	蠹	蠹	蠻	820		髻	鬆	鬘	鬚	鰀	鬢	鬣	[##]	鬧											

# 絵文字入力変換・読み上げ一覧

# 絵文字入力変換・読み上げ一覧

ひらがな/漢字入力モードで読みを入力して変換してください。 P561 また、一覧から入力することもできます。 P566

読み	変 換	音声読み上げ	読み	変 換	音声読み上げ	読み	変 換	音声読み上げ
えもじ	-	くいっくきゃすとまーく	えもじ	=3	だっしゅまーく	せいざ	Ω	てんびんざまーく
	<u>_</u>	きつえんまーく		~~	うーまーく		₩	さそりざまーく
	€	きんえんまーく		ک	うーんまーく		7	いてざまーく
	<b>:</b> ô	かめらまーく	おんぷ	7	るんるんまーく		۲۶	やぎざまーく
	<b>a</b>	かばんまーく		$\nu_{\nu}$	むーどまーく		w	みずがめざまーく
	₩	ほんまーく	かお	â	わーいまーく		<del>) (</del>	うおざまーく
	M	りぼんまーく		×	ぷんぷんまーく	そのた	÷	でんわへまーく
	H	ぷれぜんとまーく		$\sim$	がくーまーく		₽	めーるへまーく
	ííí	ばーすでーまーく		₩	もうやだーまーく		FÄX	ふぁっくすへまーく
	<b></b>	でんわまーく		×× o	ふらふらまーく		Đ	どこもていきょうまーく
		けいたいでんわまーく	からだ	00	めまーく		<b>(</b>	どこもぽいんとまーく
		めもまーく		9	みみまーく		¥	ゆうりょうまーく
	Ě	てれびまーく		Ø	ぐーまーく		F <sub>REE</sub>	むりょうまーく
	æ	げーむまーく		<u>u</u>	ちょきまーく		$\overline{ID}$	あいでぃーまーく
	<b>③</b>	しーでぃーまーく		<b>(</b>	ぱーまーく		₽	ぱすわーどまーく
	Ճ	くつまーく		Ť	あしまーく		<u>+</u>	つぎありまーく
	œ	めがねまーく	すうじ	1	しかくいち		<u>CL</u>	くりあまーく
	ď	くるまいすまーく		2	しかくに		00	さーちまーく
	∺	いぬまーく		3	しかくさん		NEW	にゅーまーく
	<u>};</u> }	ねこまーく		4	しかくよん		1	いちじょうほうまーく
	4	りぞーとまーく		5	しかくご		व्र	ふりーだいやるまーく
	♣	くりすますまーく		6	しかくろく		#	しゃーぷだいやるまーく
		あいもーどまーく		7	しかくなな		<u>(A)</u>	もばきゅうまーく
		あいもーどまーく		8	しかくはち		<u>0K</u>	けっていまーく
		めーるまーく		9	しかくきゅう	ちず	<b>1</b>	いえまーく
	٥	おんせんまーく		0	しかくぜろ			びるまーく
	♦	かわいいまーく	すぽーつ		すぽーつまーく		₹	ゆうびんきょくまーく
	*	ちゅっまーく		00,	やきゅうまーく		±	びょういんまーく
	<b>♦</b> ♦	ぴかぴかまーく			ごるふまーく		<u>BK</u>	ぎんこうまーく
	-À-	ひらめきまーく		<u>Q</u>	てにすまーく		ATM	えーてぃーえむまーく
	× –	むかっまーく		⊗	さっかーまーく		⊞ ÷	ほてるまーく
	@ :::	ぱんちまーく		۰	すきーまーく		CVS	こんびにまーく
	•	ばくだんまーく		<b>₩</b> <b>₩</b>	ばすけっとまーく		<u>65</u>	がそりんすたんどまーく
	222	ねむいまーく	241,722		もーたーすぼーつまーく		(P)	ちゅうしゃじょうまーく
	!	びっくりまーく	せいざ	Ϋ́ ×	おひつじざまーく			しんごうまーく
	!?	びっくりまーく		8 T	おうしざまーく		114 Y0	といれまーく
	!!	びっくりまーく		5	ふたござまーく		11	れすとらんまーく
	Σζ	どーんまーく			かにざまーく		Ý	きっさてんまーく
	2	あせあせまーく		SM	ししざまーく		Y P	ばーまーく
	6	あせたらーっまーく		איין	おとめざまーく		🗷 │	びーるまーく

読	み	変 換	音声読み上げ	読	み	変 換	音声読み上げ	読	み	変 換	音声読み上げ
ちず		=	ふぁーすとふーどまーく	てん	ŧ	ω	くもりまーく	טוס	もの	₹.	ふねまーく
		a	ぶてぃっくまーく			<del>^</del>	あめまーく			4	ひこうきまーく
		X	びよういんまーく			8	ゆきまーく	はー	٢	•	はーとまーく
		•	からおけまーく			+	かみなりまーく			, <b>W</b> <sup>t</sup>	はーとまーく
		<b>8</b>	えいがまーく			ම	たいふうまーく			€≯	しつれんまーく
		Ł	ゆうえんちまーく			335	きりまーく			V	はーとまーく
		S	おんがくまーく			ì	こさめまーく	やじ	るし	7	みぎななめうえ
		3	あーとまーく	トラ	ンプ	~	はーとまーく				やじるしまーく
		3	えんげきまーく			•	すペーどまーく			7	みぎななめした
		Ă	いべんとまーく			<b>*</b>	だいやまーく				やじるしまーく
			ちけっとまーく			*	くらぶまーく			Γ,	ひだりななめうえ
つき		•	しんげつまーく	ທາງ=	もの	貝	でんしゃまーく				やじるしまーく
		0	かけづきまーく			M	ちかてつまーく			∠	ひだりななめした
		•	はんげつまーく			₫	しんかんせんまーく				やじるしまーく
		•	みかづきまーく			4	せだんまーく			Ĵ	ぐっどまーく
		0	まんげつまーく			<b>4</b>	あーるぶいまーく			7	ばっどまーく
てん	ㅎ	*	はれまーく				ばすまーく				

の絵文字は、絵文字を選択して入力してください。 P566

	の絵文子は、絵文子を選択して入力してください。 P300								
変 換	音声読み上げ	変 換	音声読み上げ	変 換	音声読み上げ	変 換	音声読み上げ		
	かちんこまーく	合	ごうかくまーく	*	ちゅーりっぷまーく	××	むむまーく		
8	ふくろまーく	満	まんしつまーく	4	わかばまーく	v	ほっまーく		
Ø	ぺんまーく	$\triangle$	きけんまーく	*	もみじまーく	<u>`</u> ≘3	ひやあせまーく		
Ω	ひとかげまーく	©	こぴーらいとまーく	<b>%</b>	さくらまーく	<u>∵</u> 8	ひやあせまーく		
Ħ	いすまーく	TM	とれーどまーく	<b>1</b>	かたつむりまーく	)^(	ぷくっまーく		
2	よるまーく	R	れじすとれっどまーく	$\bigcirc$	ひよこまーく		ぼけーまーく		
<b>⇒</b> soon	すーんまーく	Œ	あいあぷりまーく	13	ぺんぎんまーく	20	らぶらぶまーく		
<b>⇔</b> □N!	おんまーく	(ZZ	あいあぷりまーく	€1	さかなまーく	1 ( <del>U</del>	あっかんベーまーく		
eµ9	えんどまーく	<b>(B)</b>	どるぶくろまーく	\$	うままーく	U	うぃんくまーく		
$\odot$	とけいまーく	9	うでどけいまーく	::	ぶたまーく	₹	うれしいまーく		
⊕	じてんしゃまーく	Σ	とけいまーく	¥	てぃーしゃつまーく	<u>*</u>	がまんまーく		
F	れんちまーく		おにぎりまーく	R	じーんずまーく	ū.	ねこまーく		
무	ぱそこんまーく		しょーとけーきまーく	A.	けしょうまーく	ä	なきまーく		
	えんぴつまーく	0	ぱんまーく	9	ゆびわまーく	ĕ	なみだまーく		
0	くりっぷまーく	₩	どんぶりまーく	ш	おうかんまーく	î÷	うまいまーく		
<b>↔</b>	さゆうまーく	ő	ゆのみまーく	<	ちゃぺるまーく	^^	うっしっしまーく		
1	じょうげまーく	₹	とっくりまーく	8	どあまーく	101	げっそりまーく		
€	りさいくるまーく	₹	わいんぐらすまーく		がっこうまーく	1	おーけーまーく		
NG	えぬじーまーく	Ø	ばななまーく	· <b>B</b> .	なみまーく	*	らぶれたーまーく		
秘	まるひまーく	Ű	りんごまーく	<u> </u>	ふじさんまーく		がまぐちさいふまーく		
禁	きんしまーく	•	さくらんぼまーく	❖	すのぼーまーく				
空	くうしつまーく	×	くろーばーまーく	_dt	はしるひとまーく				

付

絵文字を入力してiモード端末以外の相手にメールを送信すると、正しく表示されない場合があります。

絵文字2( P570)を入力してメールを送信すると、相手端末によっては正しく表示されない場合があります。

## マルチアクセスの組み合わせについて

現在実行中の動作ごとに、発生・実行する処理の動作可否を次に示します。

発生・実行 する処理 現在の状態	音声電話 の発着信	テレビ 電話の 発着信	i モード 接続	i モード メールの 送受信	ショート メッセージ (SMS)の 送受信	64K データ 通信の 発着信	パケット 通信の発 着信
音声電話通話中	<b>x</b> 1, 18	<b>x</b> <sup>2</sup>	×	9、16	9、16	× 2, 20	
テレビ電話通話中	<b>x</b> <sup>2</sup> , 18	<b>x</b> <sup>2</sup>	×	×	×	<b>x</b> <sup>2</sup>	×
iモード中	3、4	× 2, 4, 6	-	10、16	13、16	× 2, 6	×
i モードメール 送受信中	3	× 2,6	8	<b>x</b> 11	14、19	× 2, 6	×
ショートメッセージ (SMS)送受信中	3	<b>x</b> <sup>7</sup>	×	12、19	15、19	17	
64K データ通信中	<b>x</b> <sup>5</sup> , 18	<b>x</b> <sup>2</sup>	×	×	<b>x</b> 16	<b>x</b> <sup>2</sup>	×
パケット通信中	3	× 2, 6	×	×	13、16	<b>x</b> <sup>2</sup> , <sup>6</sup>	×

- : 現在の通信状態を維持したまま、新たに通信を実行できます。
- ×:発着信や送受信できません。
- : 実現しない組み合わせです。
  - 1:キャッチホンをご契約の場合、通話中に別の電話をかけたり受けたりできます。
  - 2:キャッチホンをご契約の場合は、電話の着信動作は行われずに着信履歴には不在着信として残ります。
  - 3:スイッチ付イヤホンマイクを利用して電話をかけることができます。
  - 4: Phone To機能を利用して電話をかけることができます。ただし、テレビ電話をかける場合は、iモードの通信は切断されます。
  - 5:キャッチホンをご契約の場合、現在の通信を終了して電話に出るか着信を拒否するかを選択できます。
  - 6:転送でんわサービスをご契約の場合は、転送でんわサービスで対応できます。
  - 7:電話を受けることができます。
  - 8: i モードの通信が切断されたサイト画面表示中のみメール受信中にi モードに接続できます。
  - 9:電話帳、個人情報からメールを作成・送信できます。
  - 10: Mail To 機能を利用して、またはサブメニューから「フメールを作る」を押してメールを作成・送信できます。

次

- 11:受信できますが、送信中に受信した場合は、受信できないことがあります。
- 12:ショートメッセージ(SMS)送信中は受信できます。ショートメッセージ (SMS)受信中は受信できず、iモードセンターに保管されます。
- 13:かかってきた音声電話を受けて通話中に、電話帳からショートメッセージ (SMS)を作成・送信できます。
- 14: i モードメール送信中は受信できます。i モードメール受信中は受信できず、ショートメッセージセンターに保管されます。
- 15:送信中に受信した場合は、受信できないことがあります。
- 16: 着信/受信することはできますが、着信音は鳴りません。
- 17:ネットワークの状況により着信に失敗する場合があります。
- 18: 留守番電話サービス、転送でんわサービスをご契約の場合は、かかってきた電話に各サービスで対応できます。
- 19:送信どうしは実行できません。
- 20: 着信しませんが、着信履歴には不在着信として残ります。

# FOMA 端末から利用できるサービス

### こんなサービスが利用できます

利用できるサービス	電話番号
コレクトコール (料金着信払通話)	(局番なし)106
一般電話の番号案内 およびドコモとご契約の携帯電話の番号案内(有料) (電話番号の案内を希望されないお客様については、 ご案内できません)	(局番なし) 104
電報の発信(有料) 午前8時~午後10時	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番 + 177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きた時の緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171

全ての操作を制限しているときには、緊急通報 (110番、119番、118番) もできません。 P182

付



コレクトコール(106)をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの 取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります(2004年8月現在)。

番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。また、目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください(2004年8月現在)。

FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、発信場所が特定できません。警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、携帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報して、通報後はすぐに電源を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。

おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。

一般電話の「転送でんわ」、「ボイスワープ」をご利用のお客様で、転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話 / 携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サ - ビスエリア外、および電源を切っているときでも、発信者には呼出音が聞こえることがあります。

116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください(一般電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話は利用できます)。

# オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまなオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお取扱いしていない商品もあります。

詳しくは、当社営業窓口などへお問い合わせください。また、オプションの詳細 については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

ACアダプタF03

FOMA AC アダプタ 01

卓上ホルダ F06

電池パック F06

リアカバー F06

キャリングケース F06

DC アダプタ F01

FOMA DC アダプタ 01

FOMA USB 接続ケーブル

スイッチ付イヤホンマイク P001 / P002

平型スイッチ付イヤホンマイク P01 / P02

平型ステレオイヤホンセット P01

イヤホンターミナル P001

ステレオイヤホンセット P001

FOMA 海外兼用 AC アダプタ 01

:イヤホンジャック変換アダプタ P001を接続しないとご使用になれません。

# 主な仕様

品名	FOMA F880iES
サイズ	高さ 103 ×幅 51 ×厚さ 23mm (折り畳み時)
質量	約 120g (電池パック装着時)
連続待受時間	静止時:約380時間 移動時:約290時間
連続通話時間	音声電話時 : 約 1 2 0 分 テレビ電話時 : 約 8 5 分
電池パック種別	リチウムイオン電池
電池容量	730mAh
AC アダプタ F03 での充電時間	約 130 分
DC アダプタ F01 での充電時間	約 135 分
カメラ画素数	内側カメラ:有効画素数約 11 万画素 (記録画素数約 10 万画素) 外側カメラ:有効画素数約 32 万画素 (記録画素数約 31 万画素)
デジタルズーム	内側カメラ:最大2倍 外側カメラ:最大3倍

連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目 安です。

連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電 池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波 が届かないか弱い場合など)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があ ります。

i モード通信を行うと連続通話(通信)・連続待受時間は短くなります。また、通 話やiモード通信をしなくてもiモードメールを作成したり、音声読み上げをす ると連続通話・連続待受時間は短くなります。

静止時の連続待受時間とは、FOMA 端末を折り畳み、雷波を正常に受信できる 静止状態での平均的な利用時間です。

移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できるエリ ア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。 充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したとき の目安です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

## データリンクソフトのご紹介

FOMA Fシリーズ データリンクソフト (以後、「データリンク」と呼びます) を利用して、FOMA端末の電話帳やメールなどのデータを、USB接続できるパ ソコンにバックアップできます。

詳しい操作については、データリンクのヘルプをお読みください。

データリンクのインストールや起動、アンインストールなど、操作に関する詳細は、添付の CD-ROM をご覧ください。

Windows XP、2000 Professionalでインストールやアンインストールを行う場合は、パソコンの管理者権限を持ったユーザで実行してください。それ以外のユーザが行うとエラーになります。

### 動作環境の確認

データリンクは、次の動作環境でご利用ください。

項目	必要環境
os	Windows XP、Windows 2000 Professional、 Windows Me
CPU	Pentium 166MHz以上の性能を持つプロセッサを推奨
必要メモリ	32MB以上
ハードディスク容量	20MB以上の空き容量
ディスプレイ	High Color (16bit)以上推奨
ドライバ	FOMA F880iES 通信設定ファイル

データ転送を行うには FOMA USB 接続ケーブル ( 別売 ) が必要です。 データリンクはF880iES、F900iC、F900iT、F900i、F2102V、F2051 に対応しています。

### 転送可能データ

データリンクを使うと次のデータをF880iESに保存できる最大件数まで転送することができます。 P36、P108

- 電話帳データ(FOMA 端末 / FOMA カード)ブックマーク
- 受信メール
- ・ 送信メール
- 未送信メール

- メロディ
- ●画像
- 動画 / i モーション

ワンタッチダイヤルに設定されている着信画像、FOMA端末外への出力が禁止されている(この端末でファイル制限を「設定する」にしたデータを除く)画像や動画 / i モーション、メロディは、パソコンへの転送はできません。F880iES以外で撮影された動画 / i モーションは、転送できない場合があります。



データリンクでの各データの呼びかたと、FOMA端末内での呼びかたが異なるものがあります。

FOMA Fシリーズ データリンクソフト

Copyright® 2004 FUJITSU LIMITED

データリンクソフトに関するホームページ http://www.fmworld.net/product/ phone/datalink/ お問い合わせ先:富士通株式会社

00 0120-176-769

携帯雷話、PHSからもご利用になれます。

受付時間:10:00~19:00 (日・祝日を除く) ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないよ うおかけください。

FOMA Fシリーズデータリンクソフトはフリーウェアとして無料配布を行っておりますが、著作権は富士通株式会社に帰属します。使用許諾契約書についてはインストール先のLicense.txtをご覧ください。

富士通株式会社は、本ソフトウェアの不稼働、稼働不良を含む法律上の瑕疵担保責任、その他の 保証責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアの商品性、またはお客様の特定の目的 に対する適合性について、いかなる保証も行わないこととします。本ソフトウェアの使用また は、本ソフトウェアを使用できないことにより生じた直接的損害、間接的損害、特別な事情から 生じた損害、お客様のデータ喪失及び逸失利益等について、いかなる責任も負いません。

# FOMA 端末と外部機器とのデータ連携

### FOMA端末で撮影した動画データをパソコンなどで再生します

FOMA 端末で撮影した動画(MP4 ファイル)をメール添付などでデータ転送し、パソコンで再生することができます。

FOMA端末内で対応している動画ファイル P442

### 動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画(MP4ファイル)を再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTime™ Player(無料) ver.6.4以上(またはver.6.3 + 3GPP) が必要です。

QuickTimeは、http://www.apple.co.jp/quicktime/download/よりダウンロードしていただけます。

ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。

動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページをご覧ください。

# 故障かな?と思ったら、まずチェック

故障かな?と思ったときは、まず下記の点をお調べください。

### 電話関連

症状	チェック
ディスプレイに「しばらく お待ちください」と表示さ れ、消えない	● 回線が非常に混み合っていますので、しばらくたってからおかけ直しください。 ************************************
ダイヤルボタンを押しても 発信できない	• ダイヤル入力での発信を制限してしていませんか。 P185
ダイヤルしたが話中音(プープー音)が鳴ってつながらない	<ul> <li>市外局番を忘れていませんか。 P54</li> <li>発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。</li> <li>「圏外」が表示されていませんか。 P45</li> <li>FOMAカードが取り付けられていますか。 P33</li> </ul>
ディスプレイに「圏外」が 表示され、話中音( プープー 音 ) が鳴る	● サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。 P45

### 設定・操作関連

<b></b>	
症状	チェック
FOMA端末の電源を入れる と「FOMAカードを挿入し てください」とメッセージ が表示される	● FOMAカードが正しく取り付けられていないか、破 損している可能性があるときに表示されます。 FOMAカードが正しく取り付けられているかご確認 ください。 P33
ディスプレイに「このカードは認識できません」と表示される	● FOMA カードが正しく取り付けられていないか、 FOMA カードに異常があります。 P33
ディスプレイに「全ての操作を制限しています」と表示されている	• 全ての操作を制限しています。解除してください。 P182
自動的に電源が入る時刻を 設定しても、指定した時刻 に電源が入らない	• 通常の電源を切る操作や自動的に電源が切れる時刻の設定(P465)以外で電源が切れると(電池パックが外れてしまった場合など) これらの機能(P463)は動作しません。

症 状	チェック
目覚ましを設定しても、電 源が切れているときに指定 した時刻に動作しない	<ul> <li>通常の電源を切る操作や自動的に電源が切れる時刻の設定(P465)以外で電源が切れると(電池パックが外れてしまった場合など)これらの機能は動作しません。</li> <li>目覚まし時刻に電源を入れるように設定してください。P467</li> </ul>

### 電源・充電関連

B.10. 70 B1X12	电脉、尤电例连		
症状	チェック		
FOMA端末の電源が入らない(FOMA端末が使えない)	<ul> <li>電池パックが正しく取り付けられていますか。 P38</li> <li>電池切れになっていませんか。 P44</li> <li>デュアルネットワークサービスで mova が有効となっている場合、FOMA 端末でのサービスの利用はできません。FOMA 端末が有効になっているかご確認ください。詳しくは『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。</li> </ul>		
充電中に充電ランプが点滅 する	<ul> <li>通話 / 通信中の場合は、ただちに終了してください。 FOMA 端末から AC アダプタ (または卓上ホルダ ) DC アダプタを外してセットし直し、正しい方法で再度充電を行ってください。 以上の操作を行っても正常に充電できない場合は、ドコモショップなど窓口にご連絡ください。</li> </ul>		
ディスプレイ上部が点滅し てピピピというアラーム音 が鳴っている	● 電池が少なくなってきています。充電してください。 P39		

### メール・データ関連

スール・テータ関連		
症状	チェック	
ダウンロードデータ・メール添付のデータ・メッセージR/Fの表示や再生ができない	<ul> <li>FOMAカード動作制限機能により、FOMAカードを差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合は、これらの機能は動作しません。</li> <li>P34</li> </ul>	
メール受信時に、設定した メール着信音と違う着信音 が鳴る	<ul> <li>ワンタッチダイヤルのメール着信音が設定されていませんか。メール着信音を設定したワンタッチダイヤルの相手からメールを受信すると、ワンタッチダイヤルで設定したメール着信音が鳴ります。</li> <li>P144、377</li> </ul>	
受信メール、送信メール、未 送信メールの一覧を表示し たときに「データが壊れて います。お買い上げ時の状 態に戻しますか?」と表示 される	• 予期しない操作などにより、データが壊れています。「①戻す」を押すとデータは削除され、お買い上げ時の状態に戻ります。	

電話やカメラ、iモードやショートメッセージサービス(SMS)利用中の主なエラーメッセージを示します(五十音順)。

エラーメッセージ中の「(数字)」または「(xxx)」は、iモードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。

### 電話関連

エラーメッセージ	説明
個人の情報表示が制限さ れています	個人の情報表示を制限しているため、電話帳などの個人情報から電話をかけることができません。 P184
セルフモード中です	セルフモードを設定中のため、電話をかけることができません。 P183
ダイヤル発信が制限され ています	ダイヤル入力での発信を制限しているため、電話をかけることができません。 P185
FOMAカードを挿入して ください	FOMA カードが取り付けられていないため、電話をかけることができません。FOMA カードを取り付けてください。 P33
PIN ロック解除コードが ロックされています	PINコードがロックされています。PINロック解除コードを 入力してください。 P179

### カメラ関連

エラーメッセージ	説 明
写真の保存件数がいっぱ いです。不要な写真を削 除しますか?	
写真の保存領域がいっぱ いです。不要な写真を削 除しますか?	
ビデオの保存件数がいっぱいです。不要なビデオ を削除しますか?	保存件数が最大数のため、ビデオを保存できません。不要な ビデオを削除してください。 P447
ビデオの保存領域がいっぱいです。不要なビデオ を削除しますか?	FOMA端末の保存領域が不足しているため、ビデオを保存できません。不要なビデオを削除してください。 P447

<u>i モード関連</u>	
エラーメッセージ	説 明
いくつかの宛先に送信で きませんでした(561)	●を押すと送信に失敗した宛先が表示されます。宛先が正しいか確認の上、電波状態のよい場所で送信し直してください。
応答がありませんでした (408)	サイトやインターネットホームページから規定時間内に応答がありませんでした。しばらく待ってから操作し直してください。
カード情報を認識できま せん	FOMA カードが正しく取り付けられていないか、FOMA カードに異常があります。 P33
桁数が多いため宛先を設 定できません	ショートメッセージ( SMS )の宛先に 21 桁以上の電話番号が設定されているため、送信できません。宛先が正しいか確認してください。 P384
圏外です	電波の届かない場所かFOMAサービスエリア外にいるため実行できません。
このカードは認識できま せん	FOMA カードが正しく取り付けられていないか、FOMA カードに異常があります。 P33
このサイトとの SSL 通信 は無効です	サイトの証明書が書き替えられています。接続できません。
このサイトの安全性が確 認できません。接続しま すか?	サイトの証明書が、FOMA端末でサポートしていない証明書です。接続するときは「接続する」、接続を中止するときは「接続しない」を選択して乗りを押します。
このサイトは安全でない 可能性があります。接続 しますか?	サイトの証明書の有効期限前か期限が過ぎています。接続するときは「接続する」、接続を中止するときは「接続しない」を選択して を選択します。なお、日付・時刻が未設定または間違っている場合も表示されることがあります。日時を正しく設定してください。 P46
この接続先の安全性が確認できません。接続しますか?	FOMA 端末の証明書の有効期限前か期限が過ぎています。接続するときは「接続する」、接続を中止するときは「接続しない」を選択して を押します。なお、日付・時刻が未設定または間違っている場合も表示されることがあります。日付・時刻を正しく設定してください。 P46
この接続先は安全でない 可能性があります。接続 しますか?	サイトの証明書の CN 名 (サーバ名) が実際のサーバ名と一致していません。接続するときは「接続する」、接続を中止するときは「接続しない」を選択して を押します。 P285
このデータは再生できな い可能性があります	動画/iモーションがサポートしていない形式です。再生できない場合があります。
	日付・時刻が設定されていないため受信できません。日付・ 時刻を設定してください。 P46
このビデオは再生できま せん	i モーションのデータが再生できない場合に表示されます。
このメロディは再生でき ません	メロディのデータが再生できない場合に表示されます。

エラーメッセージ	説 明
この i モーションを再生 するためには i モーショ ンタイプを変更してくだ さい	i モーションタイプ設定が「標準タイプ」の設定のままストリーミングタイプのi モーションをダウンロードしようとしました。i モーション設定でi モーションタイプを変更してください。 P425
サービス未契約です	i モードの契約がされていないため実行できません。i モードを利用するには申し込みが必要です。
サービス未提供です	ショートメッセージサービス(SMS)が未提供です。
再生可能日前です。再生 できません	i モーションに設定されている再生期間より前なので、再生できません。 P446
再生制限データに誤りがあ るため取得できません	再生制限データが誤っているため受信できません。
最大サイズを超えたので 中断しました	サイト画面の受信中に最大サイズを超えたため、中断しました。サイト画面では を押すと受信済みの画面を表示できます。
サイトが移動しました (301)	サイトやインターネットホームページのURLが変更されて います。
サイトに接続できません でした(403)	指定のサイトやインターネットホームページに接続を拒否されました。
指定サイトがみつかりま せん(404)	サイトやインターネットホームページが見つかりませんでし <i>た</i> 。
指定サイトに表示データ がありません(204)	指定のサイトにデータがありませんでした。
指定したサイトへは接続 できませんでした(504)	i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから 操作し直してください。
しばらくお待ちください	回線がたいへん混み合っています。しばらく待ってから送信 し直してください。
	i モードの利用が現在規制されています。しばらく待ってから操作し直してください。
受信が中断されました。 受信できなかったメッ セージがあります	受信中にエラーが発生したため、ショートメッセージ (SMS)をすべて受信できませんでした。電波状態のよい場 所に移動して、SMS問い合わせを行ってください。 P390
受信に失敗しました	受信中にエラーが発生したため受信できませんでした。電波 状態のよい場所に移動して操作し直してください。それでも 同じエラーになる場合はしばらく待ってから操作し直してく ださい。
受信を拒否されました	SMSセンターにショートメッセージ( SMS )の受信を拒否されました。
情報が正しくないため再 生できません	添付されたメロディや動画 / i モーションのデータが不正なため再生できませんでした。
既にメッセージをお預か りしています	既にショートメッセージ(SMS)は送信済みです。



エラーメッセージ	説 明
接続が中断されました	電波状態のよい場所に移動して操作し直してください。それでも同じエラーになる場合は、しばらく待ってから操作し直してください。
接続できません	i モードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい場所に移動して操作し直してください。
設定時間内に接続できま せんでした	i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから 操作し直してください。
センターにメッセージが いっぱいです	i モードセンターにメッセージがいっぱいの場合に表示します。FOMA 端末内のメール・メッセージ受信領域を空けた状態で、メール・メッセージを受信してください。 P343
送信できませんでした。 宛先を確認してください (451)	i モードメールの宛先が正しいか確認してください。
送信できませんでした 送信できませんでした (xxx)	i モードメールまたはショートメッセージ(SMS)の送信に 失敗しました。電波状態のよい場所で送信し直してください。
送信を拒否されました	ショートメッセージ(SMS)の送信が拒否されました。
ダウンロードできません でした	受信中に通信が中断されました。電波状態のよい場所に移動 し、しばらくたってから操作し直してください。
データ転送モード中です	データ送受信中の場合に表示します。データ送受信中は iモード接続できません。 P504、605
添付された画像はiモード携帯電話へ送信できません。宛先を変更するか画像を添付する際縮小してください	10000バイトを超える静止画はiモード端末(~@docomo.ne.jp)には送信できません。送信先アドレスの@マークの後に「p.」を付与することで、10000バイトより大きく100Kバイト以下の画像を送信することができます。 P309
問合せできませんでした	電波状態のよい場所に移動して操作し直してください。それでも同じエラーになる場合は、しばらく待ってから操作し直してください。
登録中です。 しばらくし てからご利用ください (554)	i モードへのユーザ登録中です。
入力データまたはURLが 長すぎます	サイトやインターネットホームページの入力欄に入力された 文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから送 信し直してください。
入力データをご確認くだ さい(205)	サイトやインターネットホームページの入力データに誤りが あります。入力データを確認してください。
認証タイプに未対応です (401)	指定のサイトやインターネットホームページには接続できません。
認証を中止しました	「基本認証」の画面で(戻る)を押して認証を中止したときに表示されます。

エラーメッセージ	説明
パスワードをご確認ください(401)	サイトやインターネットホームページの基本認証画面に入力 したユーザ名かパスワードに誤りがあります。再入力してく ださい。
保存領域がいっぱいで保 存できません	FOMA 端末の保存領域が不足しているため、ショートメッセージ(SMS)を保存できません。ショートメッセージ(SMS)をFOMA カードに移動するか削除してください。 P396、399
無効なデータを受信しま した (xxx)	指定のサイトやインターネットホームページがiモードに対応していません。URLが間違っている可能性があります。
	受信データにエラーがあるため表示できませんでした。
メールがいっぱいです	受信メールの保存領域の空きが不足しているためメールを受信できません。未読メールを読むか、メールの保護を解除するか、メールを削除してください。 P345、391、395、406、409
メール / メッセージが いっぱいです。これ以上 受信できません	受信メールが最大保存件数に達しているためショートメッセージ(SMS)を受信できません。未読メールを読むか、メールの保護を解除するか、メールを削除してください。 P345、391、395、399、406、409
メール / メッセージが いっぱいです。受信でき なかったメッセージがあ ります	ショートメッセージ(SMS)を受信中に受信メールが最大保存件数に達したため、ショートメッセージ(SMS)をすべて受信できませんでした。未読メールを読むか、メールの保護を解除するか、メールを削除してから、SMS問い合わせを行ってください。 P345、390、391、395、399、406、409
メッセージがいっぱいで す	メッセージR/Fの保存領域の空きが不足しているため、メッセージR/Fを受信できません。未読のメッセージR/Fを読むか、メッセージR/Fの保護を解除するか、メッセージR/Fを削除してください。 P294、296
メモリ不足です。メイン メニューに戻ります。	メモリが不足したため処理を中断します。 画面に戻ります。
ユーザ証明書がありませ ん。接続しますか?	クライアント証明書がダウンロードされていません。 P300
ユーザ証明書の有効期限 が切れています。接続し ますか?	クライアント証明書の有効期限が切れています。 P298
FOMAカードがいっぱい です	FOMA カードの保存領域が不足しているため、ショートメッセージ(SMS)を保存できません。ショートメッセージ(SMS)をFOMA 端末に移動するか削除してください。 P398、399
FOMAカードが異なるためご利用できません	サイトやインターネットホームページからダウンロードした データやメールの添付データ、メッセージ R/F の表示・再 生を保存したときは異なるFOMAカードを挿入しています。 P34



エラーメッセージ	説 明
FOMAカードが挿入され ていないためご利用でき ません	FOMAカードが挿入されていません。FOMAカードを挿入して利用してください。
i モーションが再生サイ ズを超えています	i モーション(標準タイプ)データ取得時または、データ取得中の再生時に、受信可能な最大サイズを超えたので、受信を中断しました。 受信可能な最大サイズ P422
i モーションが最大サイ ズを超えています	データ取り込み中の再生(ストリーミングタイプ)時に、受信可能な最大サイズを超えたので、受信を中断しました。 受信可能な最大サイズ P422
iモード接続中のため設 定できません	i モード接続中は実行できません。
SMS センター設定を確 認してください	SMS設定のショートメッセージセンターの設定が誤っています。 P401
SSL通信が切断されました	SSL 通信中にエラーが発生したか、その他のクライアント 認証に関わるサーバ側での認証エラーのため中断しました。
SSL 通信が無効です	SSL通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。
SSL通信が無効に設定さ れています	FOMA端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。 P284
SSL通信を切断しました	サイトの証明書に問題があるときに表示される接続確認画面で「接続しない」を選択した場合に表示されます。
URLが長すぎて登録でき ません	URL が長すぎるためブックマークに登録できません。

付録

# 保証とアフターサービス

#### 保証について

FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。

記載内容および『販売店名・お買上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更 することがありますので、あらかじめご了承ください。

#### アフターサービスについて

調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まず チェック」をご覧になってお調べください。 P607

それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」に ご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の 営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参くだ さい。

#### 保証期間内は

保証書の規定に基づき無償で修理を行います。

故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても 保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷は有償修 理となります。

ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

次の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗などによる 腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理で きないことがありますのであらかじめご了承願います。なお、保証対象外です ので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

#### 保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有償修理いたします。

#### 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面の連絡先へお問い合わせください。

#### お願い

FOMA端末、FOMAカードおよび付属品の改造はおやめください。

- 火災・けが・故障の原因となります。
- FOMA端末、FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐ ため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさない FOMA端末、FOMAカードは使用できません。
- 改造(部品の交換・改造・塗装など)が施された場合は、改造部分を元の状態(ドコモ純正品状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

FOMA端末に貼付されている銘板シールは、剥がさないでください。 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意に剥がされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

各種機能のON/OFF設定などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度、設定を行ってくださるようお願いします。

FOMA端末の受話口部やスピーカーに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。

電話機が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池 パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、電話機 の状態によっては修理できないことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて お客様ご自身で携帯電話機などに登録された情報内容は、別にメモを取るなど して保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当 社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。

携帯電話を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。また、当社の都合によりお客様の携帯電話を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることができません。当社はこれらの責任を負うものではありません。

# ソフトウェア更新を利用します <ソフトウェア更新 >

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはiモードを使ってソフトウェアの一部をダウンロードしてソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料です。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびi Menuの「お知らせ&ヘルプ」にてご案内させていただきます。

ソフトウェア更新には、次の2種類の方法があります。

- 即時更新:更新したいときすぐに更新を行います。 P619
- 予約更新: 更新する日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェア が更新されます。 P621

次の場合はソフトウェアを更新できません。

- 全ての操作を制限しているとき P182
- 日付・時刻を設定していないとき P46
- 電池残量が十分残っていないとき P43
- 通話中
- ●「圏外」が表示されているとき P45
- 個人の情報表示を制限しているとき P184
- セルフモードを設定中 P183
- 他の機能を使用しているとき
- FOMA カードが未挿入のとき P32
- PIN1コード入力中 P174
- PIN1コードロック中 P179
- 電源が入っていないとき P45

ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。

次ページへ続く

# ₹お知らせ

接続先番号を「iモード」以外に設定している場合でもソフトウェア更新を行うことができ ます。 P282

ソフトウェア更新 (ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。

PIN1 コードを使用するように設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1 コード入力画面が表示されます。正しいPIN1 コードを入力しないと、電話の発着信や、各種通信機能の操作ができません。 P174

ソフトウェア更新中は、他の機能を利用することはできません。ただし、ダウンロード中は 音声電話の着信のみ受けることができます。

ソフトウェア更新中に目覚ましなどが設定されていても、ソフトウェア更新が継続され、目 覚ましなどは起動しません。

ソフトウェア更新の際には、サーバ(当社のサイト)へSSL通信を行います。SSL証明書を有効に設定してください。 P284

ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態(目)で実行してください。


ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態(¶止)で、移動せずに実行することをおすすめします。

ソフトウェア更新後、表示された i モードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、メールを選択して受信するように設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後に i モードセンターにメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。 P343

ソフトウェア更新中は、電池パックを絶対に外さないでください。更新に失敗する恐れがあります。更新に失敗すると、電源を入れる/切る以外の操作はできなくなります。その場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。

ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。







3 (決定 ) ソフトウェア更新が必要かどうかを確認する



携帯電話情報を送信する旨のメッセージで \*\* を押すとサーバに接続され、携帯電話情報(携帯電話の機種や製造番号など)を送出します。

#### 更新が必要ないとき



ソフトウェア更新が必要かどうかをチェックした結果、更新の必要がない場合は左の画面が表示されます。 東定を押してFOMA端末をそのままご利用ください。

## すぐにソフトウェアを更新します < 即時更新 >

サーバが混みあっていて、即時更新ができない場合があります。

1 更新方法の選択画面を表示する

操作方法 P618

次ペー ジへ続く

# 2 「1 今すぐ更新する」 🗦 😥 を押す



ダウンロードが開始されます。ダウンロード中は着信ランプが点滅します。

寒 を押さずに約5秒経過すると、自動的に更新情報のダウンロードが開始されます。

ダウンロード中に(決定):ダウンロードを中止します。

ダウンロードを途中で中止したときは、最初からソフトウェア更新をやり 直してください。

#### サーバが混み合っているとき

ソフトウェア更新 サーバーが 混んでいるため 今すぐ更新できま せん。 予約しますか? ①更新を予約する ②予約しない サーバが混み合っている場合は左の画面が表示されます。「①更新を予約する」を押して、更新日時を予約してください。 P621

# 3 決定を押す




ソフトウェアの書き換えが開始されます。書き換え中は、着信ランプが点滅 します。

書き換えが終了すると、自動的に再起動が行われます。

約5秒間何も操作をしないと、自動的に書き換えが開始されます。

ソフトウェアの書き換え中はすべてのボタン操作が無効となり、更新を中止することもできません。





再起動すると、再度サーバと通信を行いますので、しばらくお待ちください。

# 5 決定を押す

更新が終了して待受画面が表示されます。

### 日時を予約してソフトウェアを更新します〈予約更新〉

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバが混みあっている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておくことができます。

- 更新方法の選択画面を表示する 操作方法 P618
- 🤰 「② 更新を予約する」を押す



# 希望日時を選択 決定 「1 予約する」を押す



#### |ソフトウェア更新|

9月29日(水) 18:59に 予約しました


決定



♪□ : 希望日時の候補が複数ページある場 合は、前後のページを表示できます。

#### 表示されている予約候補以外から選択するとき

「その他の日時」を選択し、決定を押す

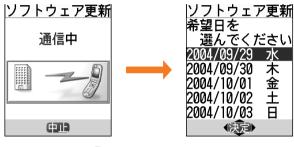

希望日を選択▶ 決定を押す



**₽**])•(

: 希望日の候補が複数ページある場 合は、前後のページを表示でき ます。

希望時間帯を選択 決定を押す

サーバに接続され、選択した希望日・時間帯に近い予約候補が表示されます。

· 🗇 : 希望時間帯の候補が複数ページある場合は、前後のページ

を表示できます。

: 時間帯の左に表示されている記号の説明を表示できます。

ソフトウェア更新 9月29日(水) 18:59に 予約しますか?

11予約する |2|予約しない

決定

・ 希望日時の候補が複数ページある場合は、前後のページを表示できます。

「1 予約する」を押す 指定した日時に予約した旨のメッセージが表示されます。

# 4 決定を押す

予約の設定が完了してメニュー画面に戻ります。

予約日時になると、携帯電話は自動的にソフトウェア更新を開始します。 予約日時前には、電池が十分充電されていることを確認の上、電波の十分届 くところで携帯電話を待受画面にしておいてください。

予約中は、待受画面にりが表示されます。

●を押すと待受画面に戻ります。

# ₹お知らせ

ソフトウェア更新の予約では、サーバの日時が表示されます。

### 予約の確認・変更・取り消しをします

ソフトウェア更新の予約日時を確認することができます。

待受画面で 「9 ネットワークサービスを使う」 「8 その他のサービスを使う」 「5 ソフトウェアを更 新する」を押す

端末暗証番号入力画面が表示されます。

2 4 ~ 8 桁の端末暗証番号を入力 ▶ 寒 を押す

ソフトウェア更新 9月29日(水) 18:59に 予約されています

11終了する 22変更する 3取消す 類定



次ペー ジへ続く

# 3 内容を確認する

「 1 終了する」:確認を終了します。

#### 予約を変更するとき

「② 変更する」 決定を押す


予約候補の選択画面が表示されます。

以降の操作は、予約更新の「表示されている予約候補以外から選択するとき」の操作 からと同じです。 P622

携帯電話情報を送信する旨のメッセージで \*\*定を押すとサーバに接続され、携帯電話情報(携帯電話の機種や製造番号など)を送出します。

#### 予約を取り消すとき

「3取消す」を押す



「1取消す」を押す



### 決定を押す

予約が取り消され、メニュー画面に戻ります。

携帯電話情報を送信する旨のメッセージで 定定を押すとサーバに接続され、携帯電話情報(携帯電話の機種や製造番号など)を送出します。

●を押すと待受画面に戻ります。

#### 予約の日時になると

ソフトウェア更新

予約時刻です。 更新を開始します

決定

予約日時になると左の画面が表示され、自動的にダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了するとソフトウェアの書き換えが行われ、再起動されます。

ソフトウェア更新を中止する場合は →「1終了する」を押します。

### ₹お知らせ

他の機能を使用していると予約日時になっても起動しないことがあるのでご注意ください。 同じ日時に目覚ましなどが設定されていた場合には、目覚ましなどが優先され、ソフトウェ ア更新が起動されない場合があります。



# 索引 / クイックマニュアル

目的別索引	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	628
索引 ・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	635
クイックマニ	ュ	ァ	ル	,																											646

# 目的別索引

	_
電源の入れかた/切りかた	
電源を入れます/切ります<電源ON/OFF>4	. 5
自動的に電源を ON にします < 自動電源 ON >	3
自動的に電源を OFF にします < 自動電源 OFF >	5
目覚まし時刻に自動的に電源を入れます < 目覚まし自動電源 ON > 46	7
119119 A <b>=</b> M & M   M	
いろいろな電話のかけかた	
電話をかけます 5	
テレビ電話をかけます9	
相手に自分の電話番号を通知します〈発信者番号通知〉4	8
1 回の通話ごとに発信者番号を通知 /	
非通知にします < 186 / 184 >6	
スピーカーホン機能を利用して通話します55、9	
通話中に保留にします < 通話中保留 >	
前にかけた相手にかけ直します < リダイヤル >	
着信履歴を利用します < 着信履歴 >	
ボタン 1 つで電話をかけます < ワンタッチダイヤル >	
少ないボタン操作で電話をかけます < ツータッチダイヤル >	
電話帳から電話をかけます<電話帳検索>	
通話時間・積算時間を確認します < 通話時間表示 / 積算時間表示 > 47	2
表示中の画面から電話を かけます < Phone To (AV Phone To)機能 >	
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	4
(オプション) <スイッチ付イヤホンマイク >	· _
(オプジョン) くろイッテバイヤがフマイヴァ	
国际电品を利用 US y 、 WORLD UALL /	J
電話を受ける	
電話を受けます	6
テレビ電話を受けます9	4
すぐに電話に出られないとき保留にします<応答保留>7	8
電話に出られないときに用件を録音します < 伝言メモ >8	1
自動で電話を受けます < オートスピーカーホン機能 >	0
着信中の電話に出られないときに用件を	
録音します<クイック伝言メモ>8	6
留守番電話サービスを利用します48	3
転送でんわサービスを利用します48	8
キャッチホンを利用します48	6
イヤホンをつないで自動で電話を	
受けます<イヤホン接続時着信設定>47	8

スピーカーホン機能を利用して通話します	55、92
通話中に保留にします<通話中保留>	56、92
イヤホンだけから着信音を鳴らします<スピーカー/イヤホン	切替 >159
電話から鳴る音を消します<マナーモード>	
携帯電話から鳴る着信音を変えます<着信音設定>	152
着信を振動でお知らせします<バイブレータ>	
通話時間・積算時間を確認します<通話時間表示/積算時間表	示> 472
指定した電話番号からの電話だけを受けません /	
受けます<電話帳指定着信拒否 / 許可>	
発信者番号のわからない電話を受けません<非通知理由別着信息	
番号通知お願いサービスを利用します	494
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	
(オプション)<スイッチ付イヤホンマイク>	475
伝言メモを使いたい	
電話に出られないときに用件を録音します<伝言メモ>	8 1
伝言メモを再生/削除します	86
着信中の電話に出られないときに用件を	
録音します<クイック伝言メモ>	8 6
時計を利用したい	
日付・時刻を合わせます < 日付時刻設定 >	16
指定した時刻に目覚まし音でお知らせします < 目覚まし機能 >	
目覚まし時刻に自動的に電源を入れますく目覚まし自動電源 ON	
口見るの利烈に白動山に电泳と八年のケット口見るの白動电泳の	407
テレビ電話を利用したい	
テレビ電話通話中の画面の見かた	9 0
テレビ電話をかけます	90
テレビ電話を受けます	9 4
カメラをオン / オフにします	
外側と内側のカメラを切り替えます	97
カメラで撮っている画像を拡大します	
通話中の画面の明るさを設定します<テレビ電話画面明るさ設	
通話中の親画面の大きさを設定します<テレビ電話画面大きさ	
通話中の画面表示を設定します<テレビ電話画面表示設定>	100
テレビ電話をかけたときに自画像を送るかどうかを	
設定します<発信時自画像送信設定>	103
テレビ電話がつながらないときの動作を	
設定します<音声再発信設定>	102
メニューについて	

電話帳メニュー一覧
文字を入力したい
かな方式で文字を入力します < かな方式 >
<b>個人情報を確認したい</b> 自分の電話番号を確認します < 個人情報表示 >
<b>メールアドレスを変えたい</b> メールアドレスを変更します
電話番号をメールアドレスにします < アドレスリセット >
<b>暗証番号を変えたい</b> 端末暗証番号を変更します<端末暗証番号変更>
電話帳を使いたい
文字入力について
知られたくない雷話帳を守りますくシークレット屋性設定/解除> 136

ディスプレイの見かた25時計の表示を設定します < 時計表示設定 >
音の大きさや種類を変えたい
相手の声の音量を調節します < 受話音量 >
カメラを使いたい
写真を撮影します<写真撮影>223ビデオを撮影します<ビデオ撮影>226撮影時の設定をします228
保存した画像、動画/iモーション、メロディを操作したい
画像を表示します       428         画像を削除します       438         画像の残り枚数を確認します       440         動画 / i モーションを再生します       441         動画 / i モーションを削除します       447         メロディを再生します       452         メロディを削除します       456         アルバムを利用します       434
声で操作したい
音声で呼び出す機能の単語を登録します<ボイスメニュー登録> 202 音声で機能を呼び出します<ボイスメニュー>
音声読み上げを使いたい
音声読み上げのルールについて211 音声読み上げ辞書によく使う単語を 登録します < 音声読み上げ単語登録 >215

ディスプレイの表示を変えたい

機能の説明やメールの内容などを音声で読み上げます2	207
電卓として使いたい	
電卓として使います<電卓>4	74
機能を制限したい	
ダイヤル発信を禁止します < ダイヤル発信制限 >	
シークレット設定されている情報を	04
表示します < シークレットモード >	87
制限します < 履歴表示制限 >	86
他の人が使用できないようにします<オールロック> 1 電源を入れたときに PIN1 コードを入力するように	82
設定します< PIN1 コード使用>1	
電話帳未登録の相手からの電話を受けません〈登録外着信拒否〉 1	
電話帳未登録の相手の着信音を無音にします<無音着信時間設定> 1 指定した電話番号からの電話だけを受けません /	93
受けます < 電話帳指定着信拒否 / 許可 >	88
発信者番号のわからない電話を受けません<非通知理由別着信設定> 1	91
発信や着信ができないようにします<セルフモード>	83
メールを使いたい	
簡単な操作でiモードメールを作成して	
送信します<簡単メール作成・送信>3	13
i モードメールを作成して送信します <iモードメール作成・送信> 3</iモードメール作成・送信>	317
例文を利用してメールを作成します<メール例文>	32
i モードメールに返事を出します < i モードメール返信 >	
i モードメールを他の宛先に転送します < i モードメール転送 > 3	
電話帳を表示してiモードメールを作成します3よく送る相手にボタン2つでメールを	19
作成します<ツータッチメール>	321
·	
i モードメールで静止画やメロディ、動画 / i モーション (音声)を 洋信します。	224
送信します3	
送信します	322
送信します	322 379
送信します	322 379 305
送信します	322 379 305 377
送信します	322 379 305 377
送信します	322 379 105 377 378

ショートメッセーシ (SMS)を他の宛先に	
転送します < SMS 転送 >394	
電話帳を表示してショートメッセージ(SMS)を作成します	
ショートメッセージ(SMS)の設定をします< SMS 設定> 401	
文字入力について558	
定型文・記号・絵文字を入力します565	j
メールを見たい	
受信したiモードメールを見ます<受信メール>	;
i モードメールがあるかどうかを	
問い合わせます < i モード問い合わせ >	,
未送信/送信したiモードメールを見ます<未送信/送信メール> 337	,
メールの送信元や宛先などを確認します < 送信元 / 宛先確認 > 414	
メールの文字の大きさを変更します<文字サイズ設定>	
i モードメールに添付された静止画を操作します	
i モードメールから i モーションを	
受信・再生します < i モーションメール >	
i モードメールに添付されたメロディを操作します	
i モードメールを選択して受信します	
受信したショートメッセージ (SMS) を見ます < 受信メール > 391	
ショートメッセージ(SMS)があるかどうかを	
問い合わせます < SMS 問い合わせ >	į
未送信/送信したショートメッセージ(SMS)を	
見ます < 未送信 / 送信メール >	
FOMA カード内のショートメッセージ(SMS)を見ます	í
表示中の画面からメールを送信します < Mail To 機能 >	,
<b>ノー=大畝珊!た</b> ロ	
メールを整理したい	
メールのフォルダを作成します403	
メールを他のフォルダに移動します < i モードメール移動 >	
メールを削除します < i モードメール削除 >406	j
メールのフォルダを削除します404	
ショートメッセージ(SMS)を FOMA カードに保存します	
FOMA カード内の SMS を	
FOMA カード内の SMS を FOMA 端末本体へ移動 / コピーします	,
	3
FOMA 端末本体へ移動 / コピーします398 FOMA カード内のショートメッセージ(SMS)を削除します399	3
FOMA 端末本体へ移動 / コピーします	3
FOMA 端末本体へ移動 / コピーします398 FOMA カード内のショートメッセージ(SMS)を削除します399	3
FOMA 端末本体へ移動 / コピーします	3
FOMA 端末本体へ移動 / コピーします	3
FOMA 端末本体へ移動 / コピーします	3

サイトの内容を保存します < 画面メモ >
iモーションを再生したい
サイトから i モーションを取り込み再生します
受信・再生します < i モーションメール > 353
メッセージサービスを利用したい
受信したメッセージ R/F を表示します < メッセージ R/F >294 メッセージ F を受信するように設定します
問い合わせます < i モード問い合わせ >
ネットワークサービスを使いたい
留守番電話サービスを利用します
データ通信をしたい
パソコンと FOMA 端末を接続します
フェアルナフノホツドフーフで収止しより

# 索引

ア	オフラインモード 543
宛先削除322	主な仕様604
宛先追加322	オールロック 182
アドレス確認 363	音声検索125
アドレス指定受信 / 拒否 371	音声再発信設定102
アドレス表示 414	音声呼び出し197
アドレスリセット 365	電話帳201
アフターサービス 615	メニュー機能 206
アルバム削除 435	音声読み上げ207
アルバム作成 434	スピーカー / 受話口切替 210
暗証番号170	設定 207
端末暗証番号 170	単語登録 215
端末暗証番号変更172	JレーJレ211
ネットワーク暗証番号171	音声読み上げボタン23
i モードパスワード171	オンラインコマンドモード 543
PIN1 コード171	オンラインデータモード543
PIN2 コード171	音量調節
アンテナ23	受話音量74
イヤホン接続時着信設定478	着信音量76
イヤホンマイク端子23	
インターネットサービスプロバイダの	カ
利用料504	外部接続端子23
インターネット接続258	顔文字 568
URL 入力 258	各部の名称と機能 22
URL 履歴 259	画像 428
インライン入力 559	アルバム434
内側カメラ 22	移動 436
英語ガイダンス 496	固定フォルダに戻す 437
設定確認498	削除 438
絵文字 566	情報を見る431
一覧570	題名などを変更 432
入力 566	添付データ表示
絵文字入力変換・読み上げ一覧 599	( iモードメール ) 349
エラーメッセージ609	並び順を変更 439
遠隔操作500	残り枚数を確認 440
開始501	表示 428
設定確認501	ファイル制限について433
停止 5 0 1	待受画面に貼る 431
応答保留78	i モードメール作成 430
オートスピーカーホン機能70	カーソル559
オプション・関連機器603	かな方式561

カメラ 220	グループ名変更119
明るさの調節 233	圏外 45
色の濃さの調節 234	国際電話63
カメラ切り替え 230	電話をかける 64
撮影日時記録設定 235	故障かな?と思ったら、
撮影モード切り替え229	まずチェック 607
写真撮影 223	個人情報50
写真の大きさ 232	修正50
写真の保存形式222	表示50
写真の保存枚数 223	個人情報表示制限184
シャッター音を設定 237	コピー
照明の設定 238	ショートメッセージ ( SMS ) 395
ズーム229	電話帳120
セルフタイマー225	文字 573
ビデオ画質の設定236	i モードメール 415
ビデオ撮影 226	URL276
ビデオのサイズを制限233	こんな表示が出たら
ビデオの撮影(保存)可能時間	_
226	サ
ビデオの保存形式223	
フレーム選択 230	サイト接続 247
画面配色設定 164	サイドボタンでできる主な操作 24
画面メモ269	再読込み
削除 271	サイト254
題名を変更 270	メッセージ R/F295
表示 269	撮影
保護 / 解除 271	写真 223
保存 269	ビデオ226
保存・登録・保護件数	サービスダイヤル 498
簡易接続265	サブメニュー機能選択31
登録 265	自局電話番号 50
表示 265	シークレットコード登録
簡単メール作成	シークレットコード入力133
記号 566	シークレット属性設定 / 解除 136
一覧570	シークレットモード187
入力 566	自動演奏設定 290、382
記号・特殊文字入力一覧 593	自動再生設定 425
キャッチホン 486	自動受信
開始 487	ショートメッセージ ( SMS ) 389
設定確認 487	メッセージ R/F287
停止 487	i モードメール 339
クイック伝言メモ86	自動着信
区点コード一覧 595	イヤホン接続時着信設定 478
区点コード入力 574	オートスピーカーホン機能 70
グループ検索 126	自動電源 OFF 465

自動電源 ON 463	ショートメッセージ(SMS)
自動表示設定 289	移動 ( FOMA カード
写真	FOMA 端末本体 ) 398
撮影 223	移動(FOMA 端末本体
見る 428	FOMA カード ) 395
写真 de コール 138	削除 ( FOMA カード ) 399
充電確認音157	削除 (FOMA 端末本体) 406
充電時間37	作成383
充電端子23	自動受信389
充電方法39	受信ショートメッセージ
卓上ホルダ 4 1	(SMS)表示391
AC アダプタ 4 0	設定 401
DC アダプタ 42	送受信できる文字数
充電ランプ	送達通知401
受信メール	転送
移動404	問い合わせ390
削除406	ブックマーク登録
自動受信339	編集
送信元 / 宛先を確認 414	返信
並び順を変更	保存
表示方法を変更	保存件数
フォルダ削除	未送信 / 送信ショートメッセージ
フォルダ作成403	表示387
フォルダ名変更	有効期間401
保護 / 解除	FOMA カード内ショート
メール件数を確認	メッセージ (SMS) 表示 396
文字の大きさを変更	署名
受話音量74	設定
受話口	付ける379
消音	登録
使用時間37	スイッチ付イヤホンマイク475
証明書	スクロール254
失効	スヌーズ471
使用を設定	スピーカー22
操作	スピーカー / イヤホン切替 159
ダウンロード	スピーカー・イヤ・ホン切音
発行先設定	みに一カーホン機能 55、92 静止画
発行要求	
表示	表示
照明設定	スパ 420 メール作成
カメラ	る
サイト280 動画 / i モーション450	接続先 インターネットサービス
	インターネットサービス プロバイダ505
初期化 例文	APN 530
沙汉	APN 530

接続先設定 282、302	証明書30	0 (
接続先にダイヤルアップ	メロディ 27	'3
接続522、541	i モーション 42	0
接続待ち時間設定 281	卓上ホルダ 4	1
切断する523、542	単語登録57	' 5
設定リセット479	削除 57	'6
セルフタイマー 225	端末暗証番号 17	0
セルフモード183	変更17	' 2
全画面入力559	チェックボックス25	i 1
送信メール337	着信音設定 1 5	2
宛先を確認 414	メッセージ R/F29	2
移動 404	メール37	7
件数確認405	メロディー覧 15	<b>4</b>
削除 408	着信音量7	'6
並び順を変更 411	着信拒否6	8
フォルダ削除 404	着信ランプ 2	23
フォルダ作成 403	着信履歴7	' 1
保護 / 解除 409	削除 7	' 3
文字の大きさを変更 413	電話帳登録 1 1	7
送達通知401	不在着信 7	' 2
送話口23	通信形態50	4
外側カメラ23	データ転送 5 0	4
ソフトウェア更新 617	パケット通信 5 0	
起動 618	64K データ通信 50	4
即時更新619	通信設定ファイル	
予約確認 623	アンインストール51	1
予約更新621	インストール 5 0	8 (
予約取り消し623	確認 5 0	
予約変更 623	通話時間表示 47	
	積算の通話時間 47	′2
<b>9</b>	直前の通話時間 47	
タイマー58	通話中着信設定 5 0	0 (
ダイヤルアップネットワークの	開始 5 0	
設定 529	設定確認 5 0	
Windows 2000	停止 5 0	
Professional 535	通話中着信動作選択49	9
Windows 98 539	通話中保留56、9	
Windows Me 538	通話品質アラーム 15	
Windows XP 532	ツータッチダイヤル14	
ダイヤル発信制限 185	ツータッチメール32	<u>'</u> 1
ダイヤルボタンの文字割り当て	定型文 5 6	
一覧592	一覧56	
ダイレクトキー機能250	削除 57	
ダウンロード	登録・修正57	
画像272	入力 5 6	5

ディスプレイ22	削除 88
ガイド行27	設定81
画面配色設定 1 6 4	伝言メモメッセージ選択 85
照明設定165	電話帳登録 117
新着情報 27	呼出時間設定84
名前の表示 109	転送
背面ディスプレイの主な表示 28	ショートメッセージ ( SMS ) 394
待受画面設定 1 6 1	i モードメール 348
見かた25	転送でんわサービス488
デコメール表示 346	開始 490
データ通信の用語集 506	設定確認491
データ通信利用上の留意点 504	停止 491
データリンクソフト605	転送先通話中時設定491
デュアルネットワークサービス 495	転送先変更 491
利用状況確認 496	電卓 474
テレビ電話90	電池37
明るさ選択98、101	充電 39
親画面サイズ変更 99、104	充電時間37
音声再発信設定 102	使用時間37
カメラオン / オフ97	電池が切れそうになると44
カメラ切り替え97	電池残量確認 43
画面の見かた 90	電池残量警告音44
スピーカーホン機能92	電池残量確認 43
着信中の操作 95	電池残量警告音 44
通話中の操作 93	電池パック 37
通話中保留 9 2	寿命38
テレビ電話画面明るさ設定 101	取り付けかた 38
テレビ電話画面大きさ設定 104	取り外しかた39
テレビ電話画面表示設定 100	添付データ
テレビ電話着信先機器設定 105	音声録音 326
電話を受ける 94	解除 331
電話をかける 90	削除 360
発信時自画像送信設定103	自動演奏設定 382
表示設定 98	受信設定 380
表示倍率99	静止画表示 349、352
プッシュ信号 ( DTMF ) 送信 9 9	題名表示切り替え
電源	題名を確認 351、358
入れる45	追加
切る46	保存350、353、357
自動電源 OFF 465	メロディ再生 356
自動電源 ON 463	電話帳 ( FOMA カード ) 124
目覚まし自動電源 ON 467	グループ検索126
伝言メモ 8 1	削除 135
クイック伝言メモ86	詳細表示129
再生 87	電話番号検索128

登録内容をコピー 123	通話中着信音	. 68
名前の表示 109	通話中保留	. 56
発信方法の選択 130	ディスプレイの表示	. 66
フリガナ検索127	はっきりボイス	. 55
本体へコピー 122	電話をかける	
メール作成 319、383	スピーカーホン機能	. 55
50 音順検索 124	通話中の操作	. 56
電話帳 ( FOMA 端末本体 ) 124	通話中保留	
音声検索 125	電話帳	
グループ検索126	はっきりボイス	
グループ変更133	プッシュ信号 ( DTMF ) 送信	
グループ名変更119	ポーズ / タイマー / +	. 57
削除 135	動画/iモーション	
シークレットコード入力 133	音量を設定	451
シークレット属性設定 / 解除 136	再生	441
修正132	再生制限	446
詳細表示129	削除	
ツータッチダイヤル149	情報を見る	444
ツータッチメール321	照明を設定	450
電話帳番号検索128	題名を変更	445
電話番号検索128	テロップ	424
登録 110	並び順を変更	448
登録件数確認 147	表示サイズ設定	449
登録内容をコピー123	ファイル制限について	433
名前の表示 109	ファイル制限を設定	445
発信方法の選択 130	i モーションメールから	
フリガナ検索 127	受信・再生	353
メール作成 319、384	i モードメール作成	443
リダイヤルなどから登録 117	同報送信(宛先追加)	322
ワンタッチダイヤル148	登録外着信拒否	195
ワンタッチダイヤル登録 138	特徴	4
50 音順検索 124	時計表示設定	166
FOMA カードヘコピー 120	ドコモ故障問合せ窓口	498
電話帳検索 124	ドコモ総合案内・受付	498
電話帳削除135	ドメイン指定受信	372
電話帳指定着信拒否/許可 188	ドライブモード	. 79
電話帳修正132	取扱上の注意について	. 16
電話帳登録110	_	
サイト277	ナ	
i モードメール 417	名前の表示	109
電話帳番号検索 128	並び順を変更	
電話番号検索 128	画像	439
電話を受ける 6 6	動画/iモーション	448
スピーカーホン機能55	ブックマーク	268
差信中の場作 6.8	メロディ	157

1 モートメール 4 1 1	ノックマーク 261
入力モード切り替え 560	移動 267
入力予測機能 564	簡易接続で表示 265
ネットワーク暗証番号171	簡易接続に登録 265
ネットワークサービス 482	サイト表示 262
英語ガイダンス 496	削除 266
遠隔操作500	題名を変更 264
キャッチホン486	登録 261
サービスダイヤル498	並び順を変更
通話中着信設定 500	フォルダ名変更
通話中着信動作選択	保存・登録件数
デュアルネットワーク	プッシュ信号 ( DTMF )
サービス 495	送信 58、99
転送でんわサービス488	フリガナ検索 127
発信者番号通知48	プルダウンメニュー251
番号通知お願いサービス 494	フレーム
迷惑電話ストップサービス 492	一覧 231
留守番電話サービス483	カメラ230
残り枚数確認 440	編集
	ショートメッセージ ( SMS ) 386
八	i モードメール 323
バイブレータ 155	返信
メッセージ着信 293	ショートメッセージ ( SMS ) 393
メール着信 378	i モードメール 347
背面ディスプレイ23	ボイスダイヤル 201
主な表示28	削除 200
背面表示設定 163	修正 200
見かた25	登録198
パケット通信の条件 505	登録内容確認199
パケット通信の設定 516、530	呼び出し201
はっきりボイス55	ボイスメニュー206
発信時自画像送信設定103	削除 205
発信者番号通知 48	修正 205
設定 48	登録 202
設定(データ通信) 532	登録内容確認 204
設定確認49	呼び出し206
発信者番号非通知理由49	ポケットベル 57
貼り付け573	保護 / 解除
番号通知お願いサービス494	画面メモ271
開始 494	メッセージ R/F296
設定確認495	i モードメール 409
停止 495	保証 615
非通知理由別着信設定191	ポーズ 57
日付時刻設定 46	保存
不在着信72	形式 222

件数36	メロディ自動演奏290
サイトの画像 272	メニュー
時間(ビデオ)226	一覧580
枚数 ( 写真 )223	機能選択29
メール添付の静止画 350	サブメニュー機能選択31
ボタン確認音 156	ショートカット操作30
保留	メールアドレス
応答保留78	確認 363
通話中保留 56、92	変更 361
本書の見かた 1	リセット365
本体付属品および主なオプション品に	メール機能再開 376
ついて20	メール機能停止 375
_	メール拒否設定確認
₹	メール件数を確認 405
マイメニュー255	メールサイズ制限 367
待受画面設定 161	メール自動受信 339
マナーモード160	メール選択受信 342
マルチアクセス 460	メール選択受信設定 341
組み合わせ 601	メール大量送信者からのメール
マルチカーソルボタン23	受信制限369
未承諾広告 メール拒否	メール着信音設定 377
未送信メール 337	メール着信振動設定 378
宛先を確認 414	メールドメイン指定受信 372
削除 408	メロディ
電話帳に登録 417	一覧 154
編集 323	再生 356、452
無音着信時間設定193	再生位置設定 458
迷惑電話ストップサービス 492	削除 456
削除 493	情報を見る454
登録492	題名を変更 455
目覚まし機能 468	添付データ 356
スヌーズ471	並び順を変更 457
目覚まし自動電源 ON 467	ファイル制限について433
メッセージ R/F	ファイル制限を設定 455
画像再読込み 295	保存件数 3 6
削除 296	保存 ( サイト ) 273
自動受信 287	保存 ( iモードメール ) 357
受信設定 286	i モードメール作成453
着信音設定 291	目的別索引628
着信振動設定	文字コード260
問い合わせ291	文字コピー573
表示方法を変更	文字貼り付け 573
保護/解除296	文字情報93、607
保存件数・保護件数	文字入力558 インライン入力559

ガイド表示 559	留守番電話サービス483
顔文字568	音声ガイダンスでの設定 485
かな方式561	開始 484
画面の見かた 559	設定確認485
記号・絵文字一覧 570	停止 484
区点コード入力 574	伝言メッセージ再生
サブメニュー560	メッセージ問い合わせ
全画面入力 559	留守番メッセージ再生
ダイヤルボタンの文字割り当て	例文 332
一覧592	初期状態に戻す
単語登録 575	編集
定型文一覧	保存
定型文・記号・絵文字入力 565	i モードメール作成
定型文登録571	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
電話帳呼出 577	ワ
入力モード切り替え	ワンタッチダイヤル
入力予測機能 564	電話をかける148
複数文節一括変換 563	登録
文字コピー573	ワンタッチダイヤル登録138
文字入力方法設定578	解除
文字の種類	画像設定142
文字貼り付け573	新規登録141
文字 ( )	設定情報確認146
文字の大きさを変更	着信音設定
サイト279	電話帳選択
メール413	登録相手変更
λ- <i>N</i> 413	ワンタッチダイヤルボタン22
ヤ	777979797 PNN9722
ユーザ辞書データ 575	英数字・記号
ユーザ証明書	184
ユーザ認証 204、296	186
ユーリ総証505 予測辞書データ564	50 音順検索
	64K データ通信中の着信 523
呼出辞書データ198、202	
読上辞書データ 215	64K データ通信の条件 505
ラ	64K データ通信の設定 519
	#31#61
ラジオボタン 250	* 31#61
リセット	+
積算時間473	AC アダプタ 40
設定	AT コマンド543
リダイヤル58	A 548
削除 59	A/ 548
電話帳登録117	D 549
履歴表示制限 186	E 549
リンク250	H 549

l 5		+GMM		
O 5	-	+GMR		
Q 5	-	+IFC		
\$05		+WS46	-	
S105	51	+++	5	46
\$1035	51	¥ S	-	
S1045	-	¥ V		
\$2 5		AT コマンドー覧		
\$3 5		AT コマンドの入力形式		
\$305		AT コマンドの入力モード		
\$4 5		AV Phone To		
\$5 5		3cc		
\$6 5		CA 証明書		
\$75		Cc		
\$8 5		DC アダプタ		
V 5		FirstPass		
X 5		FOMA カード		
Z 5		暗証番号		
%V 5		機能差分		
&C 5		動作制限機能		
&D 5		取り付けかた		
&F5		取り外しかた		
&S 5		FOMA カード電話帳	1 (	8 0
&W 5		FOMA カード内のショート		
* DANTE 5		メッセージ ( SMS )		
* DGANSM 5	45	削除		
* DGAPL 5		表示		
* DGARL 5		保存件数		
* DGPIR 5		本体に移動 / コピー		
* DRPW 5		FOMA カードに移動 / コピー	3 9	95
+CEER 5		FOMA 端末から利用できる		
+CGDCONT 5		サービス	6 (	02
+CGEQMIN 5		FOMA 端末の保存・登録・		
+CGEQREQ 5		保護件数		
+CGMR 5		FOMA 端末電話帳	1 (	8 0
+CGREG 5		FOMA F シリーズデータリンク		
+CGSN 5		ソフト		
+CLIP 5		FOMA PC 設定ソフト		
+CLIR 5	47	アンインストール		
+CMEE 5		インストール	5	13
+CNUM 5		FOMA USB 接続ケーブルで		
+CR5		接続		
+CRC 5		i ショットメール 309、		
+CREG 5		i メロディ	2	73
CMI	10			


iモーション	
再生	441
再生回数制限 422、	446
再生期間制限 422、	446
再生期限制限 422、	
再生設定	
ストリーミングタイプ	
テロップ	
取り込む	
標準タイプ	
保存	
保存件数	_
i モーションメール	
作成	
受信・再生	
	333
i モード問合せ	0.04
メッセージ R/F	
iモードメール	
i モード問合せ設定	
i モードの詳細を設定	
i モードパスワード	
変更	
i モードメニュー	247
i モードメール	
簡単作成	
コピー	415
作成	
シークレットコード登録	364
署名	379
設定	361
送受信できる文字数	307
転送	348
添付データ 349、353、	356
問い合わせ	343
ブックマーク登録	418
編集	
返信	347
保存件数・保護件数	
i モーション受信・再生	
i モードメール大量送信者からの	
受信制限	
i モードメールのみ受信 / 拒否	
i Menu	
ISP 接続通信	
Mail To	

サイト	2	7	5
メール	2	7	5
Phone To	2	7	4
サイト	2	7	4
メール	2	7	4
PIN ロック解除コード	1	7	9
PIN1	1	7	1
入力	1	7	4
PIN1 コード使用	1	7	3
PIN1 コード変更	1	7	5
PIN2	1	7	1
PIN2 コード変更	1	7	7
S(サイレント)		7	7
SMS作成	3	8	3
SMS 設定	4	0	1
SSL 通信	2	4	3
SSL ページ接続	2	4	9
SV77、	1	5	6
То	3	2	2
URL コピー	2	7	6
URL 入力	2	5	8
URL 表示	2	5	4
URL 履歴	2	5	9
V	1	5	6
Web To	2	7	5
サイト	2	7	5
メール	2	7	5
WORLD CALL		6	3
電話をかける		6	4
WORLD WING		3	5

# クイックマニュアル

# クイックマニュアルの使いかた

2 それぞれを横半分に折る



 $rac{1}{3}$  それぞれを縦半分に折る







# クイックマニュアル記載内容

電話 / テレビ電話	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
電話帳の登録・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
電話帳の検索 ・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
電話帳の修正 ・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
文字の入力 ・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
カメラ機能 ・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
i モードメール ・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17
その他の機能・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2 1
ディスプレイの見か	た		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	26
メニュー一覧・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	29
ネットワークサービ	.゙ス		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
FOMA 端末から利	田 7	~=	¥ 2	<u> </u>	<b>+</b> -	_	<u> </u>	Z																	3.8

## FOMA F880 IES

#### クイックマニュアル



取扱説明書に不明な点がございましたら、下記 のところまでお問い合わせください。

#### (総合お問い合わせ先 DoCoMo インフォメーションセンター

ドコモの携帯電話、PHSからの場合 一般電話などからの場合 (局番なしの)



151(無料)

0120-800-000

一般電話などからはご利用になれ

ドコモの携帯電話、PHSか

故障、異常かなと思われたら、下記のところま でお問い合わせください。

#### 故障お問い合わせ先



113 (無料)

0120-800-000

一般電話などからはご利用になれ ドコモの携帯電話、PHSか らもご利用になれます。

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないよ うおかけください。

#### 雷話 / テレビ雷話

#### 電話 / テレビ電話のかけかた

- 1. 待受画面で電話番号を入力する
- 2. 雷話をかける

音声電話をかけるとき

ਂ€を押す



・ 🚄を 1 秒以上:

スピーカーホン機能を利用して音 声雷話をかけます。

1

テレビ電話をかけるとき

(元に職)を押す



・ (元/職)を 1 秒以上: スピーカーホン機能を利用してテ レビ電話をかけます。

・テレビ電話の通信速度を指定する 場合:

(5) 通知でテレビ電話」ま たは「⑥ 非通知テレビ電話 **ト** 「「1」64Kテレビ電話」または 「232Kテレビ電話」を押す



音声電話をかけます。

テレビ電話をかけます。

- 3. 通話する
- 4. 通話が終了したら を押す

#### 発信者番号を通知する / 通知しない

音声雷話をかけるとき

待受画面で電話番号を入力

「3 通知で音声電話」または「4 非通 知音声電話」を押す

テレビ電話をかけるとき

「5」通知でテレビ電話」または「6」非 通知テレビ電話」を押す

#### 通話を保留する

通話中に決定を押す

- ・決定を押すたびに保留/解除されます。
- スピーカーホン機能を利用する

通話中に金を押す

を押すたびに設定/解除されます。

#### 電話 / テレビ電話の受けかた

- 1. 電話がかかってくる
- 2. 電話を受ける

音声雷話を受けるとき

(金)を押す

テレビ電話を受けるとき

(元曜)を押す

- ・ ②: カメラオフ画像でテレビ電話を 受けます。
- 3. 通話する
- 4. 通話が終了したら を押す

4

- 6. メールアドレスを入力 ▶ 株型 を押す 7.「1 入力する」または「2 入力しな い」を押す
  - ・「1 入力する」: 2~3件目を入力します。操作6 を繰り返します。
  - ・「② 入力しない」: 入力しません。
- 8. グループを選択 **決定**を押す
- 9. 電話帳番号(0~499) を入力▶ \*\*\* を押す
- 10.「1 登録する」または「2 終了する」 を押す
  - ・「1 登録する」: 音声呼出し / ワンタッチダイヤ ル登録を設定します。
  - ・「② 終了する」: 設定しません。
- 11. 登録先を選択する

#### 電話帳の登録

#### FOMA 端末電話帳の登録

1. 待受画面で <sup>電話帳</sup> ▶「② 電話帳に登録 する」を押す



- 2. 名前を入力 🏲 🔭 を押す
- 3. フリガナを確認 / 修正▶ ៚ を押す
- 4. 電話番号を入力 ▶ 決定 を押す
- 5.「1 入力する」または「2 入力しな い」を押す
  - ・「 1 入力する」: 2~3件目を入力します。操作4 を繰り返します。
  - ・「②入力しない」:入力しません。

ワンタッチダイヤル登録を設定するとき「①ワンタッチダイヤル登録」 「①ワンタッチ3」 電話番号/メールアドレスの選択 ●音声/テレビ電話/メール着信音を設定 ▶ を押す

音声呼出しを設定するとき

「② 音声呼出し登録」 単語を入力

決定 決定 を押す

12.「3 終了する」を押す

#### 電話帳の検索

- 1. 待受画面で 電話帳 ト 「1 電話帳の内容 を見る」を押す
- 2.「150音順検索」~「6電話帳番号 検索」を押す

FOMA カード電話帳を検索するとき 電話機 ト「150音順検索」~「4電話番号検索」を押す


3.目的の相手を検索して選択する

#### 電話帳の修正

- 1.「電話帳の検索」(P7)の操作1~ 3を行う
- 2. 4 修正する」を押す
- 3. 必要な項目を修正する
- 4.「1」上書きする」または「2 新規登録する」を押す
  - 「1」上書きする」:上書きして登録します。
  - ・「② 新規登録する」: 新しく登録します。電話帳番号 を入力 > ※定を押します。
  - ・以降の操作は「FOMA端末電話帳の 登録」の操作10~12と同じです。

#### 文字の入力

#### 文字入力画面の見かた

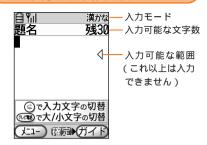

#### 入力モードの切り替え

文字入力画面表示中に を複数回押す

・入力モードの切り替わりかた

ひらがな / 漢字

半角数字 半角英字 半角カタカナ -

8

#### 文字の入力・変換(かな方式)

例 「鈴木」と入力するとき

1. ひらがな / 漢字入力モードで文字を 入力する

「す」: 3歳を3回 (カーソ

ルを1つ右に移動)を押す

「ず」: 3歳を3回▶(★※)を押す

「き」: **2**恋 を 2 回押す・文字を挿入する場合:

カーソルを挿入位置に移動 > 文字を入力する

・入力した文字の確定前にできる操作

原る : 入力した文字を取り消します。

(元) : 大文字 / 小文字を切り替えます。

★器 (複数回):

濁点「゛」や半濁点「゜」を付加 します。 2. 電話帳 を押す

・ 図 / 圖 / 電話帳:

変換候補一覧を表示します。

(戻る):変換前の状態に戻します。

3. 決定を押す

#### 文字の削除

#### カーソルが文中にあるとき

戻る:カーソル位置の文字を削除します。

戻るを1秒以上:

カーソル位置から最後までの文字を すべて削除します。

#### カーソルが文末にあるとき

(見る): カーソル位置の左にある文字を 削除します。

戻るを1秒以上:

入力した文字をすべて削除します。

#### 絵文字・記号・定型文の入力

#### 絵文字を入力する

- 1.文字入力中に → 「 1. 絵文字を入 力」を押す
- 2. 絵文字を選択 ▶ 決定 を押す
  - ・メニュー/ <sup>電話帳</sup> : ページを切り替え ます。

#### 記号を入力する

- 1.文字入力中に → 「② 記号を入力」を押す
- 2. 記号を選択 | 決定 を押す
  - ・メニュー/ <sup>電話帳</sup>: ページを切り替え ます。

#### 定型文を入力する

- 1. 文字入力中に ★ 3 定型文を貼付け」を押す
- 2. フォルダを選択 ▶ 定型文を選択 ▶ 決定 ▶ 定型文を選択 ▶ 決定 ▶ を押す

12

#### カメラ機能

#### 写直 / ビデオの撮影

#### 写真を撮影する

1. 待受画面で(一)( ) を押す



写真の大きさと撮 影(保存)できる残 リの枚数

- 2. 被写体にカメラを向けて 決定 を押す
- 3.「1 保存する → 決定を押す

13

#### ビデオを撮影する

- 2. ~ 「1 ビデオを撮影」を押す



残り 00:18:56 火ユー 撮影 見る 撮影( 保存 )できる 残り時間の目安

- 3. 被写体にカメラを向けて 決定 を押す
- 4. を押す
- 5.「1 保存する」 決定を押す

## 撮影した写真の表示 / ビデオの再生

#### 写真を表示する

- 1. 待受画面で ┣ 「4 写真・ビデオ を撮る・見る」を押す
- 2.「3 写真のアルバムを見る」を押す
- 4.表示する写真を選択 を押す



・ ② ( ) : アルバム内の他の写真を表示します。

#### ビデオを再生する

- 1. 待受画面で 4 写真・ビデオ を撮る・見る」を押す
- 2.「4」ビデオのアルバムを見る」を押す
- 3.「撮影したビデオ」のアルバムを選択 ▶ ★定 を押す
- 4. 再生するビデオを選択 ▶ 決定 を押す



・ 🚇 🇃 / 🔍 (音量 大・小):

再生中の音量を調整します。

・ 決定 : 再生を一時停止 / 再開します.

・ メニュー : 再生を停止します。

16

- 2. 宛先欄を選択▶ 決定 を押す
- 3. 宛先を入力する
  - ・「1 電話帳から選ぶ」:

電話帳から選択します。電話帳を検索(P7)▶相手を選択 ▶ ス全を押します。

- ・「②直接入力する」: 直接入力します。宛先を入力 ▶ ※定 を押します。
- 4. 題名欄を選択▶ 寒 ▶ 題名を入力
  - 決定を押す
- 5.本文欄を選択 本文を入力
- 決定を押す
- 6.「送信する」を選択▶ 決定を押す
  - ・メールを保存する:

x=ュート「2 保存する」 \*\*\*\*を 押します。

#### iモードメール


#### 送受信できる文字数

項目	全角文字	半角文字
題名	15 文字	30 文字
メールアドレス		50 文字
本文	5000文字	10000文字

#### iモードメールの作成・送信

未送信メールと送信メールは、それぞれ 最大50件保存できます。

1. 待受画面で 🗐 を 1 秒以上押す

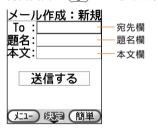

17

#### データの添付

- 1. 待受画面で 👰 を 1 秒以上押す
- 2. ˆ → 「4 添付データ」 「1 追加 する」を押す
  - ・添付データを解除する:
    - 「②解除する」または「③全て解除する」を押します。
- 3.「1] 音声」~「4] メロディ」を押す 音声を添付するとき
- 「1 音声」 音声を録音して保存する 写真を添付するとき
- 「②写真」 写真を撮影 / アルバムから 写真を選択する

ビデオを添付するとき

「③ビデオ」 ビデオを撮影 / アルバム からビデオを選択する

メロディを添付するとき

「4 メロディ ▶ メロディを選択する

#### iモードメールの受信

受信メールは、最大200件保存できます。

- 1. メールを受信する
  - メール着信音が鳴り、着信ランプが点滅して受信結果画面が表示されます。
- 2.「1」メール」を押す
- 3. フォルダを選択 ▶ 決定 を押す
- 4. メールを選択 ▶ (決定) を押す

#### iモード問い合わせ

- 1. 待受画面で < ▶ 「 6 メールがある か問合わせる」を押す
- 2.「1」届いているメール・メッセージを 受信する」を押す

その他の機能

#### リダイヤルを表示する

1. 待受画面で 🎾 を押す

#### リダイヤルから電話をかける

- 2. ⑤ を押して目的の電話番号 を表示する
- 3. または を押す 発信者番号通知 / 非通知で音声電話をかけるとき リダイヤル表示中に音声電話をかける ときと同様に操作します。 P3 発信者番号通知 / 非通知でテレビ電話をかけるとき リダイヤル表示中にテレビ電話をかけ

P3

るときと同様に操作します。

20

21

#### 着信履歴を表示する

1. 待受画面で 🗐 (を押す

#### 着信履歴から電話をかける

- 1. 待受画面で 🗐 🤆 を押す
- 2. ③ <a>を押して目的の電話番号を表示する</a>
- 3. 金または を押す 発信者番号通知 / 非通知で音声電話をかけるとき 着信履歴表示中に音声電話をかけるとき きと同様に操作します。 P3 発信者番号通知 / 非通知でテレビ電話をかけるとき 着信履歴表示中にテレビ電話をかける ときと同様に操作します。 P3

#### マナーモードを設定 / 解除する

1. 待受画面で # 響を 1 秒以上 ▶ 決定 を 押す

・解除する:マナーモードを設定中 に (#嬰) を 1 秒以上▶

決定を押す

#### ドライブモードを設定 / 解除する

- 1. 待受画面で ★☆ を 1 秒以上 ▶ ※ を を 押す
  - ・解除する:ドライブモードを設定 中に ※※ を 1 秒以上 ▶

決定を押す

#### 伝言メモを設定 / 解除する

・解除する: 伝言メモを設定中に (電)を1秒以上
(決定)

を押す

#### 伝言メモを再生する

- 1. 待受画面で ( を押す
- 2.目的の伝言メモを選択▶ 決定を押す
- 3.「1 削除する」または「2 削除しな い、を押す
  - ・「1 削除する」:

伝言メモを削除します。 します。

・「2 削除しない」:

伝言メモを削除しません。

#### クイック伝言メモを利用する

- 1. 電話がかかってくる

自分の電話番号を確認する

1. 待受画面で 「0 自分の電話番 号を見る」を押す

個人情報(基本) 名称未登録

電話番号 **090XXXXXXXX** メールアドレス

(能) 修正

通話中に自分の電話番号を見るとき 通話中に 「回 自分の電話番号」 を押す

・ (戻る): 通話中の画面に戻ります。

24

#### ディスプレイの見かた

#### ディスプレイ上部

1 23456789

## 

① 自:電池残量の表示

② Ⅶ:受信レベルの表示

圏外:圏外の表示

Self: セルフモードの設定中 TML: ターミナルリンク中

② :データ転送(送受信)中など

③ ▮:iモード接続中・パケット通信中

災:SSLページ表示中

図:パソコンを接続してパケット通信中 図:パソコンを接続してデータ送受信中

2 .ハンコンと18点して7 7点又

(4) ? :シークレットモードの設定中

⑤ 閉:音声電話の通話中

論:テレビ電話の通話中(64K)

論:テレビ電話の通話中(32K)

∜ : 64K でデータの通信中

切:外部機器と接続してテレビ電話通話中

€ : 音声読み上げ可能など

26

⑥ ゆ:メールの受信完了通知

待受画面に戻ると表示が消えます。

⑦ ♣ :スピーカーホン機能の動作中

:オートスピーカーホン機能の設定中

25

通信中:iモード通信中

取得中:iモーションデータの取り込み中

(8) ♥ :マナーモードの設定中

SV: 音声雷話のバイブレータと着信音量

の消音を同時に設定中

Ⅴ:音声電話のバイブレータを設定中

S:着信音量を消音に設定中

漢かな:文字入力モードの表示

☑:メールの受信中

**R**:メッセージRの受信中 **F**:メッセージFの受信中

⑨ ♣:ドライブモードの設定中

■:FOMAカードを読み込み中

井 コ ト コ 綿

#### ディスプレイ下部

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

## 圖》,☑RF刪↓↓ⅢC

① 層:伝言メモが満杯

■:未確認の伝言メモあり

□ : 伝言メモの設定中

② 別:未確認の不在着信情報あり

③ □:受信メール状態表示

(4) R:受信メッセージ R 状態表示

(5) F: 受信メッセージ F 状態表示

⑥ ■:iモードセンター蓄積状態表示

⑦ 1:ソフトウェア更新の予約中

(8) ₹:FOMA USB ケーブルの接続中

9 見:個人の情報表示の制限中

:ダイヤル入力での発信を制限中

(10 (5):目覚ましを設定中

#### メニュー一

各機能の先頭の数字や記号は、ショート カット操作のボタンを示します。

< 操作例 > 電卓を使う: 7歳 を押す

1	電	話してきた相手を見る
2	電	話を使う
	1	電話帳の内容を見る
	2	電話帳に登録する
	3	電話を受けた時の音を選ぶ
		1 音声電話の着信音を選ぶ
		2 テレビ電話の着信音を選ぶ
	4	電話を受けた時の振動を選ぶ
		1 音声電話の振動を選ぶ
		2 テレビ電話の振動を選ぶ
	5	電話を受けた時の音量を調節する
	6	相手の声の音量を調節する
	7	伝言メモを使う
		1 伝言メモを再生する
		2 伝言メモを開始する
		3 伝言メモのメッセージを選ぶ
	8	電話帳のグループ名を変更する
3	乂	ールを使う
	1	受信したメールを見る

3 例文を使ってメールを作る 4 未送信のメールを見る 5 送信したメールを見る

28

#### 3 メールを使う 6 メールがあるか問合わせる

1 届いているメール・メッセージを受信する

2 メール選択受信を行う

7 メールアドレスを確認・変更する

メールを設定する

メールが届いた時の音を選ぶ

2 メールが届いた時の振動を選ぶ

3 メールに付ける署名を登録する

4 例文を編集する

5 メール選択受信を設定する

9 SMS を使う

1 SMS を作る

2 届いている SMS を全部受信する

3 SMS を設定する

4 FOMA カードの受信 SMS を見る

5 FOMA カードの送信 SMS を見る

4 写真・ビデオを撮る・見る

1 写真を撮影する

2 ビデオを撮影する

3 写真のアルバムを見る

4 ビデオのアルバムを見る

5 iモードを使う

1 i Menuを見る

2 ブックマークを見る

3 インターネットに接続する

1 URL を入力して接続する

2 サイトの入力履歴から接続する

4 画面メモを見る

5 iモードを使う 5 メッセージを見る

2 メールを作る

1 メッセージリクエストを見る

2 メッセージフリーを見る

3 届いているメール・メッセージを受信する

4 メッセージが届いた時の音を選ぶ

29

5 メッセージが届いた時の振動を選ぶ

6 目覚ましを使う

7 電卓を使う

8 初めに行う設定

1 発信者番号通知を使う

1 発信者番号通知を設定する 2 発信者番号通知設定を確認する

2 待受画面の画像を設定する

3 画面の配色を設定する

4 画面の明るさを設定する

5 ボタンを押した時の音を設定する

6 音声読み上げを使う

1 音声読み上げを設定する

音声読み上げ用の単語を登録する

3 スピーカー/受話口の切替を行う

7 音声呼出しを登録する

1 音声で呼出す電話帳を登録する

2 音声で呼出す機能を登録する

8 時計を設定する

1 日付と時刻を設定する

2 待受画面に時計を表示する

9 <u>ネットワークサービスを使う</u>

1 留守番サービスを使う

1 留守番メッセージを再生する

2 メッセージがあるか問合せる

9	ネ	ットワークサービスを使う	
	1	留守番サ <b>ー</b> ビスを使う	
		3 留守番サービスを開始する	
		4 留守番サービスを停止する	
		5 留守番サービスの詳細を設定する	
		6 留守番呼出時間を設定する	
		7 留守番サービスの設定を確認する	
	2	キャッチホンを使う	
		1 キャッチホンを開始する	
		2 キャッチホンを停止する	
		3 キャッチホンの設定を確認する	
	3	転送サービスを使う	_
		1 転送サービスを開始する	
		2 転送サービスを停止する	
		3 転送先を変更する	_
		4 転送先が通話中の時の設定をする	
		5 転送サービスの設定を確認する	
	4	迷惑電話ストップを使う	_
		1 迷惑電話着信拒否を登録する	
		2 迷惑電話全登録を削除する	
		3 迷惑電話 1 登録を削除する	_
	5	番号通知お願いサービスを使う	_
		1 番号通知お願いサービスを開始する	
		2 番号通知お願いサービスを停止する	_
	_	3 番号通知お願いサービスを確認する	_
	6	通話中着信設定を使う	
		1 通話中着信設定を開始する	_
		2 通話中着信設定を停止する	_
	_	3 通話中着信設定を確認する	
	7	通話中着信動作を選ぶ	_

9	ネ	ットワークサービスを使う	
	8 その他のサービスを使う		
		1 遠隔操作設定を使う	
		1 遠隔操作を開始する	
		2 遠隔操作を停止する	
		3 遠隔操作の設定を確認する	
		2 英語ガイダンスを使う	
		1 ガイダンスを設定する	
		2 ガイダンスの設定を確認する	
		3 デュアルネットワークを使う	
		1 デュアルネットワークを切替える	
		2 デュアルネットワークの状態を確認	
	-	j da	
		4 サービスダイヤルを使う	
		1 ドコモ総合案内・受付に電話する	
	ł	2 ドコモ故障問合せ窓口に電話する	
$\overline{}$	<u></u>	5 ソフトウェアを更新する	
		分の電話番号を見る 細な機能を設定する	
"г		四な機能を設定する 入力に関する設定を行う	
	' í	八刀に関する設定を打り 1 文字の入力方法を設定する	
	ł	- スチのバババルを設定する 2 よく使う単語を登録する	
	ı	3 よく使う定型文を登録する	
F	2	<u> </u>	
	_ [	1 電話帳の登録件数を見る	
	Ì	2 着信を拒否する相手を指定する	
	ı	3 着信を許可する相手を指定する	
	İ	4 電話帳登録外の着信を拒否する	
	Ì	5 発番通知のない着信を設定する	
	Ī	6 イヤホンマイク接続時に自動で着信する	
	Ì	7 背面の画面表示を設定する	

	細な機能を設定する		
2	2 電話の詳細を設定する		
	8 オートスピーカーホンを設定する		
	9 無音着信時間を設定する		
	0 テレビ電話を設定する		
	1 テレビ電話画面の表示を設定する		
	2 テレビ電話画面の明るさを設定する		
	3 音声再発信を設定する		
	4 発信時の自画像送信を設定する		
	5 テレビ電話着信先の機器を設定する		
	6 テレビ電話画面の大きさを設定する		
3	音を設定する		
	1 充電開始と完了時の音を設定する		
	2 電池残量の警告音を設定する		
	3 イヤホンマイク利用時の切替を設定する		
	4 通話状態が悪い時に音で知らせる		
	5 再接続した時の音を選ぶ		
	6 保存した曲の詳細を設定する		
4	メールの詳細を設定する		
	1 問合せ内容を選ぶ		
	2 添付の画像を受信する		
	3 添付のメロディを受信する		
	4 添付のメロディを自動演奏する		
5	メッセージの詳細を設定する		
1	1 メッセージのメロディを自動演奏する		

	33			
¥ ∄	★ 詳細な機能を設定する			
6	<u>i モードの詳細を設定する</u>			
	1 問合せ内容を選ぶ			
	2 文字の大きさを選ぶ			
	3 画像表示・照明を設定する			
	4 iモーションの再生を設定する			
	5 接続までの待ち時間を設定する			
	6 接続先番号を設定する			
	7 証明書の表示と使用を設定する			
	8 ユーザ証明書を操作する			
	9 証明書の発行先を変更する			
7	情報の表示やリセットを行う			
	1 通話時間を見る			
	2 電池残量を確認する			
	3 通話時間をリセットする			
	4 設定を初めの状態に戻す			
8	操作の制限をする			
	1 全ての操作を制限する			
	2 セルフモードを設定する			
	3 シークレットモードに設定する			
	4 履歴の表示を制限する			
	5 個人の情報表示を制限する			
	6 暗証番号を変更する			
	7 FOMA カードの PIN コードを設定する			
	8 ダイヤル入力での発信を制限する			
9	決めた時刻に電源を入 / 切する			
	1 電源が入る時刻を設定する			
	2 電源が切れる時刻を設定する			
	3 目覚まし時刻に電源を入れる			

#### ネットワークサービス

#### 主なネットワークサービスを開始 / 停止する

留守番電話サービスを設定するとき「① 留守番サービスを使う」 「③ 留守番サービスを使う」 「③ 留守番サービスを開始する」または「④ 留守番サービスを停止する」

- ・以降、画面の指示に従い操作します。 キャッチホンを設定するとき 「② キャッチホンを使う」▶「① キャッ チホンを開始する」または「② キャッ チホンを停止する」
- ・以降、画面の指示に従い操作します。 転送でんわサービスを設定するとき 「③ 転送サービスを使う」 「① 転送 サービスを開始する」または「② 転送 サービスを停止する」
- ・以降、画面の指示に従い操作します。

迷惑電話ストップサービスを利用するとき「4 迷惑電話ストップを使う」 「1 迷惑電話着信拒否を登録する」 「1 登録する」 を押す

番号通知お願いサービスを設定するとき「⑤ 番号通知お願いサービスを使う」
▶「① 番号通知お願いサービスを開始する」または「② 番号通知お願いサービスを停止する」

・以降、画面の指示に従い操作します。

37

# FOMA 端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
コレクトコール(料金着信払通話)	(局番なし)106
一般電話の番号案内 およびドコモとご契約の携帯電話 の番号案内(有料) (電話番号の案内を希望されないお 客様については、ご案内できま せん)	(局番なし)104
電報の発信(有料) 午前8時~午後10時	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市 外局番 + 177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きた時の緊 急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171

取扱説明書に不明な点がございましたら、下記のところまでお問い合わせください。

#### 総合お問い合わせ先 DoCoMo インフォメーションセンター

ドコモの携帯電話、PHSからの場合 (局番なしの)

**OO** 一般電話などからの場合 \*\*\*-PHS OK

151 (無料) 0120-800-000 - 般電話などからはご利用になれません。 ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

故障、異常かなと思われたら、下記のところまでお問い合わせください。

#### 故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話、PHSからの場合 (局番なしの)



113 (無料) 0120-800-000 -般電話などからはご利用になれ ドコモの携帯電話、PHSか ちもご利用になれます。

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないよ うおかけください。

38



### ´マナーもいっしょに携帯しましょう



FOMA 端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ず FOMA 端末の電源を切ってください。

・航空機内 ・病院内

医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

#### 運転中の場合

FOMA 端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

車を安全なところに停車させてからご使用になるか、ドライブモードをご利用ください。 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方 が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所で FOMA 端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

#### 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

#### プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音をすべて消す設定など、便利な機能があります。

マナーモード

ボタン確認音・着信音など FOMA 端末から鳴る音をすべて消します。 P160ドライブモード

電話をかけてきた相手に、運転中のため電話に出られないことを知らせるガイダンスを流し、電話を切ります。電話がかかってきても着信音が鳴らないので安全に運転できます。 P79

バイブレータ

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。 P155

伝言メモ

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。 P81

その他にも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。 P483、P488

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。



「留守番電話サービス」、「キャッチホン」、「転送でんわサービス」、

「迷惑雷話ストップサービス」、「WORLD CALL」、「WORLD WING」は ♥☆♪ ドコモeサイトにてお申し込みいただけます。

i モードはこちら i Menu 料金&お申込 ドコモeサイト パケット通信料無料 パソコンなどはこちら http://www.esite.nttdocomo.co.jp/

iモードからご利用になる場合、ドコモにお申し込みいただいた「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。ただし一部パケット通信料がかかる場合があります。

パソコンなどからご利用になる場合、「ユーザID」「パスワード」が必要となります。 「ネットワーク暗証番号」および「ユーザID」「パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談ください。

ご契約内容によりご利用になれない場合があります。

システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

一部ご利用できない料金プランがあります。

#### 総合お問い合わせ先 DoCoMo インフォメーションセンター

ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) 151(無料)

一般電話などからはご利用できません。

一般電話などからの場合

00 0120-800-000

ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。

#### 故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) 1 1 3 (無料)

一般電話などからはご利用できません。

一般電話などからの場合

00 0120-800-000

ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。

なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービ スステーション一覧」でご確認ください。



#### マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯雷話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

#### 販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東海

株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモカ州

製造元 富士通株式会社



・「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずに メニュー操作が行えたり、メール・iモードが 利用できます。

「ワンタッチダイヤル機能」により、ボタン ひとつで電話がかけられます。



環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、 リサイクル協力店などにお持ちください。



